


instruction manual

**bedienungsanleitung
használati utasítás
návod k obsluze
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
návod na použitie
navodilo za uporabo**



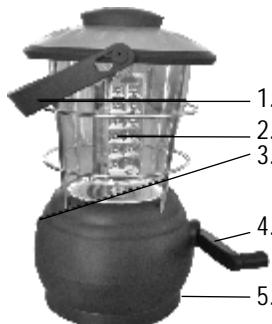

1. Removable handle
2. Double row of LED lights
3. On/off bottom/ Function selector
4. Dynamo handle
5. Adaptor connection socket

This camping light can be used under a wide range of circumstances. It is ideal for fishing and for use in recreational vehicles, on patios and various outdoor places. The LED technology used in the device ensures low consumption and superb brightness, along with a high level of protection.

You can turn the light on and off by pressing the on/off button (3) on the side. When you press the button once, 18 LEDs are lit up. If the button is pressed again, 36 LEDs are lit up; the third press turns off the light. There is a removable handle (1) at the top, which makes it very easy to move or hang the light.

The light includes a rechargeable battery that can be charged in two ways: either using an adaptor, or by turning the handle to drive a built-in dynamo.

Charging with the adaptor:

Plug the included adaptor's output into the socket (5) on the bottom right side of the light, then plug the adaptor into a network socket. It is important to first connect the adaptor to the light, and only then plug it into the network. Also, make sure not to use the light while charging the battery. The ideal charging time is approximately 4 hours, which ensures up to 3 hours of operation. Avoid charging the battery either too long or only very shortly, as that reduces the battery's lifetime significantly.

Charging with the dynamo:


The light has a turning handle (4) that can be folded into the side when not needed. Unfold the turning handle from the side to the light, then turn with a firm movement of the hand. You can turn the handle in any direction. Charging this way for 2 minutes ensures 20 minutes of operation.

WARNINGS

- Protect the lamp from direct sunlight or other sources of heat.
- Make sure no objects or liquids get into the inside of the device through the openings on its cover.
- Handle with care; never drop the light. Do not continue using the device if it is damaged.
- Do not use aggressive chemicals for cleaning.
- Never disassemble the device; consult a technician if repair is needed.
- Do not use the device without supervision when children are nearby.
- Always use the adaptor shipped with the light to recharge the battery.
- If you notice any damage to the adaptor or if it works improperly, then stop using the adaptor.
- Make sure to charge for the ideal length of time (3-4 hours).
- Charging for a shorter or longer time will significantly reduce the battery's life span.
- Make sure you always charge the battery indoors, in a dry environment.

Light source	36 LED
Level of protection	IP 54
Charging methods	adaptor, dynamo
Power supply light	3 x AA (1.2 V) rechargeable battery (cannot be replaced)
adaptor	230 V AC / 50 Hz / 5 V DC / 1000 mA (included)
Dimensions	240 x 140 x 140 mm

Campinglampe mit LED

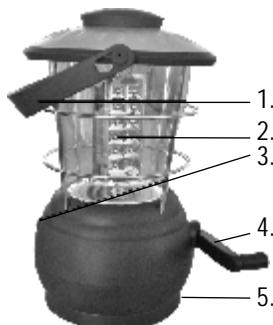

1. Abklippbarer Tragegriff
2. Doppelte LED-Reihe
3. Taste zum Ein-Ausschalten / Funktionstaste
4. Dynamo-Kurbel
5. Steckeranschluss für das Netzadaptergerät

Der Verwendungsbereich der Lampe ist sehr breit. Sie ist ideal zum Angeln, im Wohnwagen, in verschiedenen Freiluftbereichen. Dank der LED-Technologie wird das Produkt durch niedrigeren Verbrauch und große Lichtstärke neben hohem Schutz gegen Wasser gekennzeichnet.

Die Lampe kann mit Hilfe der Taste zum Ein-Ausschalten / Funktionstaste (3) auf der Seite des Produktes eingeschaltet werden. Beim ersten Knopfdruck leuchten 18 LEDs, beim zweiten Drücken leuchten 36 LEDs, und bei erneutem Drücken wird die Lampe ausgeschaltet. Auf der Oberseite des Produktes ist ein abklippbarer Tragegriff (1) zu finden, mit dem die Bewegung beziehungsweise das Abstellen der Lampe noch einfacher ist.

Das Produkt verfügt über eine eingebauten Batterie, bei der Sie zwischen zwei Arten der Aufladung wählen können, mit einem Netzteil und der Ladung mit dem Dynamo (drehen per Hand).

Ladung mit einem Netzteil:

Schließen Sie die Lampe mit dem als Zubehör der Lampe gegebenen Netzteil ans Netz durch die Buchse (5) unten an der Seite des Produktes an. Es ist wichtig, dass Sie das Netzteil zuerst an die Buchse der Lampe anschließen, und erst dann ans Netz. Achten Sie auch darauf, dass während der Ladung die Lampe nicht eingeschaltet werden soll. Die ideale Ladung beträgt etwa 4 Stunden, womit man einen Betrieb von 3 Stunden erreichen kann. Vermeiden Sie die übermäßige, beziehungsweise auch die minimale Ladung, da in diesem Fall die Lebensdauer der Batterie sich bedeutend vermindert.

Ladung mit dem Dynamo:

Die Lampe verfügt auch über einer Kurbel (4), die in der Seite des Produktes versteckt werden kann, wenn die manuelle Ladung nicht nötig ist. Klappen Sie die Kurbel aus der Seite des Produktes aus, dann drehen Sie sie mit forschen Bewegungen. Die Drehrichtung ist beliebig. Mit einem Drehen von 2 Minuten, können Sie einen Betrieb von 20 Minuten erreichen.

WARNUNGEN

- Das Gerät vor direktem Sonnenstrahl oder sonstiger Wärmestrahlung schützen!
- Darauf achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeit durch die Öffnungen ins Gerät gelingen!
- Seien Sie vorsichtig, lassen das Gerät nicht fallen! Bei Beschädigung ist es untersagt das Gerät weiter zu benutzen!
- Nicht mit aggressiven Chemikalien reinigen!
- Versuchen Sie es niemals, das Gerät zu zerlegen, beauftragen Sie einen Fachmann mit der Reparatur!
- Es ist untersagt in der Nähe von Kindern unbeaufsichtigt zu benutzen!
- Benutzen Sie stets das als Zubehör zum Produkt gegebene Netzteil für die Ladung der Lampe!
- Wenn Sie irgendwelche Beschädigungen oder unregelmäßigen Betrieb am Netzteil bemerken, benutzen Sie den nicht weiter!
- Achten Sie darauf, dass die Dauer der Ladung ideal sei (3-4 Stunden)!
- Die unbegründet kurze, beziehungsweise lange Ladungsdauer verkürzt die Lebensdauer der Batterie bedeutend!
- Achten Sie darauf, dass die Ladung stets unter trockenen, Innenraum-Bedingungen erfolge!

Glühbirne 36 LEDs


Schutzart IP 54

Auflademöglichkeit Netzteil, Dynamo

Stromquelle Lampe 3 x AA (1,2 V) Batterie (nicht auswechselbar)

Netzteil 230 V AC / 50 Hz / 5 V DC / 1000 mA (Zubehör)

Maße 240 x 140 x 140 mm

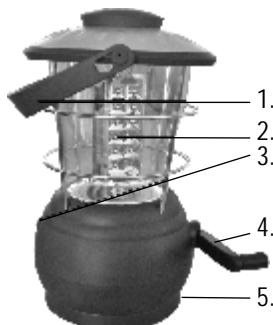

1. Lecsatolható hordfül
2. Dupla LED sor
3. Be-kikapcsoló gomb/ Funkció gomb
4. Dinamó kar
5. Adapter csatlakozó aljzat

A lámpa felhasználási területe igen széleskörű. Ideális horgászathoz, lakókocsiban, teraszban, különböző kültéri területeken. A LED technológiának köszönhetően en alacsony fogyasztás és nagy fényer jellemzi a termékét, magas fokú vízvédettség mellett. A termék oldalán található (3) be- kikapcsoló gomb/ funkció gomb segítségével tudja bekapcsolni a lámpát. Egy gombnyomás esetén 18 LED világít, másodszori megnyomás esetén 36 LED, ismételt megnyomás esetén kikapcsol a lámpa. A termék tetején található egy lecsatolható hordfül (1) melyel még könnyebb a mozgatása illetve elhelyezése a lámpának. A termék beépített akkumulátorral rendelkezik, melynek kétféle töltési módja közül választhat, adapteres illetve dinamós (kézi tekeréssel) töltés.

Adapterrel töltés:

Csatlakoztassa a termék tartozékokat adott adapterrel a lámpát a hálózatra, a termék oldalán alul található aljzattal (5). Fontos, hogy elször a lámpa aljzatához csatlakoztassa az adaptort, majd ezután a hálózathoz. Ügyeljen arra is, hogy töltés közben ne üzemeltesse a lámpát. Az ideális töltés kb. 4 óra, mellyel 3 órás módúk előréteget elérhet. Kerülje a túlzott, illetve a minimális töltést is, mivel ez esetben a lámpa akkumulátorának élettartama jelentősen csökken.

Dinamóval töltés:


A lámpa rendelkezik egy tekerékkel (4), melyet a termék oldalába lehet elrejteni, ha nem szükséges a kézi töltés. Hajtsa ki a termék oldalából a tekerék kart, majd határozott mozdulatokkal tekerje meg. A tekerési irány tetszéleges. 2 perces tekeréssel 20 perces módúk előréteget elérhet.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Ovja a készüléket közvetlen napsütéstől vagy egyéb sugárzó hatalomtól!
- Ügyeljen arra, hogy a nyílásokon keresztül semmilyen tárgy vagy folyadék ne kerülhessen a készülékre!
- Legyen el vigyázatos, ne ejtse le a készüléket. Sérülés esetén tilos tovább használni!
- Tisztításához ne használjon agresszív kémiai anyagokat!
- Soha ne próbálja meg szétszerelni a készülékeket, javítását bizzza szakemberre!
- Tilos gyermeknek közelében felügyelet nélkül működtetni!
- Mindig a termékhez tartozékkal adott adaptort használja a lámpa töltésére!
- Bármilyen sérülést vagy nem rendeltekesszerű módúk előréteget tapasztal az adaptoron, akkor ne használja azt tovább!
- Ügyeljen arra, hogy a töltés időtartama ideális legyen (3-4 óra)
- Az indokolatlanul rövid illetve hosszú töltési idő az akkumulátor élettartamát jelentősen lerövidíti!
- Ügyeljen arra, hogy a töltés mindenkor száraz beltéri körülmények között történjen!

Izzó	36 LED
Védeeltségi fok	IP 54
Töltési lehetőség	adapteres, dinamós
Tápellátás lámpa	3 x AA (1,2 V) akku (nem cserélhető)
adapter	230 V AC / 50 Hz / 5 V DC / 1000 mA (tartozék)
Méret	240 x 140 x 140 mm

Kempinková LED svítilna

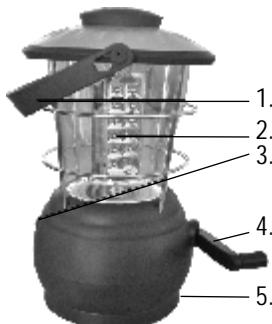

1. Odnímatelné držadlo
2. Dvojitá LED
3. Tlačítka zapnout/vypnout/ Tlačítka funkci
4. Klika dynamy
5. Zásuvka k pipojení adaptérů

Svítilna má široké možnosti využití. Je ideální k rybolovu, v karavanech, na terase, v různých venkovních prostorách. Díky LED technologii výrobek charakterizuje nízká spotřeba a silná svítivost, i vysokém stupni odolnosti proti vodě. Pomocí tlačítka zapínání/vypínání/funkce (3), který je na boku výrobku, můžete svítilnu zapnout. Po jednom stisku tlačítka svítí 18 LED, po druhém stisku ení 36 LED, po opakovaném stisku ení se svítilna vypne. Na horní části výrobku je odnímatelné držadlo (1), díky kterému je manipulace se svítilnou snadná jíš. Výrobek je vybaven zabudovaným akumulátorem, který můžete nabíjet dvojím způsobem, nabíjení za pomocí adaptérů nebo dynamy (ručním otáčením).

Nabíjení adaptérem:

Připojte svítilnu s adaptérem, který je součástí vybavení, na síť prost ednictvím zásuvky umístěné dole na boku výrobku (5). Je dle ležité, aby byl adaptér nejprve zapojen do zásuvky svítilny, až poté na síť. Dbejte i na to, aby v průběhu nabíjení svítilna nebyla v provozu. Ideální délka nabíjení je asi 4 hodiny, se kterým dosáhnete 3 hodinovou provozní schopnosti. Dbejte na to, aby se svítilna nepošibala, nebo naopak nedostane v dobíjení, protože to výrazně snižuje životnost akumulátoru svítilny.

Nabíjení dynamem:


Svítilna je vybavena také klikou na dynamo (4), kterou lze uložit do boční části výrobku, pokud není potřebné její použití. Vysuňte kliku z úložné části výrobku, poté ní rozehněte až do té míry, že směr otáčení kliky je libovolný. To ením v trvání 2 minut dosáhnete provozní schopnosti na dobu 20 minut.

UPOZORNĚNÍ

- Chraťte výrobek před přímým sluncem nebo útesy jiných tepelných zdrojů !
- Dbejte na to, aby se do výrobku neotvoril žádný předmět nebo kapalina!
- Buďte opatrní, aby svítilna nespadla. Pokud se poškodí, nesmí se dále používat!
- Když ní nepoužívajte agresivních chemických materiálů !
- Nikdy nerozeberejte přístroj, opravy smí provádět pouze odborník!
- Je zakázáno ponechávat v provozu bez dozoru v přítomnosti dítěte!
- K dobíjení svítilny vždy používejte adaptér z příslušenství svítilny!
- Pokud zjistíte na adaptéru jakékoli poškození nebo funkce, které neodpovídají jeho určení, dále ho nepoužívejte!
- Dbejte na to, aby doba dobíjení byla ideální (3-4 hodiny)
- Bezpečnost vodní krátká nebo dlouhá doba dobíjení výrazně snižuje životnost akumulátoru!
- Dbejte na to, aby se dobíjení provádělo v suchých vnitřních podmírkách!

Žárovka	36 LED
Stupeň ochrany	IP 54
Nabíjecí možnost	adaptér, dynamo
Napájení svítilny	3 x AA (1,2 V) aku (nevyměnitelné)
adaptér	5 V AC / 230 V 1000 mA DC sítový adaptér (příslušenství)
Rozměr	240 x 140 x 140 mm

Lampă camping cu LED

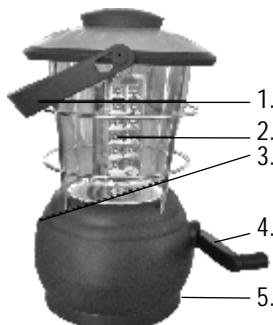

1. Mâner masiv detacabil
2. ir dublu LED-uri
3. Buton pornit/oprit / Buton func ii
4. Manivel dinam
5. Soclu conectare adaptor

Lampa se pretează pentru o gamă largă de utilizări. Este ideală pentru pescuit, camping, terase etc.

Mulumită tehnologiei LED lampa beneficiază de un consum redus, putere luminoasă ridicată pe lângă rezistență la apă foarte ridicată. Pornind lampa cu ajutorul butonului pornit/oprit / funcții (3). La apă sare luminează 18 LED-uri, la două apă și 36 de LED-uri iar la o nouă apă sare lampa decuplează. La partea superioară a corpului se află un mâner (1) care să ureze transportul și amplasarea împotriva. Lampa este dotată cu acumulatori incorporați, pentru încărcarea cărora poate opta între două moduri: cu adaptor de retea sau respectiv cu dinam (invărtirea manivelei) (4) cu mâna.

Încărcare cu adaptor:

Cu ajutorul adaptorului din pachet conectați lampa la retea, prin socul de pe partea laterală a acesteia (5). Conectați adaptorul prima dată la socul de pe lampă și apoi la retea. Nu folosiți lampa în timp ce adaptorul este cuplat la retea. Timpul de încărcare ideal este de aproximativ 4 ore, cu care se asigură un timp de funcționare de 3 ore. Evitați pe cât posibil un timp de încărcare care depășește sau este mai mic de 2 ore, acest fapt ducând la scăderea duratăi de viață a acumulatorului.

Încărcare cu dinam:

Lampa este prevăzută cu o manivelă (care activează dinamul incorporat) (4) care se poate plia în corpul lui împotrivă dacă nu este necesară încărcarea manuală. Deschideți manivelă din corpul lui și rotați-o cu mijloace energice, (direcția de rotere este la latitudinea dvs.). Cu o rotere de aproximativ 2 minute se asigură 20 de minute de funcționare.

ATENȚIE!

- Feriți lampa de radiații solare și termice directe!
- Aveți grijă ca în aparat să nu se trundă licibile sau corpuri străinătățile.
- Aveți grijă, feriți aparatul de obiecte mecanice! Dacă sesizăți o defecțiune sau deteriorare a lui împotriva sau a adaptorului, nu le mai folosiți, scoateți imediat adaptorul de sub tensiune și adresați-vă unui specialist!
- Pentru curățarea aparatului nu folosiți detergenți agresivi!
- Produsul nu este o jucărie, nu îl să iei înămăna copililor!
- Nu încercați niciodată să demontați aparatul, pentru depanare adresați-vă unui specialist!
- Folosiți pentru încărcare numai adaptorul livrat împreună cu lampa! În timpul încărcării carcasa și adaptorul se pot încălzii!
- Nu scufundați lampa în apă, este rezistentă doar la apă care stropesc pe ea!
- Ciclurile de încărcare mai lungi sau mai scurte decât optimul de 3-4 ore duc la scăderea durării de viață a acumulatorului!
- Temperaturile scăzute, duc la epuizarea mai rapidă a acumulatorului!
- Aveți grijă ca încărcarea de la retea să se facă în interior, în condiții de mediu uscat!

Sursa de iluminat 36 LED

Protecție praf/apă IP54


Modalitate de încărcare adaptor, dinam

Alimentare lampa 3 x AA (1,2 V) acumulator (nu este schimbabil)

adaptor 230 V AC / 50 Hz / 5 V DC / 1000 mA (inclus)

Dimensiuni 240 x 140 x 140 mm

LED akumulatorska lampa za kampovanje

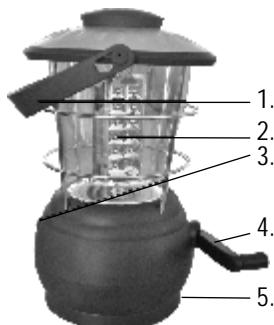

1. Odstranjiva drška
2. Dupli red LED dioda
3. Prekuda za uklj./isklj./ funkcije
4. Ru ica dinama
5. Utic nica za strujni adapter

Primana ove lampe je velika: idealna za kampovanje, ribolov, terase, kamp ku ice itd. Lampe sa LED tehnologijom odlikuju mala potrošnja kombinovana sa velikom ja inom svetlosti, uz to ovaj proizvod je i dobro zašti en od vlage i kiše.

Prekida em sa strane (3) možete uklju ivati i isklju ivati lampu i odabrat režim rada, jednim pritiskom uklju ujete 18 LED dioda, drugim pritiskom se uklju uju svih 36 LED dioda a tre im pritiskom se isklju uje lampa. Na vrhu lampe nalazi se odstranjiva drška (1) skidanjem drške je još lakše postaviti lampu na željeno mesto.

U ovaj proizvod ugra en je akumulator koji se može puniti na dva na ina: uspomo strujnog adaptora ili ru no okretanjem ru ica dinama.

Punjene uspomo strujnog adaptora:

Obavezno se pritržavajte redosleda, prvo priloženi strujni adapter uklju ite u uti nici na lampi (5) i tek nakon toga strujni adapter u struju. Obratite pažnju i na to da prilikom punjenja ne koristite lampu. Idealno vreme punjenja je oko 4 sata sa kojim lampa može konstantno da svetli oko 3 sati. Pridržavajte se vremenu punjenja stime produžavate životni vek akumulatora.

Prunjenje uspomo dinama:

U lampu je ugra en i dinamo za punjenje sa svojom ru icom (4). Ru ica se može sakriti u ku ište lampe ukoliko ru no punjenje nije potrebno. Ukoliko lampu želite puniti preko dinama ru icu okretajte u željenom smeru oko dva minuta s kojim postižete napunjenoš akumulatora za rad lampe oko 20 minuta.

NAPOMENE

- Ovaj proizvod štitite od direktnog sunca ili drugog izvora topote!
- Obratite pažnju da kroz otvore ništa ne upadne ili ucuri u proizvod!
- Pazite da se proizvod ne slomi, ošte eni proizvod je zabranjeno koristiti!
- Za iš enje ne koristite agresivna sredstva!
- Nikada ne rastavljaljite ure aj, popravku poverite stru nom licu!
- Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
- Za punjene preko strujnog adaptora uvek koristite priloženi strujni adapter!
- Zabranjena upotreba ošte enog strujnog adaptora!
- Obratite pažnju da vreme punjenja uvek bude optimalna (3-4 sata)
- Prekratko ili predugo punjenje akumulatora ošte uje i smanjuje radni vek akumulatora!
- Punjenje uvek radite u suvim zatvorenim prostorijama!

Sijalica 36 LED dioda

Zaštita IP 54


Vrsta punjenja strujni adapter, dinamo

Napajanje 3 x AA (1,2 V) akumulator (nisu zamenjivi)

strujni adapter 230 V AC / 50 Hz / 5 V DC / 1000 mA (u sklopu)

dimenzije 240 x 140 x 140 mm

Kempingové svietidlo LED

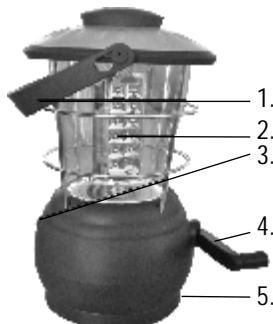

1. Odnímate né držadlo
2. Dvojité rad LED
3. Tla idlo za-vypnutia / Tla idlo funkcie
4. Klika dynamika
5. Zásuvka k pripojeniu adaptéra

Svetidlo má široké možnosti využitia. Je ideálne pre rybolov, v karavánoch, na terase, v rôznych vonkajších priestoroch. V ňakej LED technológií výrobok charakterizuje nízka spotreba a silná svietivosť, pri vysokom stupni odolnosti proti vode.

Pomocou tla idla za-vypnutia / funkcie (3), ktorý je na boku výrobku, môžete svietidlo zapnú. Po jednom stla ení tla idla svieti 18 LED, po druhom stla ení 36 LED, po opakovanom stla ení sa svietidlo vypne. Na hornej asti výrobku sa nachádza odnímate né držadlo (1), v aku ktorom je manipulácia so svietidlom ahšia.

Výrobok je vybavený zabudovaným akumulátorom, ktorý môžete nabijať dvojakým spôsobom, nabijanie prostredníctvom adaptéra alebo dynamika (ručným otáčaním).

Nabijanie adaptérom:

Pripojte svietidlo s adaptérom, ktorý je súčasťou vybavenia, na sie prostredníctvom zásuvky (5) umiestnejenej dole na boku výrobku. Je dôležité, aby adaptér najprv bol zapojený do zásuvky svietidla, až potom do siete. Dbajte i na to, aby v priebehu nabijania svietidlo nebolo v prevádzke. Ideálna dĺžka nabijania je asi 4 hodiny, s ktorou dosiahnete 3 hodinovú prevádzkovú schopnosť. Dbajte na to, aby sa svietidlo neprebíjalo, alebo naopak nedostatočne dobíjalo, pretože to výrazne znížuje životnosť akumulátora svietidla.

Nabijanie dynamikom:


Svetidlo je vybavené aj klikou na dynamo (4), ktorú možno uložiť do bočnej asti výrobku, pokiaľ nie je potrebné jej použitie. Vysuňte kliku z úložnej asti výrobku, potom ju rozhodným pohybmi zatočte. Smer otáčania kliky je uvedomnený. To ení v trvaní 2 minút dosiahnete prevádzkovú schopnosť na dobu 20 minút.

UPOZORNENIA

- Svietidlo chráťte pred únikami priameho slnečného žiarenia alebo iných tepelných zdrojov!
- Dbajte na to, aby sa do výrobku cez otvory nedostal žiadny predmet alebo tekutina!
- Buťe opatrní, aby svietidlo nespadol. Pokiaľ sa poškodí, nesmie sa alej používať!
- Keď istenu svietidla nepoužívajte agresívne chemické látky!
- Nikdy sa nepokúšajte svietidlo rozmontovať, opravy zverte kvalifikovanému odborníkovi!
- Svietidlo sa nesmie používať v dosahu detí bez dozoru dospelej osoby!
- Keď nabíjaniu používajte vždy adaptér dodaný so svietidlom ako príslušenstvo!
- Prestaťte používať adaptér pokiaľ zistíte nejaké poškodenie alebo akúkoľvek závadu!
- Dbajte na ideálnu dobu nabíjania (3-4 hodiny).
- Zbytočne krátká alebo dlhá doba nabíjania výrazne znížuje životnosť akumulátora!
- Dbajte na to, aby sa dobíjanie vykonávalo v suchých vnútorných podmienkach!

Žiarovka	36 LED
Stupeň ochrany	IP 54
Nabíjacia možnosť	adaptér, dynamo
Napájanie svietidla	3 x AA (1,2 V) akumulátory (nevymeniteľné)
adaptér	230 V AC / 50 Hz / 5 V DC / 1000 mA (príslušenstvo)
Rozmery	240 x 140 x 140 mm

LED akumulatorska svetilka za kampiranje

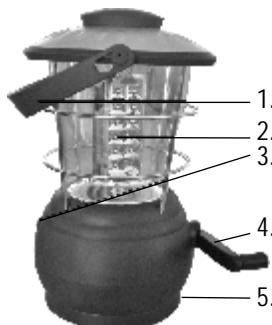

1. Dražalo ki se odstranjuje
2. Dvojna vrsta LED diod
3. Stikalo za VKLOP –IZKLOP / funkcije
4. Ro ka dinama
5. Vti nica za elektri ni adapte

Namen svetilke je velika: idealna za kampiranje ,ribolov, balkone,kamp hišice itn.

Svetilke z LED tehnologijo krasijo majhna poraba kombinirana z veliko jakostjo svetlobe , poleg tega proizvod je dobro zaš iten od vlage in dežja .

S stikalom s strani (3) lahko vklapljate in izkapljate svetilko in izbirate režim dela , s pritiskom vklapljate 18 LED diod, s drugim pritiskom vklapljate vseh 36 LED diod in s tretjim pritiskom se izklopi svetilka . Na vrhu svetilke se nahaja držalo ki se z lahko odstrani (1) , odstranjevanjem držala se še lažje postavi svetilka na željeno mesto .

V proizvod je vgrajen akumulator katerega polnite na dva možna na ina: s pomo jo elektri nega adaptora ali ro nim obra anjem ro ice dinama.

Polnjenje s pomo jo elektri nega adaptera:

Obavezno se poslužujte redosleda, prvi priloženi elektri ni adapter vklopite v vti nico na svetilki (5) še le na to ga(adapter) vklopite v elektriko. Bodite pozorni da pri polnjenju akumulatorja ne uporabljate svetilko. Idealen as polnjenja je cca 4 ur s katerim svetilka lahko konstantno sveti cca 3 ur. S pripo ro enim asom polnjenja akumulatorja mu podaljšujete življenjsko dobo .

Polnjenje s pomo jo dinama

V svetilko je vgrajen tudi dinamo za polnjenje s lastno ro ico (4). Ro ica se lahko skrije v ohišje svetilke v kolikor ro no polnjenje ni potreben. V kolikor svetilko želite napolniti s pomo jo dinama ro ico vrtite v željeni smeri cca dve minutni s katerim dosežete napolnjenost akumulatorja za delo svetilke cca 20 minut.

OPOMBE

- Proizvod zaš itite od direktnega vpliva sonca ali drugega izvira topote!
- Bodite pozorni da skozi odprtine ni ne pade ali pricurlja v proizvod!
- Pazite da se proizvod ne zlomi , poškodovan proizvod je prepovedano uporabljati !
- Za iš enje ne uporabljajte agresivnih sredstev!
- Sami ne popravljajte izdelka ,nesite ga strokovni osebi!
- V bližini otrok ne uporabljajte izdelka brez nadzora!
- Za polnjenje preko elektri nega adaptora vedno uporabljajte priloženega!
- Prepovedana uporaba poškodovanega elektri nega adaptera!
- Bodite pozorni da je polnjenje v mejah optimalnega (3-4 ure)
- Prekratko ali predolgo polnjenje akumulatorja lahko poškoduje ali zmanjša delovno dobo akumulatorja !
- Polnjenje vedno izvajajte v zaprtih prostorih !

Žarnica 36 LED diod

Zaš ita IP 54

Vrsta polnjenja el. adapter, dinamo

Napajanje 3 x AA (1,2 V) akumulator (se ne menjaj)

el. adapter 230 V AC / 50 Hz / 5 V DC / 1000 mA (v kompletu)

dimenzijs 240 x 140 x 140 mm

Eng. szám: S5998K657

Importálja: SOMOGYI ELEKTRONIC®
9027 Győr, Gesztenyefa út 3. • www.sal.hu
Származási hely: Kína

Importator: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.
J12/2014/13.06.2006 • C.U.I.: 18761195
Comuna Gilău, Județ Cluj, România
Str. Principală nr. 52 • Cod poștal: 407310
Telefon: +40 264 406 488 • Fax: +40 264 406 489
ara de origine: China
www.somogyi.ro

Uvoznik za SRB: Elementa d.o.o.,
Jovana Mikića 56, 24000 SUBOTICA, SRBIJA • tel: +381(0)24 686 270
Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kína

Distribútor: Somogyi Elektronic Slovensko s.r.o.
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/35 7902400 • www.salshop.sk
Krajina pôvodu: Kína

Distributer za SLO: Elementa Elektronika d.o.o.
Osek 7a, 2235 Svetla Trojica • tel-fax: +386 2 729 20 24 • Web: www.elementa-e.si
Država porekla: Kitajska

