

Antensko pojačalo OM-2R/1

Uputstvo za upotrebu


Antensko pojačalo OM-2R/1 je namijenjeno pojačanju signala iz antena, skretnica ili CATV priključka.

TEHNIČKI PODACI:

FREKVENCIJA.....40 – 862 MHz
POJAČANJE..... 25 dB
REGULACIJA POJAČANJA 0...10 dB
ŠUM..... 6 dB
MAX. IZLAZNI NIVO SIGNALA87 dB μ V
IMPEDANSA/ PRIKLJUČCI.....75 Ohm / ulaz: 1x konektor "F" ženski
75 Ohm / izlaz: 1x konektor "F" ženski

NAPAJANJE
naizmjenično AC 230 V, 50 Hz

Samo za unutrašnju upotrebu

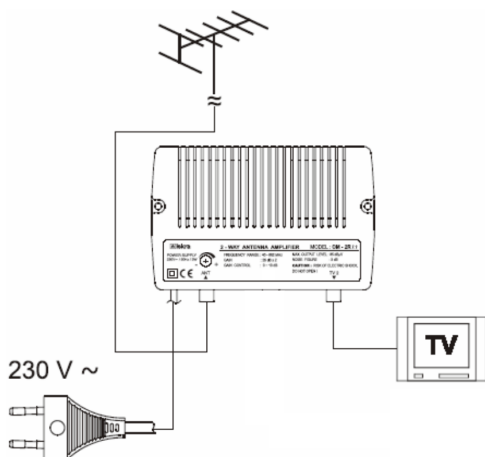

Antensko pojačalo OM-2R/1

Uputstvo za upotrebu


Antensko pojačalo OM-2R/1 je namijenjeno pojačanju signala iz antena, skretnica ili CATV priključka.

TEHNIČKI PODACI:

FREKVENCIJA.....40 – 862 MHz
POJAČANJE..... 25 dB
REGULACIJA POJAČANJA 0...10 dB
ŠUM..... 6 dB
MAX. IZLAZNI NIVO SIGNALA87 dB μ V
IMPEDANSA/ PRIKLJUČCI.....75 Ohm / ulaz: 1x konektor "F" ženski
75 Ohm / izlaz: 1x konektor "F" ženski

NAPAJANJE
naizmjenično AC 230 V, 50 Hz

Samo za unutrašnju upotrebu

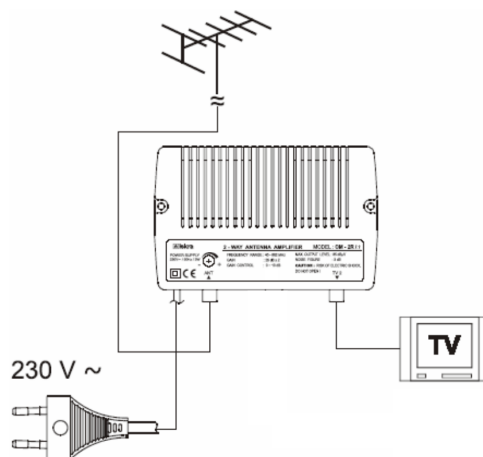

Antensko pojačalo OM-2R/1

Uputstvo za upotrebu


Antensko pojačalo OM-2R/1 je namijenjeno pojačanju signala iz antena, skretnica ili CATV priključka.

TEHNIČKI PODACI:

FREKVENCIJA.....40 – 862 MHz
POJAČANJE..... 25 dB
REGULACIJA POJAČANJA 0...10 dB
ŠUM..... 6 dB
MAX. IZLAZNI NIVO SIGNALA87 dB μ V
IMPEDANSA/ PRIKLJUČCI.....75 Ohm / ulaz: 1x konektor "F" ženski
75 Ohm / izlaz: 1x konektor "F" ženski

NAPAJANJE
naizmjenično AC 230 V, 50 Hz

Samo za unutrašnju upotrebu

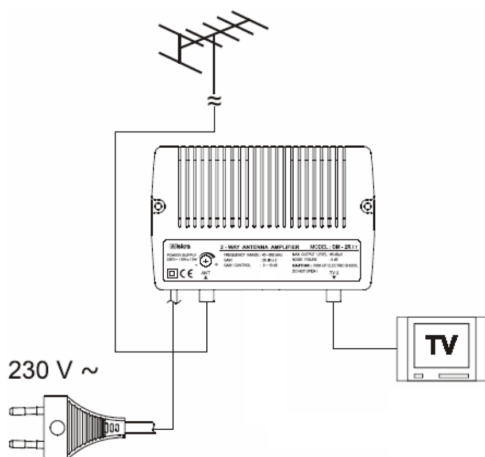

Antensko pojačalo OM-2R/1

Uputstvo za upotrebu

Antensko pojačalo OM-2R/1 je namijenjeno pojačanju signala iz antena, skretnica ili CATV priključka.

TEHNIČKI PODACI:

FREKVENCIJA.....40 – 862 MHz
POJAČANJE..... 25 dB
REGULACIJA POJAČANJA 0...10 dB
ŠUM..... 6 dB
MAX. IZLAZNI NIVO SIGNALA87 dB μ V
IMPEDANSA/ PRIKLJUČCI.....75 Ohm / ulaz: 1x konektor "F" ženski
75 Ohm / izlaz: 1x konektor "F" ženski

NAPAJANJE
naizmjenično AC 230 V, 50 Hz

Samo za unutrašnju upotrebu

