


UTC kontroler CK-C

Uputstvo za upotrebu

UTC kontroler podržava kontrolu OSD menija analognih CCD i CMOS CCTV kamera preko koaksijalnog kabla. Pomoću UTC kontrolera možete upravljati OSD menijem kamere putem koaksijalnog kabla čime i instalateri i krajnji korisnici mogu lakše i jednostavnije podešavati parametre kamere i kontrolisati OSD meni bez pristupa samoj kameri i otvaranja njenog kućišta. UTC kontroler se može ugraditi privremeno ili trajno na bilo kojem delu koaksijalnog kabla između kamere i DVR-a. Vrlo se jednostavno instalira. Postavlja se na UTC između kamere i DVR uređaja (ili uređaja sa kojim je kamera povezana).

Šema za povezivanje:

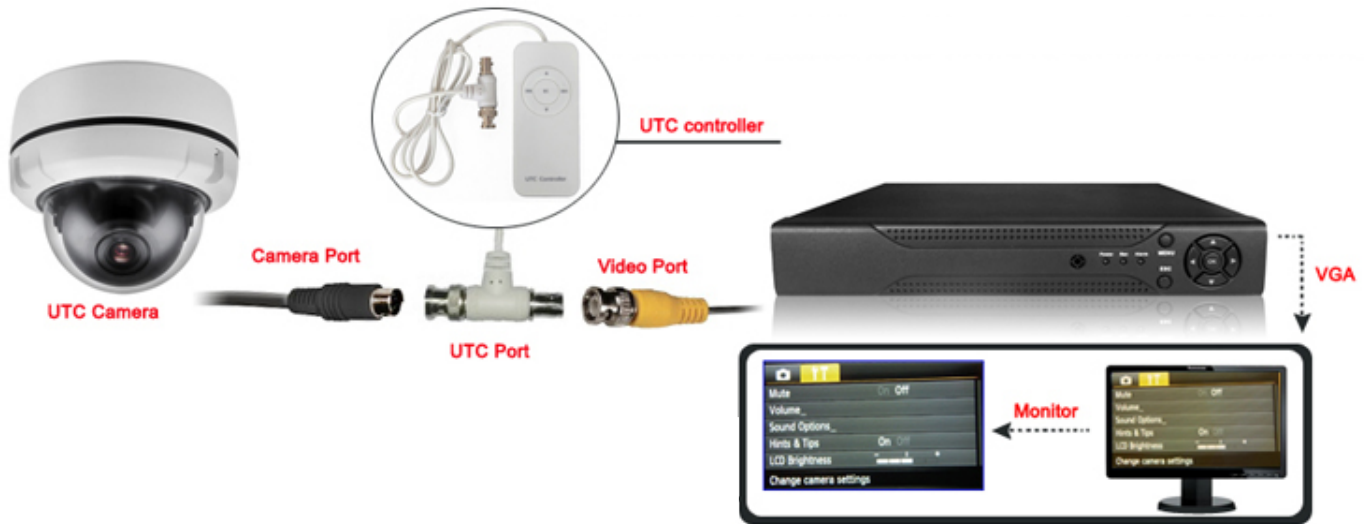

UTC kontroler CK-C

Uputstvo za upotrebu

UTC kontroler podržava kontrolu OSD menija analognih CCD i CMOS CCTV kamera preko koaksijalnog kabla. Pomoću UTC kontrolera možete upravljati OSD menijem kamere putem koaksijalnog kabla čime i instalateri i krajnji korisnici mogu lakše i jednostavnije podešavati parametre kamere i kontrolisati OSD meni bez pristupa samoj kameri i otvaranja njenog kućišta. UTC kontroler se može ugraditi privremeno ili trajno na bilo kojem delu koaksijalnog kabla između kamere i DVR-a. Vrlo se jednostavno instalira. Postavlja se na UTC između kamere i DVR uređaja (ili uređaja sa kojim je kamera povezana).

Šema za povezivanje:

