



Digitalni DVB-T2
HD prijemnik

RT5400T2

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre instalacije i korišćenja.

Srpski

NERE PREDOSTROŽNOSTI



Objašnjenje oznaka!

Oznaka munje sa strelicom u okviru jednakostraničnog trougla ima za cilj da upozori korisnika na prisustvo neizolovanog opasnog napona

unutar uređaja koji može biti dovoljan da stvori rizik od električnog udara. Da biste smanjili rizik od električnog udara ne uklanjajte poklopac (pozadinu) uređaja, jer ne postoje delovi popravljivi od strane korisnika unutar uređaja. Popravke prepustite kvalifikovanom osoblju. Znak uzvika u okviru jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo važnih uputstava za korišćenje i održavanje uređaja. Oznaka prekrivene kante za smeće ukazuje da se ovaj proizvod ne treba odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom. Da biste sprečili moguće štetne posledice po životnu sredinu ili zdravlju ljudi ne pravilnim odlaganjem otpada, reciklirajte otpad odgovorno i promovišite ponovno korišćenje materijalnih resursa. Da biste reciklirali uređaj kontaktirajte servis za prikupljanje otpada u vašoj oblasti ili se obratite objektu u kome ste kupili proizvod. Uređaj treba da bude instaliran i rukovan na minimalnoj udaljenosti od 20 cm od vašeg tela. Uređaj zadovoljava CE direktivu zemalja EU i može i se slobodno koristiti.

Oprezno korišćenje!

Držite uređaj dalje od vlage i prašine. Ne ostavljajte uređaj izložen na suncu ili bilo kakvim vrućim mestima isto tako ne ostavljajte uređaj na hladnim mestima. Koristite uređaj u umerenim klimama. Ne bacajte i ne udarajte uređaj. Ne tresite uređaj jer to može dovesti do kvara uređaja. Izbegavajte korišćenje uređaja u blizini jakih magnetnih polja. Držite uređaj podalje od vode i drugih tečnosti. U slučaju da voda ili druga tečnost dospe u uređaj, odmah ga isključite i obrišite. Nemojte koristiti alkohol, razređivač ili medicinski benzin za čišćenje uređaja, čistite ga sa suvom tkaninom. Ne stavljajte izvore otvorenog plamena na uređaj kao što su sveće. Ventilacioni otvori ne bi smeli da budu prekriveni predmetima kao što su novine, stolnjaci, zavese i slično. Prilikom isteka radnog veka baterije, pravilno je odložite. Ne pokušavajte da rastavljate, popravljate ili modifikujete uređaj, ovim poništavate garanciju. Da biste smanjili rizik od strujnog udara ne izlagajte uređaj na kiši ili vlažnim mestima. Uređaj ne sme biti izložen kapljanju i prskanju. Nikada ne stavljajte objekte pune tečnosti, kao što su vaze, na uređaj. Ne osvežavajte firmware bez uputa proizvođača. Proizvođač nije odgovoran za kvar usled privatnog osvežavanja firmware-a.

SADRŽAJ

BEZBEDONOSNE INFORMACIJE

UVOD

<i>Prednji deo</i>	1
<i>Zadnji deo</i>	1
<i>Daljinski upravljač</i>	2

POVEZIVANJE

<i>Opšte</i>	3
<i>Povezivanje sa TV</i>	3
<i>Povezivanje sa HiFi sistemom</i>	3

POČETAK

<i>Dobrodošli</i>	4
<i>Instalacija</i>	4

OPERACIJE

<i>Promena kanala</i>	5
<i>Pristup Elektronskom TV Vodiču (EPG)</i>	5

IZMENA KANALA

<i>Meni Izmene Kanala</i>	6
<i>Lista TV kanala</i>	6
<i>Lista radio stanica</i>	6
<i>Obrisi sve</i>	6

SISTEMSKA PODEŠAVANJA

<i>Meni Sistemskih podešavanja</i>	7
<i>Jezik</i>	7
<i>TV sistem</i>	7
<i>Podešavanje Lokalnog Vremena</i>	7
<i>Postavljanje Tajmera</i>	8
<i>Zaključavanje Uredaja</i>	8
<i>OSD podešavanja</i>	8
<i>Omiljeno</i>	8
<i>Podešavanje Audio Opisa</i>	9
<i>Podešavanje Multi Pregleda</i>	9
<i>Ostalo</i>	9

ALATI

<i>Alati glavnog menija</i>	10
<i>Informacije</i>	10
<i>Fabrička podešavanja</i>	10
<i>Softverska nadogradnja (update)</i>	10
<i>Uklanjanje USB uredaja bezbedno</i>	10

IGRICE

<i>Igrica</i>	11
---------------	----

SNIMANJE

<i>Glavni Meni snimanja</i>	12
<i>Medija plejer</i>	12
<i>PVR informacije</i>	13
<i>PVR podešavanja</i>	13

VREMENSKO SNIMANJE

<i>Timeshift</i>	14
<i>Snimanje</i>	14

REŠAVANJE PROBLEMA

15


SPECIFIKACIJE

16


UVOD

O DVB-T2 uređaju


Prednji panel

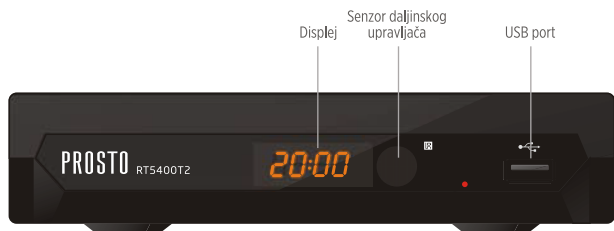

Zadnji panel

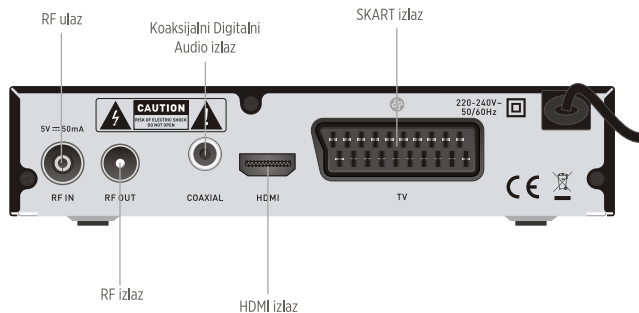

Daljinski upravljač

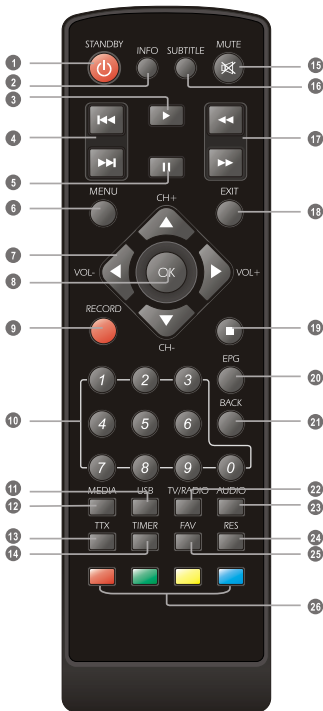

- 1 STANDBY (aktiviranje režima pripravnosti)
- 2 INFO (Pritisnite za informacije o trenutnom kanalu/ uputi za funkcije)
- 3 PLAY (reprodukcija)


- 4 Prošli / Sledeći
- 5 PAUSE (Pauza/Funkcija aktivno vremensko snimanje)
- 6 MENU (Otvori i zatvori meni)
- 7 Pravač/CH+, - /VOL+,- (Pravač: tasteri za nagaciju kroz menije) (CH+/-: kanal napred i kanal nazad) (VOL+/-: jačina zvuka gore i dole)
- 8 OK taster (za potvrdu odabrane opcije u meniju)
- 9 RECORD (snimanje TV prenosa)
- 10 Unos brojeva (Ukucajte broj kanala za direktno biranje kanala)
- 11 USB (Ulazak u fajl menadžer)
- 12 MEDIA (Ulazak u meni snimanja)
- 13 TTX (Otvaranje interaktivnog servisa)
- 14 TIMER (Podešavanje tajmera)
- 15 MUTE (Isključi / uključi zvuk)
- 16 SUBTITLE (Isključi / uključi prevod)
- 17 Pretraga napred / nazad
- 18 EXIT (Izlazak iz menija)
- 19 STOP (Stopiranje reprodukcije ili snimanja)
- 20 EPG (Otvaranje menija za Upute o elektronskim programima)
- 21 BACK (Povratak na prethodni kanal)
- 22 TV/RADIO (biranje između TV i radija)
- 23 AUDIO (Odabir audio režima i audio numere)
- 24 RES (480i 576i odabir)
- 25 FAV (Otvaranje liste favorita)
- 26 RED/GREEN/YELLOW/BLUE taster (Za interaktivne funkcije (teletext) / Za funkcije podmenija)

POVEZIVANJE


Opšte

Postoje mnogo vrsta televizora i ostalih uređaja koje možete da povežete sa DVB-ST2 uređajem. U ovom uputstvu će vam biti prikazan najčešći način povezivanja.

Povezivanje sa TV

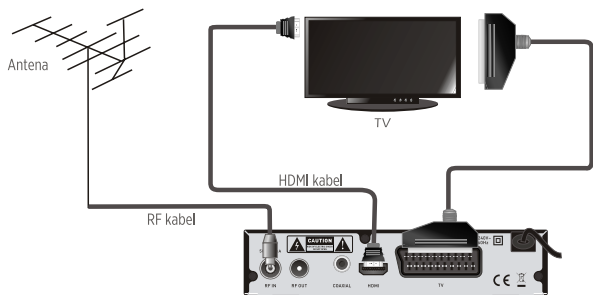


Povezivanje sa HiFi sistemom

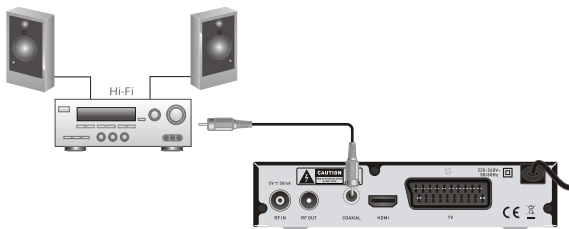

POČETAK


Dobrodošli

Ukoliko prvi put koristite uređaj, pojavit će vam se "Welcome" meni. Tasterima za pravać podesite region, jezik, režim prikaza i format slike. Tasterima za pravać obeležite "OK" i pritisnite taster "OK" da potvrdite podešavanja.




Instalacija

- 1 Pritisnite "MENU" taster da biste ušli u meni.
- 2 Pritisnite "UP" ili "DOWN" taster za pravać da obeležite "Instalation", pritisnite taster za pravać "RIGHT" da biste ušli u meni za instalaciju.
- 3 Pritisnite "UP" ili "DOWN" taster za pravać da obeležite željeno podešavanje i pritisnite "OK" da biste ušli u podmeni.
- 4 Pritisnite "EXIT" da biste izašli.

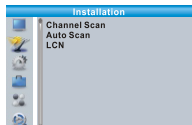


Skeniranje Kanala

- 1 Odaberite "DVBT Channel Scan", pritisnite taster "OK" da biste ušli u meni za skeniranje DVBT kanala
- 2 Tasterima za pravać odaberite željeno podešavanja i podesite unos. Kada ste završili sa podešavanjima pritisnite taster "OK" da počne pretraga.

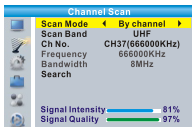

Automatska pretraga

- 1 Odaberite "Auto Scan", pritisnite "OK" taster da uđete u režim automatske pretrage.
- 2 Tasterima za pravać podesite pretragu da li da bude "FTA Only" Da ili Ne, zatim obeležite "Search" i pritisnite taster "OK" da započnete automatsku pretragu

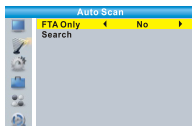

LCN

Ukoliko je LCN (logičan broj kanala) funkcija aktivirana, ne možete da promenite originalni broj TV kanala preko skeniranja. Možete da aktivirate/deaktivirate LCN funkciju preko podešavanja "LCN"

OPERACIJE

Promena Kanala

Postoje tri vrste selekcije kanala – odabir redom, odabir preko numeričnih tastera i preko liste kanala.

- 1 Odabir redom preko tastera za napred / nazad:
Tasterima napred / nazad listajte kanale.
- 2 Odabir preko numeričnih tastera:
Ukucajte redni broj kanala preko numeričkih tastera i zatim pritisnite taster "OK" da biste otišli na željeni kanal
- 3 Odabir preko liste kanala:
Možete da odaberete željeni kanal direktno preko kanal liste.

Ulazak u Elektronski TV vodič (EPG)

Ulazak u elektronski TV vodič svih kanala:


- 1 Pritisnite "EPG" taster da pristupite EPG meniju.
- 2 Koristite tastere za pravač za navigaciju kroz interfejs.
- 3 Pritisnite taster "Green" da postavite tajmer na određenu emisiju.
- 4 Pritisnite taster "Red" da vam se prikaže "Time bar" meni.



IZMENA KANALA

Meni Izmene Kanala

- 1 Pritisnite "MENU" taster da uđete u meni.
- 2 Pritisnite "UP" ili "DOWN" taster da obeležite "Edit Channel", zatim pritisnite taster "RIGHT" da uđete u meni izmene kanala.
- 3 Pritisnite "UP" ili "DOWN" taster da obeležite željenu stavku, i pritisnite taster "OK" za ulazak u pod meni.
- 4 Pritisnite taster "EXIT" da biste izašli.

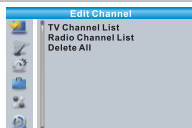

Lista TV kanala

- 1 U meniju izmene kanala, odaberite "TV Channel List" (Lista TV kanala), zatim pritisnite "OK" taster da uđete u listu TV kanala.
- 2 Pritisnite taster "UP" ili "DOWN" da biste označili kanala, zatim pritisnite taster "OK" da biste dobili odabrani kanal.

Ovaj meni možete da koristite za zaključavanje kanala, preskakanje, pomeranje, sortiranje, brisanje, ubacivanje u listu favorita i preimenovanje kanala.

- Pritisnite "FAV" taster, zatim "OK" da biste izmenili FAV funkcije.
- Pritisnite jedan od obojnih tastera da biste izmenili određenu funkciju.



Lista radio stanica

- 1 U meniju za izmenu kanala, odaberite "Radio Channel List", pritisnite taster "OK" da pristupite meniju za listu radio stanica.
- 2 Pritisnite tastere "UP" ili "DOWN" za odabir kanala i zatim pritisnite taster "OK" da slušate radio stanicu.

Obrisi sve

- 1 U meniju za izmenu kanala, odaberite "Deleta All" i pritisnite taster "OK". Postavljeno će vam biti pitanje koji vam je lozinka (password) (fabrička lozinka je "0000").
- 2 Iskočite prozor upozorenja. Odaberite "Yes", pritisnite taster "OK" da biste obrisali sve kanale. Odaberite "No", pritisnite taster "OK" da biste obustavili brisanje kanala.

Warning! Do you really want to delete all channels?

Yes


No

SISTEMSKA PODEŠAVANJA

Meni sistemskih podešavanja

Meni sistemskih podešavanja omogućava vam da podesite jezik (language), TV sistem (TV sistem), Lokalno vreme (local time setting), roditeljsku blokadu (parental lock), OSD podešavanja, favoriti, automatski opis (auto description), multi-prikaz (multiview) i ostalo.

- 1 Pritisnite "MENU" taster da uđete u glavni meni.
- 2 Pritisnite "UP" ili "DOWN" taster da dođete do "System Setup", zatim pritisnite taster "RIGHT" da uđete u meni sistemskih podešavanja.
- 3 Pritisnite "UP" ili "DOWN" taster da dođete do željenog podešavanja i pritisnite taster "OK" da uđete u podmeni.
- 4 Pritisnite "EXIT" da biste izašli iz podmenija.

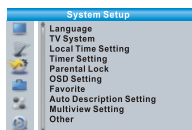

Jezik

Ovaj meni vam omogućava da podesite jezik.




TV Sistem

Ovaj meni vam omogućava da podesite video rezoluciju, format slike i digitalni audio izlaz.

Video rezolucija: po izvoru / po standardu / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p@50HZ / 72p@60HZ / 1080i@50HZ / 1080i@60HZ / 1080p@50HZ / 1080p@60HZ

Format slike: Automatski / 4:3 PS / 4:3 LB / 16:9

Digitalni audio izlaz: LPCM izlaz / BS izlaz

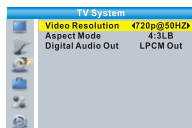

Podešavanje lokalnog vremena

Ovaj meni vam omogućava da podesite region i vreme.

Region: Ovde možete da promenite region.

GMT korišćenje: Ovde možete da podesite korišćenje GMT vremenske zone.


Opcije su: po regionu / korisnički definisano / isključeno

GMT ofset: Ovo podešavanje je aktivno samo ako je izabrana opcija "User Define" (korisnički definisano) u GMT korišćenje meniju. GMT ofset raspon je "-11:30 - +12:00", povećavajući se za pola sata.

Letnjo vreme: Opcije su uključeno / isključeno (On / Off)

Datum: Podešavanja "Date" i "Time" su aktivne samo ako je GMT korišćenje isključeno (Off)


Vreme: Numeričkim tasterima unesite željeni datum.

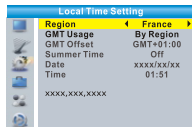

Tajmer Podešavanje

Ovaj meni vam omogućava da podesite tajmer. Možete da podesite do 8 tajmera.

Tajmer režim: isključen / jednom / dnevno / nedeljno / mesečno
Tajmer usluga: kanal / snimanje
Prikazan kanal: možete da odaberete željeni kanal koji želite da je prikazan
Datum buđenja: preko numeričkih tastera unesite datum
Vreme buđenja: preko numeričkih tastera unesite vreme
Trajanje tajmera: preko numeričkih tastera unesite dužinu trajanja tajmera



Roditeljska Blokada


Ovaj meni vam omogućava da postavite blokadu na meni, kanale i da promenite lozinku.

- U "System Setup" meniju, odaberite "Parental Lock" i pritisnite taster "OK", nakon čega će vas upitati za lozinku (fabrička lozinka je "0000").
- Nakon unosa ispravne lozinke preko numeričkih tastera, meni roditeljske blokade će vam se prikazati.

Blokada menija: Za blokadu Izmene kanala / Instalacionog menija. Kada želite da pristupite ovim menjima, moraćete da unesete lozinku.
 Ovu blokadu možete da uključite / isključite (on/off).

Blokada po uzrastu (godinama): Off/ AGE 4/AGE5/AGE6/AGE7/AGE8/AGE9/AGE10/AGE11/AGE12/AGE13/AGE14/AGE15/AGE16/AGE17/AGE18

Nova lozinka: Za promenu lozinke.
Potvrda lozinke: Za potvrdu nove lozinke.

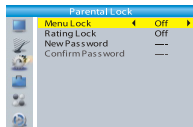


OSD Podešavanje

Ovaj meni vam omogućava da podesite OSD tajmat i OSD providnost.

OSD tajmat: 1-10

OSD providnost: Podesite OSD providnost na Off / 10% / 20% / 30% / 40%

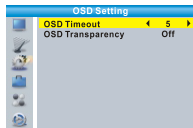

Favoriti

Ovaj meni vam omogućava preimenujete grupe favorita.

- U Meniju kanala odaberite "Favorite", zatim pritisnite taster "OK" da uđete u meni favorita.
- Odaberite željenu grupu i pritisnite taster "OK" da otvorite tastaturu na ekranu. Unesite željena slova i / ili broj preko tastera za pravac i pritiskom na taster "OK". Kada ste završili sa unosom treba da tasterima za pravac odete na "OK" i potvrdite unos, ovim ste uspešno promenili ime grupe.
- Pritisnite "EXIT" taster da biste izašli iz menija za preimenovanje grupa.




Podešavanje Audio Opisa

Ovaj meni vam omogućava da podesite servis audio opisa, koristite audio opis kao standardni i audio opis zvučni ofset:

A0 servis: On/Off

Koristi A0 servis kao standardni: On/Off

A0 zvučni ofset: -3~3

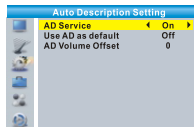


Podešavanje Multi Pregleda


Ovaj meni vam omogućava da podesite multi pregled

- U "System Setup" meniju, odaberite "Multiview Setting" i pritisnite taster "OK". Tu možete da odaberete željeni prikaz slike: 4+1 slika, 3x3 slike...
- Nakon što ste odabrali željeni format, pritisnite taster "EXIT" da izađete iz menija, zatim pritisnite "BLUE" taster da uđete u režim multi pregleda.

Multi pregled podešavanje: 4+1 Pictures/3x3 Pictures

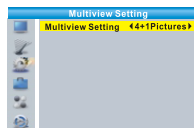

4+1 Pictures

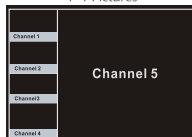

3x3 Pictures



Ostalo

Ovaj meni vam omogućava da podesite LNB napon, Tip pregleda kanala, automatsko isključivanje...

LNB Napon: On/Off

Kada je "LNB Power" uključen, uređaj će napajati antenu sa (5V).
Kada je isključen neće je napajati.

Tip pregleda kanala: All/Free/Scrambled

Automatsko isključivanje: 30Min/1 Hour/2 Hour/3 Hour/Off

Bez komande automatsko (vremensko) isključivanje se neće aktivirati.



ALATI

Alati glavnog menija


- 1 Tasterom "MENU" uđite u glavni meni.
- 2 Tasterima "UP" ili "DOWN" označite "Tools", pritisnite taster "RIGHT" da uđete u "TOOLS" meni
- 3 Tasterima "UP" ili "DOWN" odabirete pojedine stavke u meniju. Odabrane stavke, tj. podstavke otvarate odaberite tasterom OK.
- 4 Pritisnite taster "EXIT" za izlaz.



Informacije

Ovaj meni daje informacije o prijemniku: Model, Software i Signature (Potpis)


- 1 U izborniku Alati / Tools izaberite "Information", pa zatim pritisnite taster "OK" da otvorite prozor sa informacijama.
- 2 Pritisnite taster "EXIT" da izadete.

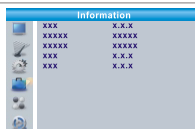

Fabrička podešavanja

Ovaj meni vam omogućava da povratite fabrička podešavanja uređaja i uklonite postojeća podešavanja.


- 1 U meniju "Tools", odaberite "Factory Default" i pritisnite taster "OK". Zatim treba da unesete lozinku (standardna fabrička lozinka je "0000").
- 2 Pojaviće se prozor za potvrdu. Odaberite "Yes" da sve povratite na fabrička podešavanja i obrišete sve kanale. Odaberite "No" da otkazete povratak na fabrička podešavanja.
- 3 Pritisnite taster "EXIT" za izlazak iz ovog menija.

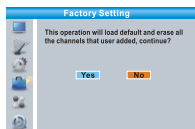

Softverska nadogradnja (update)

Možete da nadogradite softver preko USB ili preko OTA (Over the air).

- 1 Uđite u "Tools" meni, odaberite "S/W Upgrade by OTA" ili "Upgrade by USB", zatim pritisnite taster "OK", prikazaće vam se meni za nadogradnju softvera.
- 2 Tasterima za pravac odaberite željenu stavku, zatim odaberite "Start" i pritisnite taster "OK" da započnete nadogradnju softvera.
- 3 Pritisnite taster "EXIT" za izlazak iz ovog menija.

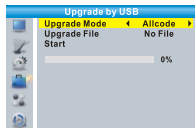

Uklanjanje USB uređaja bezbedno

U "Tools" meniju, odaberite "Remove USB device safely", Pritisnite taster "OK" da potvrdite, zatim će se prikazati prozor. Opet pritisnite taster "OK".



Igrice

Igrice

Ovaj meni vam omogućava da igrate igrice.

- 1 Pritisnite taster "MENU" da uđete u glavni meni.
- 2 Pritisnite taster "UP" ili "DOWN" da dodete do podmenija "Game", zatim pritisnite taster za pravac "RIGHT" (desno) da biste ušli u meni za igrice.
- 3 Pritisnite taster "UP" ili "DOWN" da obeležite željenu igricu, zatim pritisnite taster "OK" da započnete igricu.
- 4 Pritisnite taster "EXIT" da izađete iz igrice.



SNIMANJE

Glavni meni snimanja


- 1 Pritisnite taster "MENU" da uđete u glavni meni.
- 2 Pritisnite taster "UP" ili "DOWN" da obeležite "REC", zatim pritisnite taster za pravic "RIGHT" (desno) da uđete u meni za snimanje.
- 3 Pritisnite taster "UP" ili "DOWN" da obeležite željenu stavku i zatim pritisnite taster "OK" da uđete u podmeni.
- 4 Pritisnite taster "EXIT" za izlazak iz menija.



Medija plejer

Medija plejer vam omogućava da reprodukujete fajlove sa uređaja priključenog preko USB porta.

- 1 U "REC" meniju, odaberite "Media Player" (medija plejer), pritisnite taster "OK" da uđete u meni medija plejera.
- 2 Prvo kada uđete u medija plejer će vam biti prikazan USB/HDD priključen uređaj. Pritisnite taster za pravic "DOWN" (dole) da pređete na direktorijume i fajlove.
- 3 Pritisnite taster "1", sada možete da birate šta da vam stoji prikazano: Music/Image/Video/Record (muzika/fotografije/video/snimljeno).
- 4 Tasterom "UP" ili "DOWN" odaberite željeni fajl i pritisnite taster "OK" da pokrenete reprodukciju tog fajla.
- 5 Pritisnite taster "EXIT" da izadete iz menija.

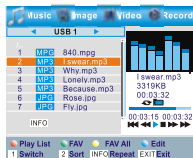

Napomena Kada pregledavate fotografije, pritisnite taster "RED" ili "GREEN" da pregledavate fotografije u 3D.

PVR Informacije

Ovaj meni vam prikazuje parametre prenosivog diska (USB/HDD).

- U "REC" meniju, odaberite "HDD Information", pritisnite "OK" taster da otvorite prozor sa HDD informacijama.
- Pritisnite taster "EXIT" da izađete iz menija.

- Format: FAT/NTFS


Pritisnite taster "YELLOW" da otvorite format meni.

Pritisnite taster za pravac "LEFT" ili "RIGHT" (levo ili desno) da promenite režim diska. Odaberite "OK" da formatirate disk ili odaberite "Cancel" da obustavite formatiranje.



- DVR set: REC&TMS/Snimanje/Timeshift

Pritisnite taster "BLUE" da otvorite DVR Set meni.

Pritisnite taster za pravac "LEFT" ili "RIGHT" (levo ili desno) da promenite tip DVR. Odaberite "OK" da potvrdite podešavanja ili odaberite "Cancel" da obustavite.

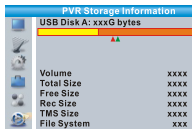

Format DVR Set




PVR Podešavanja

Ovaj meni vam omogućava da podešavate PVR.

Pritisnite taster za pravac "UP" ili "DOWN" (gore ili dole) da odaberete željenu stavku, zatim pritisnite taster "LEFT" ili "RIGHT" (levo ili desno) da promenite podešavanje.

- TimeShift AUTO/Pause/Off
- Timeshift to Record On/Off
- PS Record On/Off

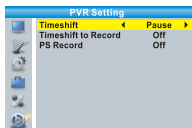

TIMESHIFT/SNIMANJE

Priključivanje prenosive memorije preko USB porta vam omogućava da koristite funkcije Timeshift i snimanje programa.

- Pauzirajte prenos nekog programa i nastavite da gledate kasnije (Time Shift)
- Snimajte prenos nekog programa dok ga gledate.
- Kada više ne bude slobodne memorije na prenosivom memorijskom uređaju, snimanje će se automatski prekinuti.

Napomena

Koristite USB 2,0 prenosivi disk kada snimate ili koristite funkciju timeshift.
Za ove funkcije, biće vam potreban disk sa memorijom većom do 2GB.

Timeshift

Započinjanje

- Timeshift se pokreće tako što pritisnete taster "PAUSE" dok gledate prenos nekog kanala.
- Pritisnite taster za pravač "RIGHT" ili "LEFT" da biste otišli na željeno vreme snimanja. Pritisnite taster "OK" da potvrdite.

Korišćenje

- U toku pregleda timeshift, moguće su vam sledeće funkcije:
- Pritisnite taster "PAUSE" da pauzirate pregled.
- Pritisnite taster "FORWARD" da biste preskočili pregled unapred.
- Pritisnite taster "BACKWARD" da biste preskočili pregled unazad.

Prekidanje funkcije Timeshift

- Pritisnite taster "STOP" da biste prekinuli funkciju TimeShift.



Snimanje

Snimanje odmah

- U toku pregleda kanala, pritisnite taster "RECORD" da biste odmah pokrenuli snimanje trenutnog kanala.
- Pritisnite taster "STOP" da biste prekinuli snimanje kanala, nakon čega će vam se pojaviti prozor za potvrdu. Pritisnite taster "RECORD" da biste uneli vremenski period snimanja.
- Odaberite "Yes" da prekinete snimanje ili "No" da nastavite snimanje.

Napomena

Ne garantujemo da će svaki brend prenosivih memorijskih diskova raditi sa ovim uređajem. Naša preporuka je da odaberete poznat brend kao što je na primer: SAMSUNG, SONY, HITACHI itd. Neki prenosivi memorijski diskovi neće raditi sa uređajem usled lošijeg kvaliteta memorijskog diska.

REŠAVANJE PROBLEMA

Ovisno o Vašem položaju u odnosu na prijemnik, pokrivenosti signalom u Vašoj regiji, preprekama između konkretne mikrolokacije i prijemnika, za prijem signala trebate imati adekvatnu opremu za prijem. Slab prijem je retko posljedica neispravnosti prijemnika, najčešće je u pitanju neispravna i/ili neadekvatna prijemna oprema (antene), te loše izvedena ili neispravna antenska instalacija - kabeli, priključci i sl. U slučaju problema detaljno proučite uputstvo i proverite opremu kao i samu instalaciju.

Problem	Mogući uzrok	Šta da radite
Indikatorska LED dioda na prijemnik ne svetli.	Prijemnik nije priključen na 220V. Mrežni osigurač je izgorio/izbacio.	Proverite spoj prijemnika na el.mrežu Proverite stanje osigurača
Nema signala. Niti jedan program nije pronađen. Nisu pronađeni svi programi koji se emitiraju u regiji.	Antena nije priključena. Antenski sistem je oštećen/neispravan Neadekvatna antena, pojačalo. Nema pokrivenosti signalom Antenski sistem u zgradi nije usklađen za prijem svih ili nekih DVB-T/DVB-T2 kanala	Proverite komponente antenskog sistema-antena,pojačalo,kabeli, spojevi,... Proverite usmerenost antene.
Nema slike i/ili zvuka	Neispravan SCART kabel SCART kabel nije dobro spojen TV nije prebačen na AV ulaz	Proverite ispravnost i spojeve kabela kojim je prijemnik spojen na TV. Prebacite TV na AV /Scart ulaz - tasterom AV ili Source
Prijemnik ne reaguje na daljinski upravljač	Prijemnik je isključen Prijemnik je 'zablokirao' Daljinski upr. nije dobro usmeren Prepreka između daljinskog upr. i prijemnika. Potrošene baterije daljinskog upr.	Isključite prijemnik iz el. mreže, pa ga ponovno uključite. Startujte prijemnik tasterom za uključenje na daljinskom upr. Usmerite daljinski upr. prema prijemniku. Uklonite eventualne prepreke. Proverite baterije.
Prijemnik ne radi u drugoj prostoriji nakon premeštanja	Ako imate antenski sistem koji se grana na više prostorija, moguće je, zbog neadekvatne izvedbe, da pojedini priključci guše više od drugih	Proverite razdelnike, spojeve, vodove, priključne utičnice. Angažujte profesionalca.

SPECIFIKACIJE

Tjuner:	<ul style="list-style-type: none">• RF ULAZ x1 (IEC-TYPE, IEC 169-2,)• RF IZLAZ x1 (IEC-TYPE, IEC 169-2,)• FREKVENTNI OPSEG: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz~862MHz(UHF)• NIVO SIGNALA: -15~-70 dbm
Dekoder: <ul style="list-style-type: none">• Video dekodier• Audio dekodier• Ulazna brzina• Video formati• Video izlaz• Modulacija	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1 MPEG-4 ASP MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF MAX. 48Mbit/s 4:3/, 16:9 PROMENLJIVO HDMI, SKART QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Povezivanje: <ul style="list-style-type: none">• Napojni kabel• Tjuner• HDMI• SPDIF	FIKSNi TIP ANTENSKI ULAZ x1, RF IZLAZ x1 HDMI IZLAZ x1 KOAKSIJALNI x1
Napajanje: <ul style="list-style-type: none">• Ulazni napon• Potrošnja	220-240V~, 50/60Hz MAX. 6W

