



Uputstvo za upotrebu

DVR kamera za automobil

CDV800

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na engleskom jeziku. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu. Ova lica mogu da rukaju ovim proizvodom samo u prisustvu lica odgovornog za te osobe. U slučaju dece preporučuje se konstantan nadzor, da se deca ne bi igrala sa uređajem. Nakon raspkivanja uverite se da li se proizvod slučajno nije ostetio u toku transporta. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne predmete za decu kao što su folije itd.

KAMERA SA VIDEO REKORDEROM ZA AUTOMOBIL

Vidio rekorder i foto aparat - Može da posluži kao dokaz prilikom nesreće - Sa LCD displejom - Datum i vreme na snimcima - Ugrađeni mikrofon i zvučnik - Praćenje putničkog ili tovarnog prostora - Upotrebljivo i u kući i na izletu - Pogodna je i kao kamera za video nadzor

Postavljanje, pozicioniranje

Postavite prilepk na vetrobran tako da se dobro vidi put i da ne smeta pri vožnji. Nakon odabira odgovarajuće pozicije prilepka fiksirajte uređaj na prilepk, tako da se čvrsto prilepi uz telo kamere. Uredaj tako postavite da kada se monitor otvor da ne dodiruje druge predmete. Praktična pozicija može biti iza ili pored retrovizora. Pre montaže treba očistiti i prilepk i staklo. Za čišćenje koristite isključivo vodu sa sapunom! Na velikoj toploti ili hladnoći češće skidaju prilepk jer usled temperaturnih razlika prilepk lako može da spadne. Pre svakog postavljanja prilepka, očistite staklo i prilepk! Kada vozilo parkirate, skinite nosač i uređaj sa vetrobrana! Kada su velike vrućine / hladnoće uređaj ne ostavljajte u vozilu kada nije u upotrebi. Ovim postupkom štitite akumulator.

Napajanje, punjenje akumulatora

Uredaj se napaja punjivim akumulatom. Dok se ne isprazni uređaj je mobilan, nakon toga je potrebno priljkuti kabel za punjenje. Uredaj je moguće puniti i u vozilu, i u toku punjenja je moguća upotreba uređaja (može da se koristi samo u vozilima sa naponom od 12V). Pored ovog načina akumulator se može puniti i preko računara uz pomoć priloženog USB kabla. Ako posedujete samostalni USB punjač onda za punjenje možete da koristite i to. U slučaju USB napajanja displej konstantno radi. Pažnja! Akumulator ne može da se uklanja/menja! Ukoliko uočite neke nepravilnosti sa akumulatom, uređaj odnesite ovlašćenom serviseru! Ako slučajno isciši kiselina iz akumulatora, obucite zaštite rukavice i u svom krovu očistite ležište akumulatora! Akumulator je zabranjeno rastavljati, bacati u vatu ili izazvati kratak spoj!

Postavljanje memoriske kartice

Pri postavljanju memoriske kartice isključite uređaj. Postavite mikro SD memorisku karticu. Karticu ne smete na silu da ubacujete. Kartica ulazi u ležište samo na jedan način! Uredaj podržava memoriske kartice do 32GB. Ne dodirujte rukama kontakte na kartici! Na memoriskoj kartici ne držite druge fajlove sem AVI i JPEG sa kojima uređaj radi, drugi fajlovi mogu da kocuđe rad uređaja. Koristite samo kvalitetne memoriske kartice, i one ponекад rade nepouzdano, u zavisnosti od stanja i tipa. Rad kartice nije garantovan. Napomena! Za izgubljene ili oštećene podatke proizvođač ne odgovara, ni u tom slučaju ako se gubitak ili oštećenje podataka desio upotrebom ovog uređaja. Preporučuje se stvaranje sigurnosnih kopija na računaru.

Čišćenje

Za čišćenje koristite suvu mekanu krušku. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u uređaj! Šoćivo treba da je uvek čisto, pazite da ga ne ogrebete!

Odklanjanje grešaka

U slučaju bilo kakve greške isključite uređaj! Nakon čega ga probajte ponovo uključiti. Ako problem nije otklonjen obratite se stručnom lici! Ako nije odgovarajući kvalitet slike detaljno proverite podešavanja u meniju. Ako je samo u maku problem, proverite da li su infra crvene LED diode uključene. Ako nema tona ili je kvalitet istog loš, detaljno proverite podešavanja u meniju.

Napomena

- Proizvod postavite i fiksirajte bezbedno!
- Display nije osjetljiv na dodir, ne dodirujte ga!
- Preporučeni format memoriske kartice: FAT32. Ne koristite NTFS format!
- Memorisku karticu postavite ili vadite samo u isključenom stanju! U suprotnom se mogu podaci ili uređaj oštetiti.
- U ekstremnoj toploti ili hladnoći ostavljeni uređaj ili kartica mogu da se oštete u vozilu.
- Nepravilan rad mogu da prouzrokuju jedinstveni parametri memoriske kartice, to nije greška uređaja!
- U toku vožnje nemajte raditi procedure koje odvraćaju pažnju sa vožnjom! Rukovanje uređajem u toku vožnje može da prouzrokuje nesreće. Preporučuje se da u toku vožnje displej bude zatvoren i da se otvara samo prilikom reprodukcije snimaka.
- Uredaj i njegove delove ne montirajte na takva mesta gde smetaju pri vožnji! Na primer između volana i menjača.
- Ne dozvolite da se kablovi namotaju na predmete oko njih. Kablove namestite tako da ne smetaju u vožnji. Držite ih dalje od volana, papučica, ručica menjača itd. višeći kablovi mogu biti izuzetno opasni.
- Ukoliko primite neku nepravilnost odmah isključite uređaj i obratite se prodavcu. Mnoge se greške veoma lako otklanjuju.
- Pre uključenja se uverite da je temperatura u kabini od -10C do +50C, samo u ovom opsegu se garantuje nesmetan rad. Ekstremni uslovi mogu da oštete uređaj.
- Uredaj štiti od pare, tečnosti, vrućine, vlage, udaraca, direktnog sunca i smrzavanja!
- Ne rastavljajte i ne prepravljajte uređaj, opasnost od požara, može da prouzrokuje negode ili strujni udar! Greške prouzrokovane nepravilnim i nepropisnim rukovanjem ne spadaju u garanciju.
- Pre upotrebe se uverite da nema zaonskih prepraka za korišćenje ovog uređaja!
- U cilju konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta uređaja promene su moguće i bez najave
- Za eventualne štamarske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

Režimi rada:

postoje 3 režima rada koji se biraju tasterom MODE: snimanje, fotografisanje i reprodukcija.

Korišćenje menija / meni podešavanja

1.Size: Za odabir rezolucije u kojoj želite da se snima video: VGA: 640x480; QVGA: 320x240; D1: 720x480; HD: 1280x720; SXGA: 1280x960;

2.EV: Za podešavanje ekspozicije blende (ukoliko je previše mračan video, odnosno uslov snimanja, ekspoziciju treba povećati, a ukoliko je previše svetao video, ekspoziciju treba smanjiti)

3.White Balance: Za podešavanje nijanse bele boje (ukoliko smatrate da automatski režim nije precisan, promenite podešavanje)

4.Time Stamp: Za postavljanje datuma i/ili vremena na video (On/Off).

5.Video time: Za odabir dužine trajanja video fajlova: Off, snima se u jedan fajl do prekida snimanja; 1/2/3/4/5/10/15 min, snima se jedan video fajl na svaki vremenski interval

6.Motion Detection: Za podešavanje senzora pokreta (On/Off). Ukoliko kamera primeti pokret, automatski počinje da snima.

7.Record: Za snimanje zvuka (On/Off). Ukoliko je podešeno na "On" video će imati snimljen i zvuk.

8.Night mode: Za uključivanje / isključivanje IR LED dioda (On/Off). Ukoliko uključite ovu opciju IR LED diode neće raditi non stop nego samo ukoliko se kamera nalazi u maku.

9.Flip screen: Za rotiranje slike (On/Off). Ukoliko je podešeno na "On", slika će biti naopaka.

10.Format: Za formiranjem (brisanje celog sadržaja micro SD kartice) SD kartice.

11.Beep: Za uključivanje / isključivanje zvukova tastera (On/Off)

12.Language: Za odabir jezika menija.

13.Auto off: Za isključivanje uređaja nakon određenog vremena i to ukoliko uređaj, odnosno slika, miruje (Off/5min). Ukoliko je podešeno na "Off", uređaj se neće isključivati.

14.Sys. Reset: Za povrat svih podešavanja na fabrička podešavanja.


15.Light Frequency: Za podešavanje frekvencije svetla (50Hz/60Hz)

16.TV output: odabir NTSC ili PAL standarda

17.Date input: Za podešavanje trenutnog datuma i vremena.

18.USB: Za odabir funkcije kamere prilikom povezivanja preko USB kabla sa računarcem. Možete da koristite kameru kao web kameru (PC camera) ili za pristup micro SD kartici (Disk drive)

19.Screen set: Za isključivanje ekrana, ali ne i uređaja, nakon određenog vremena (off/1/3 min). Ukoliko je podešeno na "Off", ekran se neće isključivati.

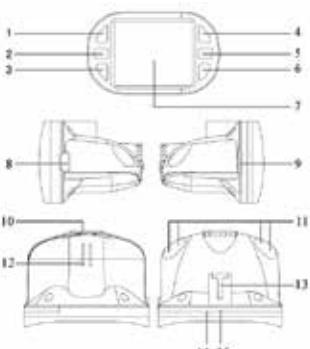

Tasteri i interfejs:

1. Taster UP ▲ : taster se koristi za navigaciju kroz meni ili za digitalno odzumiranje.

2. Taster MENU ☰ : taster se koristi za ulazak u meni podešavanja.

3. Taster DOWN ▼ : taster se koristi za navigaciju kroz meni ili za digitalno sumiranje.

4. Taster OK OK : taster za potvrdu početka snimanja ili uzmajanja fotografije. U režimu snimanja pritiskom na ovaj taster započinje snimanje, a ponovnim pritiskom na ovaj taster uslikavate fotografiju. U meniju ovaj taster služi za potvrdu podešavanja.

5. Taster MODE M : taster za biranje jednog od 3 režima rada: snimanje, fotografisanje i reprodukcija.

6. Taster POWER ON/OFF ⚡ : dugim pritiskom na ovaj taster isključite/isključite uređaj. Kratkim pritiskom na ovaj taster isključite/isključite LED diode za noćni režim.

7. Ekran

8. USB ulaz

9. Mikro SD ulaz

10. Kamera

11. LED diode

12. Zvučnik

13. Mesto za montiranje držača

14. Mikrofon

15. Reset taster

Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronički otpad se predaje u reciklaže centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravje i zdravlje ostatih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: CDV800

Proizvodnja: JAGCO TECHNOLOGY LIMITED

Zemlja porekla: Kina

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs

Uputstvo za upotrebu

DVR kamera za automobil

CDV800

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na engleskom jeziku. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu. Ova lica mogu da rukaju ovim proizvodom samo u prisustvu lica odgovornog za te osobe. U slučaju dece preporučuje se konstantan nadzor, da se deca ne bi igrala sa uređajem. Nakon raspkivanja uverite se da li se proizvod slučajno nije ostetio u toku transporta. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne predmete za decu kao što su folije itd!

KAMERA SA VIDEO REKORDEROM ZA AUTOMOBIL

Vidio rekorder i foto aparat - Može da posluži kao dokaz prilikom nesreće - Sa LCD displejom - Datum i vreme na snimcima - Ugrađeni mikrofon i zvučnik - Praćenje putničkog ili tovarnog prostora - Upotrebljivo i u kući i na izletu - Pogodna je i kao kamera za video nadzor

Postavljanje, pozicioniranje

Postavite prilepk na vetrobran tako da se dobro vidi put i da ne smeta pri vožnji. Nakon odabira odgovarajuće pozicije prilepka fiksirajte uređaj na prilepk, tako da se čvrsto prilepi uz telo kamere. Uredaj tako postavite da kada se monitor otvor da ne dodiruje druge predmete. Praktična pozicija može biti iza ili pored retrovizora. Pre montaže treba očistiti i prilepk i staklo. Za čišćenje koristite isključivo vodu sa sapunom! Na velikoj toploti ili hladnoći češće skidaju prilepk jer usled temperaturnih razlika prilepk lako može da spadne. Pre svakog postavljanja prilepka, očistite staklo i prilepk! Kada vozilo parkirate, skinite nosač i uređaj sa vetrobrana! Kada su velike vrućine / hladnoće uređaj ne ostavljajte u vozilu kada nije u upotrebi. Ovim postupkom štitite akumulator.

KAMERA SA VIDEO REKORDEROM ZA AUTOMOBIL

Vidio rekorder i foto aparat - Može da posluži kao dokaz prilikom nesreće - Sa LCD displejom - Datum i vreme na snimcima - Ugrađeni mikrofon i zvučnik - Praćenje putničkog ili tovarnog prostora - Upotrebljivo i u kući i na izletu - Pogodna je i kao kamera za video nadzor

Postavljanje, pozicioniranje

Postavite uređaj na vetrobran tako da se dobro vidi put i da ne smeta pri vožnji. Nakon odabira odgovarajuće pozicije prilepka fiksirajte uređaj na prilepk, tako da se čvrsto prilepi uz telo kamere. Uredaj tako postavite da kada se monitor otvor da ne dodiruje druge predmete. Praktična pozicija može biti iza ili pored retrovizora. Pre montaže treba očistiti i prilepk i staklo. Za čišćenje koristite isključivo vodu sa sapunom! Na velikoj toploti ili hladnoći češće skidaju prilepk jer usled temperaturnih razlika prilepk lako može da spadne. Pre svakog postavljanja prilepka, očistite staklo i prilepk! Kada vozilo parkirate, skinite nosač i uređaj sa vetrobrana! Kada su velike vrućine / hladnoće uređaj ne ostavljajte u vozilu kada nije u upotrebi. Ovim postupkom štitite akumulator.

Napajanje, punjenje akumulatora

Uredaj se napaja punjivim akumulatom. Dok se ne isprazni uređaj je mobilan, nakon toga je potrebno priljkuti kabel za punjenje. Uredaj je moguće puniti i u vozilu, i u toku punjenja je moguća upotreba uređaja (može da se koristi samo u vozilima sa naponom od 12V). Pored ovog načina akumulator se može puniti i preko računara uz pomoć priloženog USB kabla. Ako posedujete samostalni USB punjač onda za punjenje možete da koristite i to. U slučaju USB napajanja displej konstantno radi. Pažnja! Akumulator ne može da se uklanja/menja! Ukoliko uočite neke nepravilnosti sa akumulatom, uređaj odnesite ovlašćenom serviseru! Ako slučajno isciši kiselina iz akumulatora, obucite zaštite rukavice i u svom krovu očistite ležište akumulatora! Akumulator je zabranjeno rastavljati, bacati u vatu ili izazvati kratak spoj!

Potpisivanje memoriske kartice

Pri postavljanju memoriske kartice isključite uređaj. Postavite mikro SD memorisku karticu. Karticu ne smete na silu da ubacujete. Kartica ulazi u ležište samo na jedan način! Uredaj podržava memoriske kartice do 32GB. Ne dodirujte rukama kontakte na kartici! Na memoriskoj kartici ne držite druge fajlove sem AVI i JPEG sa kojima uređaj radi, drugi fajlovi mogu da kocuđe rad uređaja. Koristite samo kvalitetne memoriske kartice, i one ponекад rade nepouzdano, u zavisnosti od stanja i tipa. Rad kartice nije garantovan. Napomena! Za izgubljene ili oštećene podatke proizvođač ne odgovara, ni u tom slučaju ako se gubitak ili oštećenje podataka desio upotrebom ovog uređaja. Preporučuje se stvaranje sigurnosnih kopija na računaru.

Čišćenje

Za čišćenje koristite suvu mekanu krušku. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u uređaj! Šoćivo treba da je uvek čisto, pazite da ga ne ogrebete!

Odklanjanje grešaka

U slučaju bilo kakve greške isključite uređaj! Nakon čega ga probajte ponovo uključiti. Ako problem nije otklonjen obratite se stručnom lici! Ako nije odgovarajući kvalitet slike detaljno proverite podešavanja u meniju. Ako je samo u maku problem, proverite da li su infra crvene LED diode uključene. Ako nema tona ili je kvalitet istog loš, detaljno proverite podešavanja u meniju.

Napomena

-Proizvod postavite i fiksirajte bezbedno!

-Display nije osjetljiv na dodir, ne dodirujte ga!

-Preporučeni format memoriske kartice: FAT32. Ne koristite NTFS format!

-Memorisku karticu postavite ili vadite samo u isključenom stanju! U suprotnom se mogu podaci ili uređaj oštetiti.

-U ekstremnoj toploti ili hladnoći ostavljeni uređaj ili kartica mogu da se oštete u vozilu.

-Nepravilan rad mogu da prouzrokuju jedinstveni parametri memoriske kartice, to nije greška uređaja!

-U toku vožnje nemajte raditi procedure koje odvraćaju pažnju sa vožnjom! Rukovanje uređajem u toku vožnje može da prouzrokuje nesreće. Preporučuje se da u toku vožnje displej bude zatvoren i da se otvara samo prilikom reprodukcije snimaka.

-Uredaj i njegove delove ne montirajte na takva mesta gde smetaju pri vožnji! Na primer između volana i menjača.

-Ne dozvolite da se kablovi namotaju na predmete oko njih. Kablove namestite tako da ne smetaju u vožnji. Držite ih dalje od volana, papučica, ručica menjača itd. višeći kablovi mogu biti izuzetno opasni.

-Ukoliko primite neku nepravilnost odmah isključite uređaj i obratite se prodavcu. Mnoge se greške veoma lako otklanjuju.

-Pre uključenja se uverite da je temperatura u kabini od -10C do +50C, samo u ovom opsegu se garantuje nesmetan rad. Ekstremni uslovi mogu da oštete uređaj.

-Uredaj štiti od pare, tečnosti, vrućine, vlage, udaraca, direktnog sunca i smrzavanja!

-Ne rastavljajte i ne prepravljajte uređaj, opasnost od požara, može da prouzrokuje negzode ili strujni udar! Greške prouzrokovane nepravilnim i nepropisnim rukovanjem ne spadaju u garanciju.

-Pre upotrebe se uverite da nema zaonskih prepraka za korišćenje ovog uređaja!

-U cilju konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta uređaja promene su moguće i bez najave

-Za eventualne štamarske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

Režimi rada:

postoje 3 režima rada koji se biraju tasterom MODE: snimanje, fotografisanje i reprodukcija.

Korišćenje menija / meni podešavanja

1.Size: Za odabir rezolucije u kojoj želite da se snima video: VGA: 640x480; QVGA: 320x240; D1: 720x480; HD: 1280x720; SXGA: 1280x960;

2.EV: Za podešavanje ekspozicije blende (ukoliko je previše mračan video, odnosno uslov snimanja, ekspoziciju treba povećati, a ukoliko je previše svetao video, ekspoziciju treba smanjiti)

3.White Balance: Za podešavanje nijanse bele boje (ukoliko je previše svetao video, ekspoziciju treba smanjiti)

4.Time Stamp: Za postavljanje datuma i vremena na video (On/Off).

5.Video time: Za odabir dužine trajanja video fajlova: Off, snima se u jedan fajl do prekida snimanja; 1/2/3/4/5/10/15 min, snima se jedan video fajl na svaki vremenski interval

6.Motion Detection: Za podešavanje senzora pokreta (On/Off). Ukoliko kamera primeti pokret, automatski počinje da snima.

7.Record: Za snimanje zvuka (On/Off). Ukoliko je podešeno na "On" video će imati snimljen i zvuk.

8.Night mode: Za uključivanje / isključivanje IR LED dioda (On/Off). Ukoliko uključite ovu opciju IR LED diode neće raditi non stop nego samo ukoliko se kamera nalazi u maku.

9.Flip screen: Za rotiranje slike (On/Off). Ukoliko je podešeno na "On", slika će biti naopaka.

10.Format: Za formiranjem (brisanje celog sadržaja micro SD kartice) SD kartice

11.Beep: Za uključivanje / isključivanje zvukova tastera (On/Off)

12.Language: Za odabir jezika menija.

13.Auto off: Za isključivanje uređaja nakon određenog vremena i to ukoliko uređaj, odnosno slika, miruje (Off/5min). Ukoliko je podešeno na "Off", uređaj se neće isključivati.

14.Sys. Reset: Za povrat svih podešavanja na fabrička podešavanja.

15.Light Frequency: Za podešavanje frekvencije svetla