



PGO5007

Prosto GPS uređaj

Uputstvo za upotrebu

Navedene informacije u ovom uputstvu su podložne promenama, u svrhu unapređenja iskustva korisnika, bez prethodne najave. Za sve štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo. **Mere predostrožnosti i napomene:** U slučaju gubitka podataka sa memorijske kartice koju ste koristili za rad ovog uređaja proizvođač ne snosi bilo kakvu odgovornost. Za manji rizik od gubitka podataka sa memorijske kartice, redovno vršite rezervno kopiranje (backup) podataka sa memorijske kartice na vaš računar. Ovo uputstvo je detaljno pregledano, ali ukoliko primetite neke greške, molimo vas obratite se ovlašćenom servisu. Važno je da gledate displej samo kada je to bezbedno. Ako ste vozač vozila, preporučujemo vam rukovanje uređajem pre nego što počnete svoje putovanje. Planirajte rutu pre polaska i zaustavite se ako je potrebno da promenite nešto u ruti. Ukoliko se put ili bilo koje druge informacije date od strane GPS uređaja razlikuju od informacija iskazanih saobraćajnim znakovima (maksimalna dozvoljena brzina, itd.) u trenutnom mestu, poštujujte iskazane saobraćajne znakove i pratite geometriju puta. Ovo uputstvo pročitajte detaljno i posle ga sačuvajte. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za pogrešno / neprecizno navođenje GPS uređaja. Držite uređaj dalje od vlage i prašine. Ne ostavljajte uređaj izloženim suncu na duge vremenske periode ili bilo kakvim


vrućim mestima kao što je zatvoren automobil u vrelom vremenu, isto tako ne ostavljajte uređaj na hladnim mestima. Koristite uređaj u umerenim klimama. Ne bacajte i ne udarajte uređaj. Ne tresite uređaj jer to može dovesti do kvara LCD ekrana. Izbegavajte korišćenje uređaja u blizini jakih magnetnih polja. Držite uređaj podalje od vode i drugih tečnosti. U slučaju da voda ili druga tečnost dospe u uređaj, odmah ga isključite i obrišite. Nemojte koristiti alkohol, razređivač ili medicinski benzin za čišćenje uređaja, čistite ga sa suvom i čistom tkaninom. Nemojte isključivati uređaj prilikom preuzimanja fajlova, instaliranja ili formatiranja jer će to dovesti do softverskih kvarova uređaja. Ne stavljajte izvore otvorenog plamena, kao što su sveće, u neposrednu blizinu uređaja. Ne držite uređaj u tesnim prostorima kao što su knjige ili slično. Ne pokušavajte da rastavljate, popravljate ili modifikujete uređaj, ovim poništavate garanciju. Ako uređaj neće biti korišten duže vreme, punite bateriju barem jednom mesečno da biste održavali radni vek baterije. Punite bateriju: kada ikona pokazuje da je baterija prazna, kada se uređaj automatski ugasi nakon restarta i kada je uređaj otključan i baterija mu je puna, a ne reaguje na stiskanje tastera. Ne koristite uređaj na zabranjenim mestima kao što je, na primer, avion. Uređaj ne sme biti izložen kapljicama vode ili prskanju vodom. Nikada ne stavljajte

objekte pune tečnosti, kao što su vaze, u neposrednu blizinu uređaja. Ukoliko se adapter za napajanje isključi iz uređaja, uređaj će nastaviti da radi sve dok je baterija puna. Molimo da redovno pravite backup memorije, proizvođač nije odgovoran za gubitak memorije usled formatiranja diska nakon popravke uređaja. Ne osvežavajte firmware bez uputa proizvođača. Proizvođač nije odgovoran za kvar usled privatnog osvežavanja firmware-a. Ukoliko displej ne reaguje na dodir pravilno, kalibrišite displej ili uklonite zaštitnu foliju sa displeja.

Uvod



Ovaj uređaj pored GPS navigacije može da se koristi i za reprodukciju video i audio fajlova, pregled fotografija i čitanje Ebook knjiga. Intuitivan interfejs omogućava lako korišćenje uređaja. Uređaj možete spojiti sa računarom preko USB kabela i kopirati video fajlove, audio fajlove i fotografije na memorijsku karticu (memorijska kartica se ne isporučuje sa ovim proizvodom). Navedene fajlove je moguće reprodukovati nakon kopiranja na memorijsku karticu.

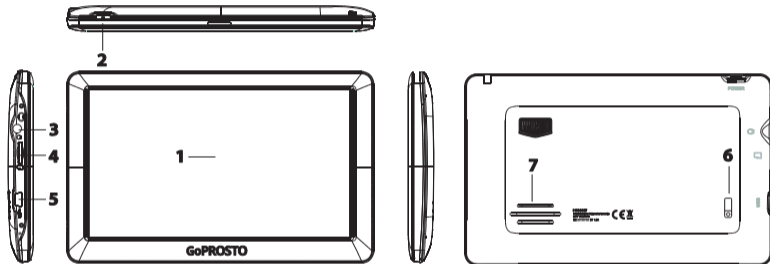1. Izgled i tasteri






1. 7 inčni LCD ekran; 2. On / Off taster; 3. Izlaz za slušalice (3.5mm);
4. Ulaz za mikro SD karticu; 5. Mini USB; 6. Reset taster; 7. Zvučnik

2. Napajanje / Punjenje navigacije

Kada navigaciju koristite prvi put ili je niste duže vreme koristili, treba da napunite bateriju do maksimuma. Navigacija može da se napaja na dva načina. Preko baterije ili preko punjača iz auto upaljača. Ikona u gornjem desnom uglu ekrana [] ili ikona u Baterija meniju [] prikazuje preostalu snagu baterije. Kada je na navigaciju priključen punjač iz auto upaljača, ona se napaja direktno iz punjača. Baterija koja se nalazi u uređaju je litijum polimer baterija i nije zamenljiva. Baterija može da napaja uređaj do 3 sata, međutim i to zavisi od toga za šta se koristi uređaj (navigaciju, gledanje video klipova, itd.). Bateriju je zabranjeno rastavljati, bušiti, lupati, bacati u vatru ili vodu. Usled nepravilnog korišćenja baterije, postoji opasnost od eksplozije i od curenja štetnih i opasnih hemikalija. Da biste napajali uređaj iz punjača auto upaljača priključite punjač u utičnicu auto upaljača i zatim priključite USB kabel iz punjača na uređaj

Napomena: prilikom postavljanja punjača u utičnicu auto upaljača vodite računa da je vaš automobil upaljen. Ovim izbegavate moguće oštećenje vašeg uređaja. Uređaj se sada napaja i puni u isto vreme. Prilikom punjenja baterije LED indikator će svetleti crvenom bojom, a kada se baterija napuni LED indikator će svetleti zelenom bojom.

3. **Uključivanje / isključivanje**

Dugim pritiskom na taster On/Off [] na gornjem delu uređaja možete da uključite i isključite uređaj. Prilikom isključivanja uređaja, pojavljuje se prozorčić za odabir između isključivanja uređaja i uključivanja režima “Spavaj”. Režim “Spavaj” služi za uštedu energije. Uređaj u ovom režimu nalazi se u stanju pripravnosti, i kada pritisnete taster On/Off [], uređaj će nastaviti da radi u aplikaciji u kojoj je bio pre aktiviranja ovog režima. Kratkim pritiskom na taster On/Off [] možete da izađete iz trenutne aplikacije i vratite se na glavni meni. Ukoliko uređaj prestane da radi i ne reaguje na dodir, isključite uređaj tasterom On/Off i ponovo ga uključite.

4. **Postavljanje držača**

Prilikom postavljanja držača obratite pažnju da su prilepak i uređaj čvrsto postavljeni. Displej navigacije odbija svetlost, zato treba da postavite uređaj tako da vam ne smeta odbijeno svetlo. Uređaj i delove ne postavljajte u blizinu vazdušnih jastuka. Povremeno proveravajte stabilnost prislanjanja prilepka na staklo. Nakon postavljanja proverite sve bezbednosne uređaje u vozilu. Prilepak postavite tako da ne smeta u vožnji.

5. Postavljanje memorijske kartica

Sa ovim uređajem možete koristiti micro SD memorijske kartice do 32 GB. Na memorijsku karticu se postavlja softver za pokretanje mapa, kao i same mape i medijski fajlovi. Prilikom postavljanja micro SD kartice obratite pažnju da ne dodirujete kontakte na kartici. Pažljivo postavite karticu u ležište na uređaju.

Karticu gurnite do kraja.

Napomene: karticu nikada ne smete da vadite ili postavljate dok je uređaj



uključen. U suprotnom može da dođe do oštećenja kartice i podataka koji se nalaze na njoj. Nemojte prisilno gurati karticu u ležište da je ne biste polomili ili oštetili.

6. Povezivanje sa računarom

Uređaj možete da povežete sa računarom preko USB kabela. Pre nego što prvi put priključite uređaj na računar, neophodno je u podešavanjima uređaja (Podešavanja > USB) odabrati vrstu konekcije (USB memorija ili MS ActiveSync). USB memorija služi isključivo za prenos podataka, dok MS ActiveSync nudi mogućnost automatske sinhronizacije podataka. Napomena: pre nego što kopirate nove mape na memorijsku karticu trebalo bi da napravite rezervnu kopiju postojećih mapa kao i podataka koji se nalaze na memorijskoj kartici, i tu kopiju da sačuvate na računaru. Ovim izbegavate gubljenje podataka usled raznih mogućih kvarova. Moguće je takođe da se desi da uređaj ne prepozna nove mape koje ste stavili na memorijsku karticu, i u tom slučaju možete da vratite stare mape na memorijsku karticu.

7. Glavni meni



Opis:

Navigacija	Pokreće navigacioni softver
Medija	Video plejer: Ova aplikacija vam omogućava gledanje video fajlova u sledećim formatima wmv/mpeg/mpg/mp4/3gp/asf i avi;
	Muzički plejer: Ova aplikacija vam omogućava slušanje audio fajlova u sledećim formatima: WMA9, MP3 i WAV.





Fotografije	Pregled fotografija u sledećim formatima: JPG, JPEG, BMP, PNG.
E-Book	Aplikacija za čitanje elektronskih knjiga u TXT formatu.
Podešavanja	Ovde možete da vršite podešavanja za jačinu zvuka, datum i vreme, jezička podešavanja, itd.









8. Muzički plejer

Muzički plejer može da reprodukuje sledeće formate muzičkih fajlova: WMA, MP3 i WAV. Muzičke fajlove treba da kopirate na micro SD karticu. Napravite poseban folder za muzičke fajlove.






Muzički plejer

	Zatvori	Zatvori muzički plejer
	Reprodukcija	Započni reprodukciju
	Pauza	Pauziraj reprodukciju
	Stop	Prestanak reprodukcije

	Prethodni	Ponovo reprodukuje prethodnu numeru
	Sledeći	Reprodukuje sledeću numeru
	Jačina zvuka	Pritisnite i držite pritisnutim ovaj taster sa touch olovkom. Pomeranjem levo / desno smanjujete / povećavate jačinu zvuka.
	Napredak numere	Pritisnite i držite pritisnutim ovaj taster sa touch olovkom. Pomeranjem levo / desno birate deo numere koji želite da slušate.
	Nazad	Prikaz fajlova u folderu
	Pređeno vreme	Pređeno vreme numere koja se trenutno reprodukuje
	Kružna reprodukcija	Kružna reprodukcija numera u folderu (redom)
	Nasumična reprodukcija	Nasumična reprodukcija numera u folderu



Prikaz fajlova u folderu









	Zatvori	Zatvori folder
	Prethodna	Prethodna stranica
	Sledeća	Sledeća stranica

9. Pregled fotografija

U aplikaciji za pregled fotografija možete da pregledavate fotografije koje ste stavili na vašu micro SD karticu. Aplikacija može da prikazuje fotografije formata: JPG, JPEG, BMP i PNG. Fotografije možete da rotirate, gledate preko celog ekrana i gledate automatski (slideshow) sve fotografije.






Pregled fotografija

	Zatvori	Zatvori aplikaciju za pregled fotografija
	Sakri	Sakrivanje tastera
	Rotiraj u levo	Rotira fotografiju za 90 stepeni u kontra smeru kazaljke na satu
	Prethodna	Prikazuje prethodnu fotografiju
	Sledeća	Prikazuje sledeću fotografiju
	Uvećaj	Uvećavanje trenutne fotografije
	Smanji	Smanjiti trenutnu fotografiju
	Nazad	Prikazati listu fajlova u folderu


Prikaz fajlova u folderu







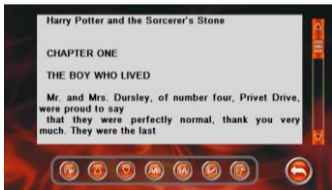


	Zatvori	Zatvori folder
	Prethodna	Prethodna stranica
	Sledeća	Sledeća stranica







10. Čitanje E-book (elektronskih knjiga)


U E-Book aplikaciji možete da čitate tekstualne fajlove TXT formata koji se nalaze na vašoj micro SD kartici. Možete da skrolujete stranicu, preskačete sekcije i obeležavate tekst.



Čitanje E-book




	Zatvori	Zatvori aplikaciju za čitanje E-book
	Prethodna	Povratak na prethodnu stranicu
	Sledeća	Prikaz sledeće stranice
	Font	Podešavanje fonta
	Boja	Podešavanje boje
	Sačuvaj bookmark	Napravi bookmark (obeležku)
	Prikaz bookmarka	Prikaz bookmarka (obeležki)

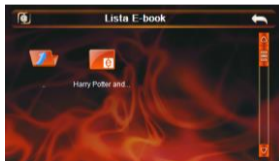	Zatvori	Zatvori trenutni prozor
	Smanji	Smanjiti font
	Povećaj	Povećati font
	Izaberi	Odabir koje vrednosti želite da menjate
	Preskoči bookmark	Preskoči bookmark (obeležku)
	Obriši	Obriši bookmark (obeležku)



Prikaz fajlova u folderu

Tasteri u folderu:





	Zatvori	Zatvori prikaz trenutnog foldera
	Prethodna stranica	Povratak na prethodnu stranicu
	Sledeća stranica	Prikaz sledeće stranice






11. Video plejer

Video plejer može da reprodukuje sledeće formate video sadržaja: WMV, MPEG, MP4 i AVI. Video fajlove treba da kopirate na micro SD karticu. Napravite poseban folder za video fajlove.



Tasteri u video plejeru:




	Zatvori	Zatvori video plejer
	Reprodukcija	Započni reprodukciju
	Pauza	Pauzirati reprodukciju
	Stop	Prekinuti reprodukciju

	Premotaj napred	Ubrzaj reprodukciju, ponovnim klikom na taster se nastavlja normalna brzina reprodukcije
	Jačina zvuka	Pritisnite i držite pritisnutim ovaj taster sa touch olovkom. Pomeranjem levo / desno smanjujete / povećavate jačinu zvuka.
	Napredak reprodukcije	Pritisnite i držite pritisnutim ovaj taster sa touch olovkom. Pomeranjem levo / desno birate deo videa koji želite da gledate.
	Podešavanje svetline	Pritisnite i držite pritisnutim ovaj taster sa touch olovkom. Pomeranjem levo / desno smanjujete / povećavate svetlinu ekrana.
	Povratak	Povratak na video fajl folder
00:58 01:12	Proteklo vreme	Prikaz preostalog i ukupnog vremena

Video fajl folder



Tasteri u video fajl folderu:

	Zatvori	Zatvori trenutni folder
	Prethodna	Povratak na prethodnu stranicu u folderu
	Sledeća	Sledeća stranica u folderu

12. Podešavanja

U podešavanjima možete da podesite pozadinsko osvetljenje, jačinu zvuka, jezik menija, datum i vreme, putanju navigacije (folder) itd.



Interfejs podešavanja

Pozadinsko osvetljenje	Podesi jačinu osvetljenosti ekrana
Jačina zvuka	Za podešavanja jačine zvuka kao i uključivanje / isključivanje zvuka prilikom pritiska na ekran






GPS Info	Trenutne informacije o GPS signalu
Jezik	Izaberite jezik menija
Datum i vreme	Podešavanje vremena i datuma
Kalibracija	Kalibrisanje touch ekrana
Navi Path	Podešavanje putanje navigacije (folder u kojem se nalaze mape)
FM	Uključivanje / isključivanje FM transmitera
Sistem informacije	Prikaz sistem informacija (Rom verzija, App verzija, RAM, ROM, UUID)

13. Jačina zvuka

U podešavanjima za jačinu zvuka možete da podesite zvuk dodira ekrana i jačinu zvuka.



Tasteri u podešavanju jačine zvuka:






	Zatvori	Zatvori podešavanja za jačinu zvuka
	Zvuk -	Pritisnite ovaj taster da smanjite jačinu zvuka.
	Zvuk +	Pritisnite ovaj taster da povećate jačinu zvuka.
	Zvuk dodira ekrana	Zvuk dodira ekrana (Glasno, srednje, OFF)
	Trenutna jačina	Trenutna jačina zvuka predstavljena na skali

14. FM transponder

Glavna funkcija FM transpondera je prenos glasovne navigacije preko ozvučenja vašeg automobila. Napomena: frekvencija nameštena na GPS uređaju mora da se podudara sa frekvencijom koja je odabrana na vašem auto radio uređaju. Izaberite frekvenciju na kojoj nema radio stanica.



Tasteri u podešavanju FM transmitera:




	Zatvori	Zatvori podešavanja za FM transmiter
	Frekvencija -	Pritisnite za smanjivanje frekvencije (0.1MHz po pritisku)
	Frekvencija +	Pritisnite za povećanje frekvencije (0.1MHz po pritisku)
	Uključeno / isključeno	Uključivanje / isključivanje FM transmitera (izaberite željeno polje)
	Trenutna frekvencija	Prikaz trenutne frekvencije GPS uređaja



15. Podešavanje pozadinskog osvetljenja

Ovde možete da podesite pozadinsko osvetljenje. Ukoliko putujete noću, možete da smanjite pozadinsko osvetljenje da vam ne smeta jako svetlo pri vožnji, a ukoliko putujete po danu, možete da povećate osvetljenje da biste bolje videli prikaz na ekranu.



Tasteri podešavanja pozadinskog osvetljenja:

	Zatvori	Zatvori podešavanje pozadinskog osvetljenja
	Smanji osvetljenje	Smanjivanje pozadinskog osvetljenja
	Povećaj osvetljenje	Povećanje pozadinskog osvetljenja





	Automatsko isključivanje	Odabir automatskog isključivanja ekrana. Odabir između Uvek ON (uvek uključeno, 10s, 30s,1m,2m,3m)
	Trenutna jačina osvetljenja	Prikaz trenutne jačine pozadinskog osvetljenja

16. Podešavanje datuma i vremena

U podešavanju za datum i vreme možete da podesite datum, vreme, format sata (12 ili 24 časa) i vremensku zonu.



Tasteri podešavanja datuma i vremena:


1. Pritisnite tastere [] ili [] da biste podesili godinu, mesec i dan, kao i trenutno vreme.
 2. Pritisnite tastere [] ili [] da biste podesili vremensku zonu.
- Napomena: Podrazumevani vremenski format je 24h i nije ga moguće menjati.

17. **Podešavanje jezika**

U podešavanju jezika možete da odaberete na kom jeziku će vam biti prikazan sadržaj interfejsa.



Tasteri podešavanja jezika:

Tasterom [] ili [] odaberite željeni jezik interfejsa.

18. **Sistem informacije**

Ovde možete da pogledate sistem informacije kao što su ROM verzija, APP verzija i sistem ID.



Sistem informacije

19. Kalibrisanje

Tu možete da kalibrišete ekran vašeg GPS uređaja. Kada vam bude prikazan beli ekran sa plus ikonicom na sredini, treba da pritisnete plus ikonicu. Kada se

ona pomeri opet je pritisnete. To radite sve dok se ponovo pojavljuje plus ikonica. Kada se ikonica više ne pojavljuje, pritisnite ekran (nije bitno mesto pritiska) da bi se sačuvala izmerene vrednosti.



Beli ekran prilikom kalibrisanja ekrana

20. **Fabrički reset**

Fabrički reset služi za povratak svih podešavanja na fabrička podešavanja. Kada pritisnete taster za fabrički reset pojaviće se upitnik da li ste sigurni da želite da

uradite fabrički reset. Pritisnite taster DA [] da uradite fabrički reset ili taster NE [] da zatvorite upitnik i ostavite trenutna podešavanja.



Prikaz upitnika za fabrički reset

21. GPS informacije

Ovde možete da pogledate trenutne GPS informacije kao što su koordinate, nadmorska visina, trenutna brzina kretanja, UTC. Kada pritisnete taster Reset, podaci će se osvežiti.



22. Održavanje

Pravilno održavanje i korišćenje uređaja obezbeđuje redovan rad i smanjuje mogućnost kvarova. Ekran ne smete pritiskati previše jako. Koristite touch olovku što je češće moguće za korišćenje navigacije. Ekran čistite mekanom krpom na koju možete poprskati malo sredstva za čišćenje stakla. Pre čišćenja obavezno isključite uređaj. Bilo kakva oštećenja izazvana od strane korisnika ne podležu garanciji. Izbegavajte izlaganje uređaja veoma visokim i veoma niskim temperaturama, vlažnim mestima, prašnjavim mestima, itd. Uređaj ne potapajte u bilo kakve tečnosti. Ne ostavljajte uređaj blizu magneta (npr. zvučnici) ili blizu

kablova visokog napona. Izbegavajte izlaganje uređaja direktnoj sunčevoj svetlosti na duge vremenske periode.

23. Tehnički podaci

Navedeni tehnički podaci su podložni promenama bez prethodne najave. Za sve štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo. Tehnički podaci iskazani u tabeli su podložni promenama u cilju poboljšanja korisničkog iskustva.

Dimenzije	177.7mm x 110.8mm x 14.7mm
Težina	272 grama
Baterija	nezamenljiva litijumska baterija 1600 mAh / 3.7V
Ekran	7 inča TFT LCD, osetljiv na dodir
Rezolucija	800 X 480 px
Operativni sistem	WIN CE 6.0
Procesor	MSB2531, ARM Cortex A7-800Mhz
GPS chipset	MSR2112-LF
RAM memorija	256 MB (DDR3)
ROM memorija	8 GB
Zvučnik	1.5W / 4 ohm
Audio fajlovi	WMA / MP3 / WAV

Video fajlovi	AVI / MPEG / WMV
Fotografije	JPG / JPEG / BMP / PNG
Priključci	Mini USB port, 3.5 mm izlaz za slušalice, micro SD port (podržava kartice do 32 GB memorije)
FM transmitter	Da
Ebook	TXT
Radna temperatura	0 °C ~ 60 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C ~ 60 °C
Rad pri vlažnosti	20% ~ 80%(40°C)
U pakovanju	Auto punjač, vakumski držač za vetrobransko staklo, mini USB kabel

Oznaka: PGO5007
Proizvođač: Elementa d.o.o.
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs

