


SRB

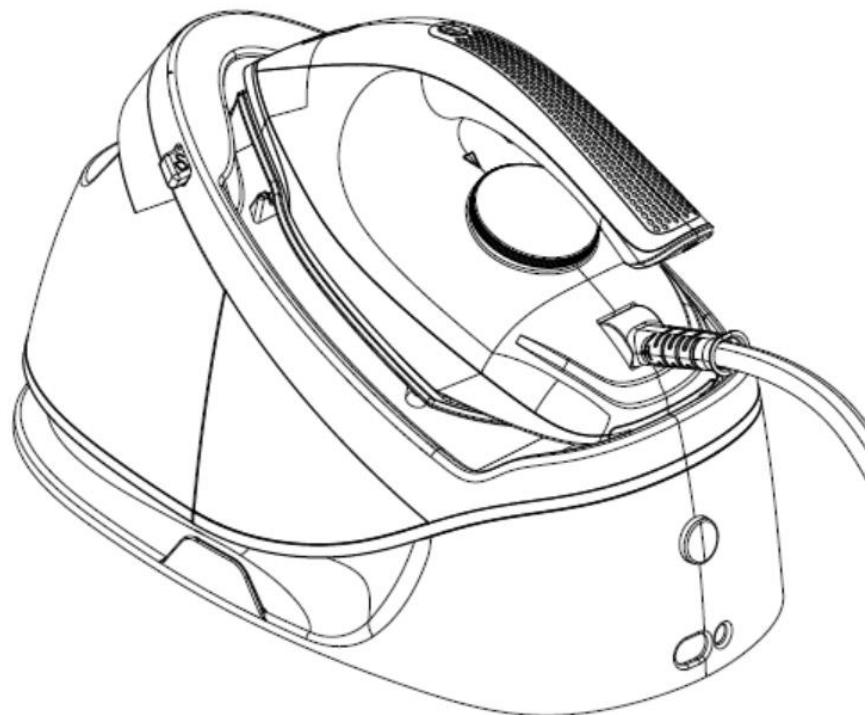

KORISNIČKO UPUTSTVO
DPS-7220
DPS-7330

PARNA STANICA

Čestitamo vam na izboru ovog moćnog i praktičnog proizvoda. On vam omogućava lako i profesionalno peglanje kod kuće. Korišćenjem homogene pare na odgovarajućoj temperaturi možete brže peglati posteljinu, peškire, farmerke itd. Otvori u pegli oslobođaju mlaz pare koja nežno rasteže čak i najizgužvanije nabore. Molimo pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i čuvajte ga u slučaju potrebe.

UPOZORENJA I BEZBEDNOSNE MERE

- Nepravilan rad i rukovanje aparatom može uzrokovati kvar u radu uređaja i dovesti do povrede korisnika.
- Uredaj treba koristiti samo za predviđenu namenu. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu usled nepravilnog rada i rukovanja uređajem.
- Nemojte rukovati ovim uređajem u blizini slavina za vodu, kada, umivaonika, tuš kabina ili drugih posuda u kojima ima vode.
Nemojte spuštati uređaj ili njegov utikač u vodu ili bilo koje druge tečnosti. Ukoliko uređaj slučajno upadne u vodu, odmah ga isključite iz zidne utičnice i odnesite na proveru u ovlašćeni servisni centar. Nikada ne potapajte ruke u vodu da biste pokrili uređaj. Nepoštovanje ovih pravila može dovesti do strujnog udara.
- Nemojte rukovati ovim uređajem ukoliko su vam ruke, podloga za peglanje ili sam uređaj mokri. Nemojte dodirivati utikač mokrim ili vlažnim rukama.
- Nemojte rukovati ovim uređajem ukoliko padne ili se oštetи na drugi način ili ukoliko su kabl ili utikač oštećeni. Ukoliko je uređaj oštećen, odnesite ga u ovlašćeni servisni centar na proveru i popravku ukoliko je potrebno.
- Nikada ne pokušavajte da uređaj popravite sami, kako biste izbegli sve rizike povezane sa električnom energijom.
Ne dozvolite da se kabl oslanja na oštре ivice i držite ga dalje od izvora grejanja i otvorenog plamena.
- Držite utikač prilikom isključivanja uređaja iz zidne utičnice, nikako nemojte da vučete kabl.
- Uverite se da napon na mestu gde se stanica koristi odgovara naponu navedenom na etiketi uređaja.
- Ovaj uređaj nije namenjen za profesionalnu upotrebu.
- Ukoliko se kabl za napajanje oštetи, mora ga zameniti proizvođač, njegov serviser ili slična kvalifikovana osoba kako bi se izbegle moguće povrede.
- Nikada nemojte ostavljati uređaj dok je uključen bez nadzora.
- Utikač mora da se ukloni iz zidne utičnice pre nego što se rezervoar za vodu napuni vodom.
- Deca ne prepoznaju opasnosti vezane za nepravilnu upotrebu električnih uređaja; iz tog razloga ne dozvolite deci da koriste uređaj bez nadzora.
- Uvek izvucite utikač iz utičnice ukoliko ne koristite uređaj ili pre čišćenja. OPREZ: Navedeni napon postoji sve dok je uređaj povezan sa utičnicom. Isključite uređaj pre nego što ga isključite sa napajanja.
Ne držite uređaj pomoću kabla. Nemojte koristiti produžne kablove.
- Ne koristite ovaj uređaj u korozivnoj i eksplozivnoj atmosferi, kako biste izbegli kratki spoj i eksplozije.
- Korišćenje neoriginalnih dodataka može uticati na funkcionalnost uređaja i prouzrokovati gubitak garancije.
- Uredaj se ne sme ostaviti bez nadzora dok je priključen na električnu mrežu.

- Kada stavljate peglu na postolje, uverite se da je površina na kojoj je postolje stabilna.
- Pegla se ne sme koristiti ukoliko padne, ukoliko ima vidljivih znakova oštećenja ili ako propušta vodu.
- Uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim psihičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su im date instrukcije u vezi sa upotrebom uređaja od osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Decu treba nadgledati kako biste se uverili da se ne igraju s uređajem.
- Čuvajte peglu i njen kabl van domaćaja dece manje od 8 godina kada je uključena u utičnicu ili prilikom hlađenja.

VAŽNO


- Tokom rada, pegla i njen grejač dostižu vrlo visoku temperaturu, budite jako pažljivi, postoji opasnost od opeketina. Nemojte dodirivati metalne delove pegle kada je vruća.
- Pre premeštanja ili čišćenja uređaja, isključite ga sa napajanja i sačekajte da se uređaj potpuno ohladi.
- Nemojte koristiti uređaj napolju.
- Nemojte koristiti uređaj blizu zavesa, nameštaja ili drugih predmeta koji se mogu zapaliti.
- Oprez: para je jako vruća, postoji opasnost od opeketina. Nikada nemojte direktno da usmerite mlaz ka osobama, životinjama ili predmetima koji se mogu oštetiti ili opeći.
- Koristite samo vodu sa česme ili destilovanu vodu da napunite rezervoar. Ostale tečnosti mogu oštetiti delove uređaja, što dovodi i do prestanka važenja garancije.
- Nemojte stavljati druge tečnosti ili druge materijale ili aditive u rezervoar.
- **Uvek postavite peglu na stabilnu, ravnu površinu koja je otporna na toplotu.**
- Ne stavljajte ništa teško preko kabla i ne savijajte ga.
- Ne obmotavajte kabl oko uređaja.
- Pažljivo proverite da li se oznaka na etiketi odeće za peglanje poklapa sa podešavanjima temperature pegle.
- Uvek postavite peglu da stoji na postolju, ne spuštajte je na tkanine niti na neko drugo mesto.

POSTAVLJANJE

Izvadite uređaj iz kutije i sklonite ambalažu. Da biste omogućili dovoljnu količinu ventilacije, rastojanje između pegle i zida ili nekog drugog predmeta treba da bude najmanje 15 cm s bočne i zadnje strane.

DELOVI UREĐAJA

1	Svetlosni indikator za čišćenje / Dugme za čišćenje
2	Kontrolna lampica
3	Pegla
4	Okidač za paru
5	Podesivi regulator temperature
6	Zaključavanje
7	Otključavanje
8	Rezevoar za vodu
9	Dugme za paljenje
10	Parna stanica
11	Crevo za paru
12	Napojni kabl

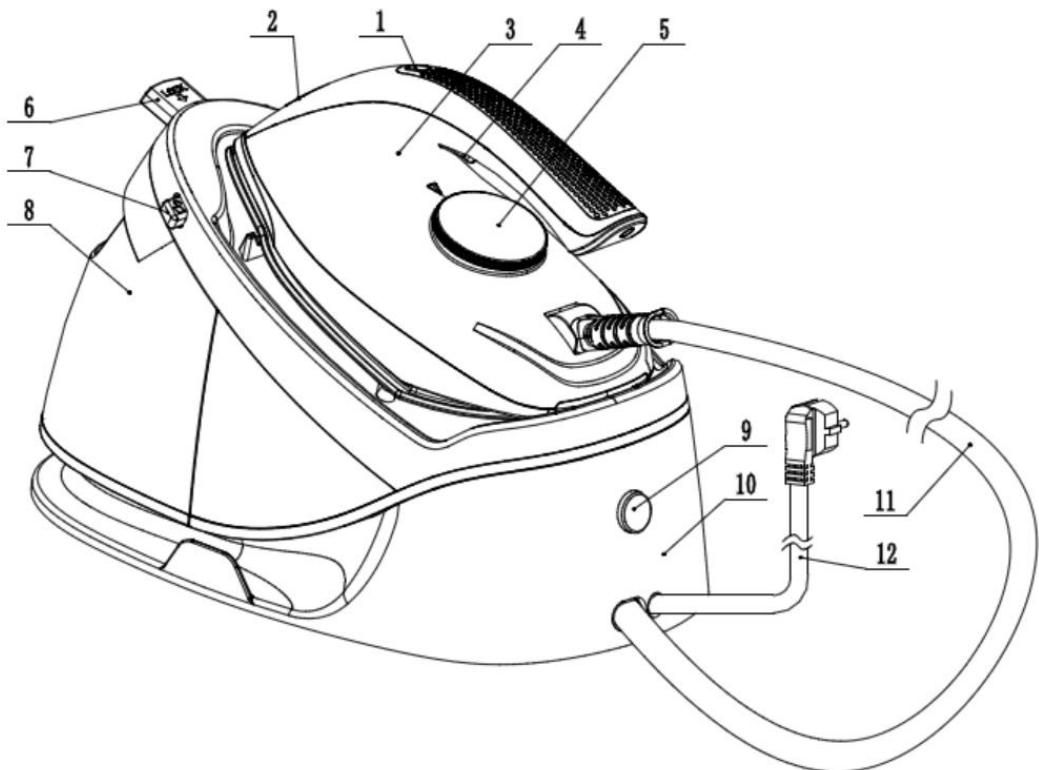

- a) Postavite uređaj na čvrstu površinu koja je otporna na toplotu.
- b) Izvucite rezervoar
- c) Sipajte vodu iz česme ili destilovanu vodu. Kapacitet rezervoara je 1.7l.
- d) Prilagodite temperaturu u zavisnosti od tkanine koju želite da peglate.
Napomena: Ukoliko želite da peglate na paru, preporučujemo da podesite regulator na MAX.
- e) Stavite utikač u zidnu utičnicu i uključite prekidač.
Napomena: Tokom peglanja, inikator rada će se paliti ili gasiti u nejednakim intervalima, to je normalno.
- f) Za izlazak pare pritisnite okidač za paru. Ukoliko para prestane da izlazi, to se verovatno dešava zbog toga što nema vode u rezervoaru. Da biste nastavili s peglanjem, pratite uputstva u odeljku: "DODAVANJE VODE TOKOM RADA UREĐAJA".
- g) **Način čišćenja** (velika količina otpadne vode će se ispustiti iz otvora za paru na grejnoj ploči tokom čišćenja, molimo vas da unapred obavite odgovarajuće pripreme). Mašina ima podsetnik za inteligentan način čišćenja, odnosno aktivni režim čišćenja. Način čišćenja pametnog podsetnika odnosi se na korisnika nakon neprekidne upotrebe peglanja na paru, ukupno 25 sati, svetlo za čišćenje normalno uključeno podseća korisnike da moraju očistiti mašinu, najpre dugo pritiska dugme za čišćenje 3 sekunde dok ne počne da trepti, u ovom trenutku da pritisne okidač, mašina prelazi u režim čišćenja i započinje od otvora za grejanje otvora za paru; Režim aktivnog čišćenja se odnosi na to da kada je prekidač za napajanje uključen, pritisnite i zadržite taster za čišćenje 3 sekunde dok lampica za čišćenje ne počne da treperi, a zatim podesite dugme termostata na pegli na dugme za čišćenje). U ovom trenutku pritisnite okidač, mašina ulazi u režim čišćenja i počinje da ispušta otpadne vode iz otvora za paru na grejnoj ploči. Vreme čišćenja traje 1 minut, a režim čišćenja će se završiti kada se lampica za čišćenje isključi. Ako morate da izadete iz režima čišćenja, pritisnite dugme za čišćenje 3 sekunde dok se svetlo ne isključi.

Pegljanje tkanine pomoću pare

Pratite "UPUTSTVA" od (a) do (f)

Postavite peglu vertikalno na rastojanju od minimum 20-30cm od zavesa ili tkanine, i pritisnite dugme za paru, zatim pegljajte tkaninu praveći kružne pokrete.

Napomena: proverite na etiketi kompatibilnost tkanine sa ovim načinom peglanja.

Suvo peglanje (bez pare)

- a) Postavite uređaj na stabilnu površinu koja je otporna na toplotu
- b) Uključite peglu, pritiskom na dugme on/off koje će zasvetleti, takođe svetli i indikator za rad pegle.
- c) Podesite temperaturu pomoću birača u zavisnosti od vrste tkanine koju želite da opeglate.
- d) Kada se indikatorska lampica za rad ugasi, pegla je spremna za upotrebu.

Funkcija automatskog isključivanja

Pegla ima sigurnosnu funkciju automatskog isključivanja koja će raditi kada aparat niste koristili 5 minuta. Uređaj će ući u režim spavanja i sva svetla će se ugasiti. Za ponovno pokretanje jednostavno povucite okidač za paru 4. Uređaj će se ponovo pokrenuti i možda će mu trebati kratko vreme da se ponovo zagreje na željenu temperaturu, što će biti označeno pulsirajućom lampicom temperature 2.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Nakon što isključite uređaj iz zidne utičnice, pustite da se potpuno ohladi a zatim ga očistite vlažnom krpom. Nemojte koristiti deterdžente, već samo meku tkaninu namočenu mlakom vodom. Postavite peglu vertikalno i čuvajte na suvom i čistom mestu.

Napomena: Moguće potrebe za servisiranjem usled oštećenja uzrokovanih formiranjem kamena nisu pokrivene garancijom.

SERVISIRANJE

PAŽNJA: Ovaj uređaj mogu da popravljaju samo kvalifikovani tehničari u ovlašćenim servisnim centrima.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



Ova oznaka ukazuje na to da ovaj proizvod ne treba odlagati sa drugim otpadom iz domaćinstva širom EU. Da bi se sprečilo potencijalno štetno dejstvo na životnu sredinu ili ljudsko zdravlje od nekontrolisanog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali održivo ponovno korišćenje materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, koristite sistem za vraćanje i sakupljanje ili kontaktirajte prodavca kod koga ste kupili proizvod. Oni mogu odneti ovaj proizvod za reciklažu koja je ekološki bezbedna.