



# Uputstvo za upotrebu

## Kvarcna grejalica


### FK1200Q



Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane dece kao i osoba sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva u upotrebi električnih uređaja bez nadzora osobe koja se brine za njihovu bezbednost. Posebno обратити pažnju da se mala deca ne igraju sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u normalnim uslovima rada i on mora biti montiran pravilno. Pre upotrebe ovog proizvoda osoba mora biti upućena u bezbedno rukovanje i svesna svih opasnosti pri radu.

**NAPOMENA:** Neki delovi ovog uređaja mogu biti vreli i mogu da izazovu opekotine. Pri radu treba obratiti veću pažnju u slučaju da su prisutna deca i nemoćne osobe.

#### Skica 1

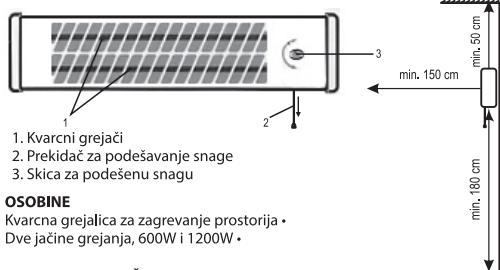

#### OSOBINE

Kvarcna grejalica za zagrevanje prostorija •  
Dve jačine grejanja, 600W i 1200W •

#### MONTIRANJE I PUŠTANJE U RAD

Izvadite uređaj iz kutije. Odstranite zaštitne delove ambalaže i držite ih van domaća dece. Uverite se da proizvod nije oštećen tokom transporta, oštećeni proizvod je zabranjeno koristiti. Prilikom montaže obratite pažnju da u blizini bude mrežna utičница i da se uređaj ne sme montirati u sam čošak prostorije, vodite se merama datim u skici 1. Uredaj se sme montirati isključivo na vertikalnu površinu! Obratite pažnju da nosivost zida bude dovoljna da podneće tenušu uređaju! U odnosu na tačke fiksiranja na uređaju, izbavite rupe za triple na zidu na minimalnoj visini od 1,8 m. Postavite triple u rupe i uvrnite priložene šarafe. Okočite grejalicu na šarafe i fiksirajte je. Uverite se da je grejalica stabilno montirana na zid! Pre puštanja u rad, moguće je podesiti nagib grejalice. Uključite utikač grejalice u uzemljenu struju utičnicu i uređaj je spreman za rad. Povlačenjem uzece prekidača moguće je birati između korišćenja samo jednog grejača (600W) ili oba grejača(1200W).

#### ZAMENA GREJAČA

**NAPOMENE:** Zamenu grejača sme da vrši isključivo kvalifikovano lice. Kvarcni gрејач ne podleže garanciji s obzirom da se radi o potrošnoj robi.

Ukoliko je grejač polomljen, obavezno koristite zaštitne rukavice kako biste uklonili komade stakla.

1. Isključite uređaj iz strujne utičnice. Zabranjeno je menjati grejače na uređaju dok je uključen u strujnu utičnicu bez obzira da li je uređaj isključen na prekidač. Opasnost od strujnog udara.
2. Uklonite zaštitnu mrežicu.
3. Uklonite oštećeni grejač.
4. Postavite novi grejač (model: FKT42CM)
5. Postavite zaštitnu mrežicu na svoje mesto, bez zaštitne mrežice je zabranjeno uključivati grejalicu.

#### ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada uređaja u zavisnosti od količine prljavštine uređaj treba redovno čistiti, najrede jednom mesečno.

1. Pre čišćenja isključite uređaj na prekidače, a potom i iz mrežne utičnice.
2. Ostavite ga da se ohladi (min. 30 minuta).
3. Uredaj očistite suvom mekanom krpom, ne koristite agresivna hemijska sredstva.

#### TEHNIČKI PODACI

Napajanje: 220-240V~ (50Hz)


Snaga: 1200W (600W + 600W)

Dimenzije: 535x130x60mm

Dužina priključnog kabla: 1.3m

Masa: 1.1kg

Nivo IP zaštite: IP20 – bez zaštite od prodora vode

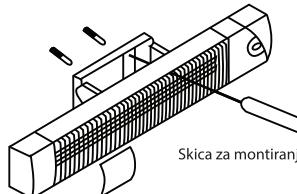

Skica za montiranje

#### NAPOMENE

1. Uverite se da uređaj nije oštećen tokom transporta! Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti.
2. Montirajte uređaj na vertikalne površine!
3. Prilikom odabira mesta za montažu, uzmite u obzir materijal zida i njegovu nosivost!
4. Grejalica treba da bude montirana na visinu od najmanje 1.8 metara iznad poda!
5. Nikad ne postavljajte grejalicu u čošku i pridržavajte se minimalnih udaljenosti za montažu prikazanih u skici 1. Uzmite u obzir važeće bezbednosne mere vezane za državu u kojoj se uređaj koristi.
6. Pre prvog uključivanja uređaja uverite se da je bezbedno montiran na zid!
7. Uredaj se sme biti korišten sa programabilnim tajmerima, vremenskim prekidačima ili samostalnim daljinčkim upravljanjem sistemima koji automatski mogu uključiti uređaj tako što će bilo kakvo prekrivanje ili nepogodna lokacija mogu prouzrokovati opasnost od požara.
8. Uredaj treba da bude korišten u cilju zagrevanja vazduha, ne za zagrevanje generalno.
9. Strujanje toplog vazduha ne sme biti usmereno direktno ka zavesama ili drugim zapaljivim materijalima!
10. Ne postavljajte u blizini zapaljivih materijala (min. 100 cm)
11. Ne postavljajte u okruženju u kojima može doći do pojave zapaljivih isparjenja ili eksplozivne prašine.
12. Zabranjeno korišćenje bez nadzora u prisustvu dece!
13. Samo za unutrašnju upotrebu, u suvim prostorijama. Zaštiti od vlage (npr. kupatila, bašenji!)
14. Zabranjeno je koristiti uređaj pored kada, slijivnika, tuševa, bazena i sauna!
15. Zabranjeno je korišćenje uređaja u motornim vozilima ili u skúmenim (< 5 m2) prostorijama kao što su liftovi!
16. Ukoliko ne planirate da koristite uređaj duži vremenski period, isključite ga na prekidač, potom ga isključite iz mrežne utičnice i odložite na hladno suvo mesto!
17. Pre bilo kakvog pomeranja grejalice, obavezno je isključiti iz mrežne utičnice.
18. Nije dozvoljeno postavljati grejalicu neposredno ispod mrežne utičnice.
19. Ako primenete bilo kakva nepravilnost tokom rada (npr. neobičan zvuk ili miris paljenje u uređaju) odmah isključite uređaj na prekidač, a potom iz utičnice.
20. Vodite računa da strani objekti ili tečnost ne uđu u grejalicu kroz njenе otvore!
21. Štiti od prašine, vlage, sunčeve svetlosti i direktnog zagrevanja!
22. Isključite uređaj iz mrežne utičnice pre čišćenja!
23. Nikad ne dodirjuite uređaj i napojni kabel mokrim rukama!
24. Priklučni kabel mora biti odmatan u potpunosti!
25. Uredaj sme biti priključen isključivo na pravilno uzemljenu 230V~/50Hz električnu mrežu utičnicu!
26. Nemajte koristiti produžne kablove ili razdeljivače za povezivanje uređaja!
27. Ne sprovodite napojni kabel preko gornjeg dela uređaja ili blizu otvora koji služe za cirkulaciju vazduha!
28. Uredaj montirajte tako da napojni kabel bude lako dostupan prilikom isključivanja iz utičnice!
29. Uredaj je namenjen za kućnu upotrebu! Nije dozvoljena industrijska upotreba!



Zabranjeno prekrivati! Prekrivanje može da prouzrokuje pregrevanje, požar, i strujni udar!



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljanje uređaja i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom lici!



Ukoliko se ošteći priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!

Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod se bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnicama gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: FK-1200Q

Proizvođač: Joyo Electric Appliance MFG. Ltd

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs