

## 1. POČETAK

Dobrodošli

Hvala vam zbog kupovine UNITED CE6409 telefona

**Beleška: Ilustracije u ovom priručniku koriste se za objašnjenje.  
Neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog uređaja.**


Pregled karakteristika

- Veliki tasteri i veliki displej
- FSK / DTMF Identifikator poziva
- 68 zapisanih identifikacija pozivaoca\*
- 2 direktne memorije
- Funkcija „slobodna ruka“
- Ponovno biranje zadnjeg biranog broja
- 10 dvostrukih memorijskih jedinica
- Mute funkcija
- Vreme odziva (100/300/600/1000ms)
- Nije potrebna baterija
- Ton/pulsno biranje
- Stono/zidna montaža

\*Identifikator poziva zahteva pretplatu za vašu lokalnu telefonsku kompaniju



### Dodatna oprema (uključena)

1. Osnovna jedinica; 2. Slušalica; 3. Telefonski linijski kabal; 4. Kabl slušalice; 5. Upustvo za korišćenje;

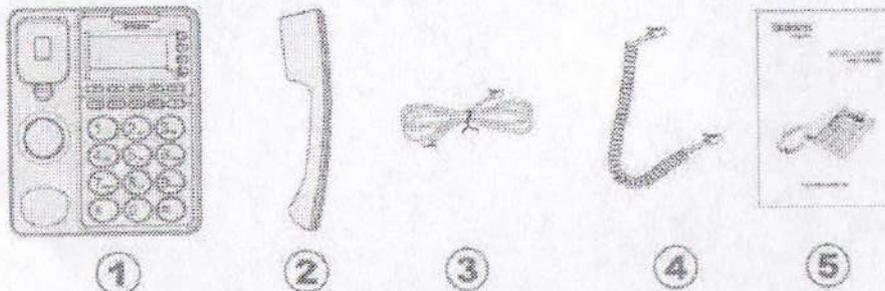

**Beleška:** Ako otkrijete da neki od delova nedostaju, molimo vas da se obratite lokalnoj prodavnici gde ste kupili uređaj.

# Funkcijski tasteri

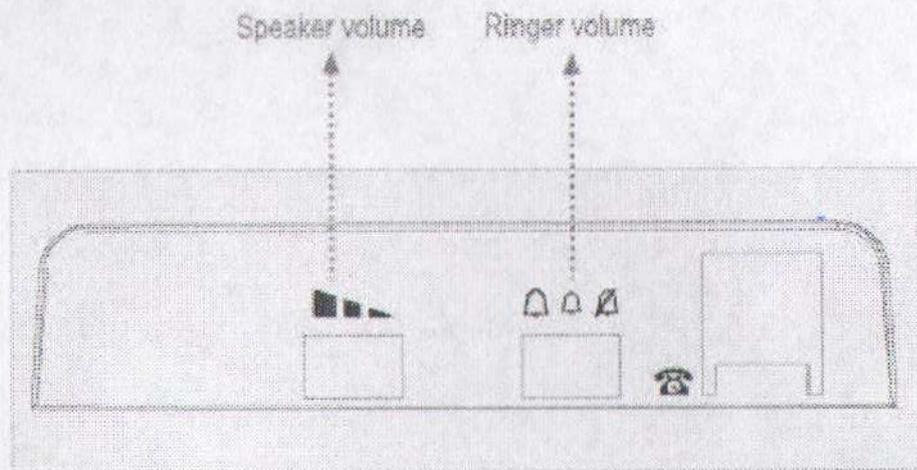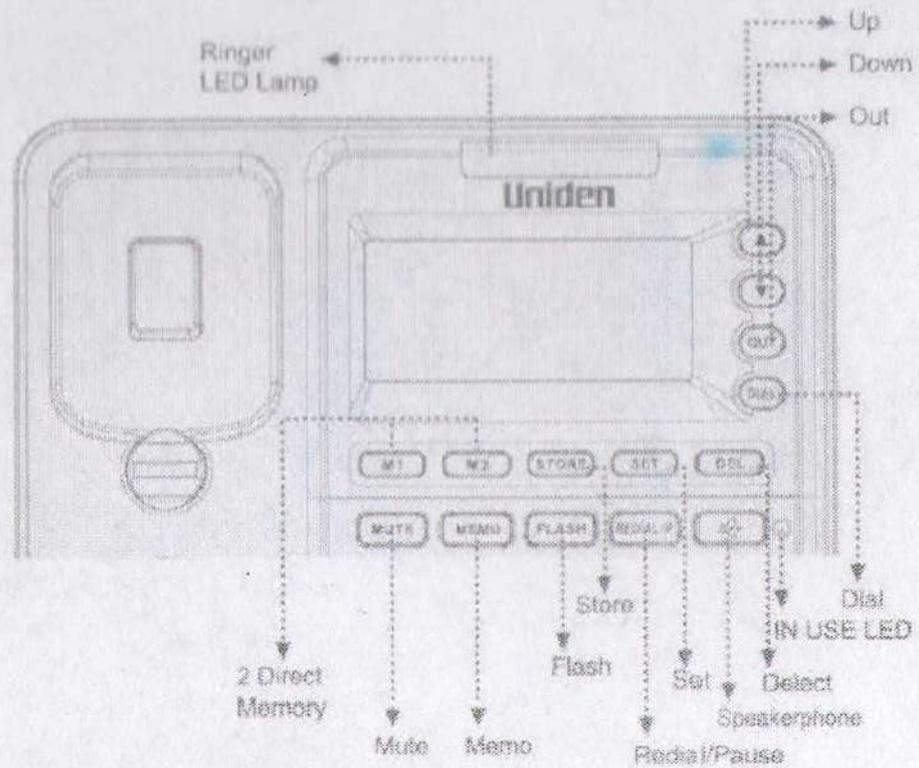

## Izgled LCD displeja



1 18,88,88:88

2 188

3 NEW REP MAIL

4 SUN MON TUE WED THU FRI SAT

5 00000000000000000000000000000000

Datum, vreme

Dolazeći poziv

Novi poziv, ponavljanje, mail

Nedeljni prikaz

Prikaz telefonskog broja

## 2 PODEŠAVANJE

### Podešavanje telefona

Ovde su 4 opcije za podešavanje:

SEE 1 DATE

Podešavanje datuma i vremena.

SEE 2 PCODE

PCODE je prefiksni kod koji korisnik može dodati ispred broja pre biranja

SEE 3 E-P


Izaberite mod biranja. Ovo zavisi od telefonske kompanije na koju ste povezani.

SEE 4 FLASH


Podešavanje vremena. Ovo je vreme za dopuštanje trenutnom korisniku pristup telefonskim uslugama kao što je poziv na čekanju kada pritisne **FLASH** taster.

## 2. PODEŠAVANJE


### Podešavanje DATE/TIME

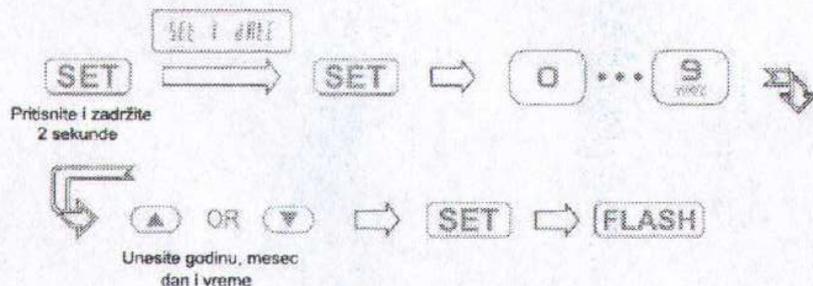


### Podešavanje PCODE

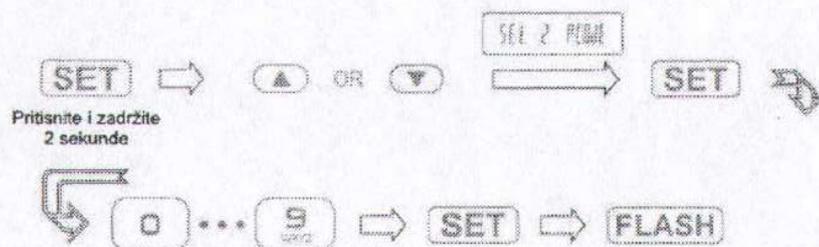

### Podešavanje TONE/PULSE


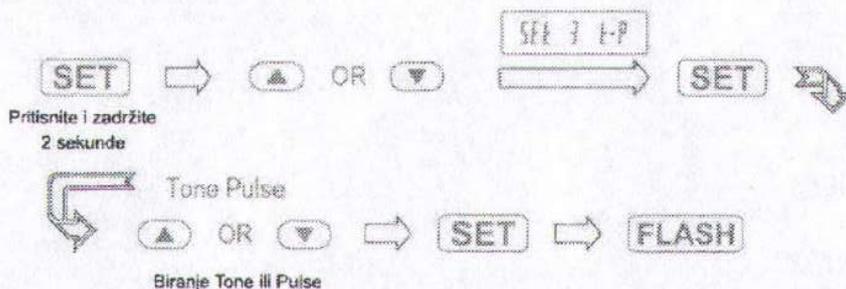


### Podešavanje FLASH

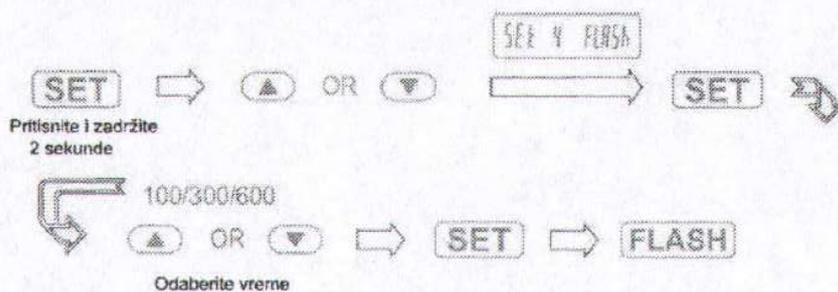


### 3. OPERACIJE

#### Prihvatanje telefonskog poziva

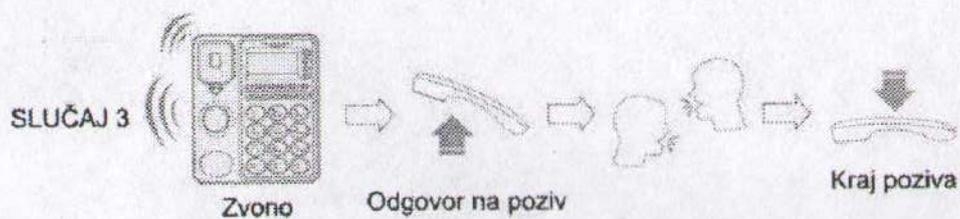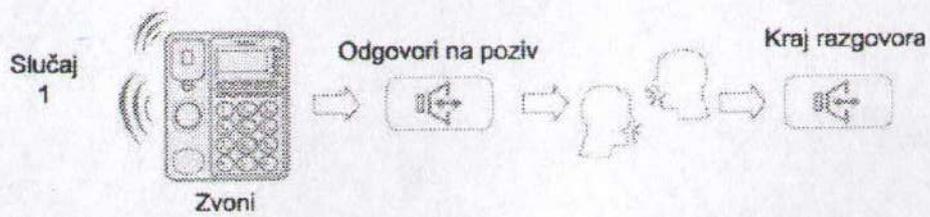

## TELEFONIRANJE

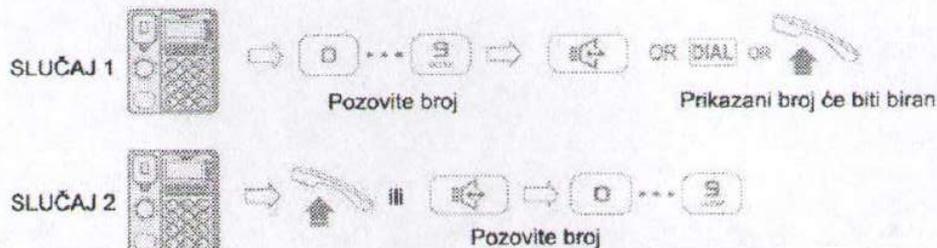

## PODEŠAVANJE NIVOA KONTRASTA

U stanju na čekanju, pritisnite taster **MUTE** da biste podesili nivo kontrasta ekrana.

## P=>T NAČIN BIRANJA

U režimu impulsnog biranja **PULSE**, pritisnite taster (\*) da biste pristupili **TONE** servisu.



## CONTRAST/MUTE


U stanju mirovanja, korisnik može pritisnuti taster **MUTE** da pristupi funkciji isključivanja zvuka. Kada je **CONTRAST/MUTE** uključen, indikator **CONTRAST/MUTE** će se prikazati na ekranu. Pritisnite dugme **MUTE** da biste izašli iz funkcije isključivanja zvuka i nastavili normalan razgovor.

U uključenom stanju, korisnik može pritisnuti taster **MUTE** da bi odabrao nivo kontrasta LCD-a (izbor od 1 - 5, 3 je fabrički podešen).

## KARAKTERISTIKE IDENTIFIKATORA POZIVA



Identifikator poziva (**CID**) je usluga koju možete dobiti od vaše lokalne kompanije. Za rad **CID** na ovom sistemu, morate se pretplatiti na ovu uslugu. Ovaj uređaj može primiti identifikaciju pozivaoca bez ikakvog podešavanja. Informacije o identifikaciji pozivaoca moku uključivati telefonski broj, datum i vreme poziva.

## PREGLED DOLAZEĆIH POZIVA

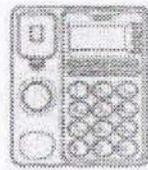


Pregledavanje liste dolaznih poziva


## PONOVNO POZIVANJE BROJA CID-A

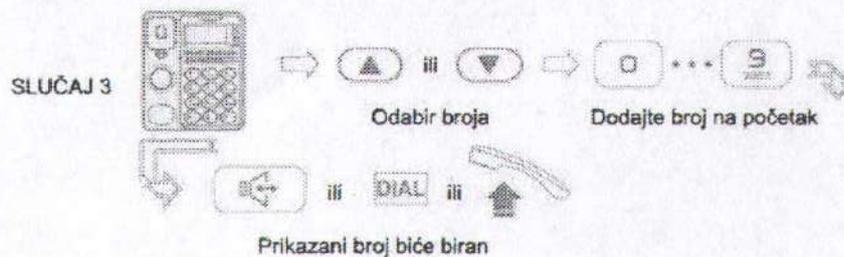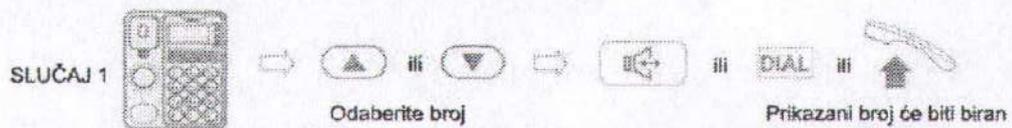


## PREGLED ODLAZEĆIH POZIVA

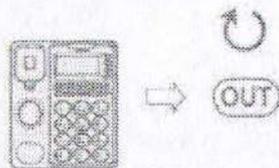

## PONOVNO POZIVANJE ODLAZNOG BROJA

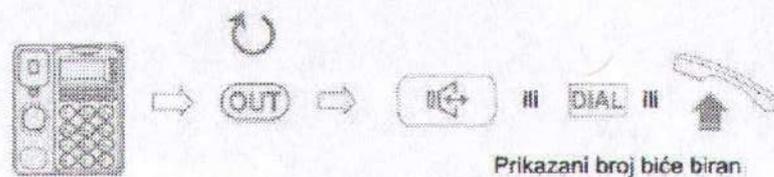

## BRISANJE IDENTIFIKOVANOG BROJA

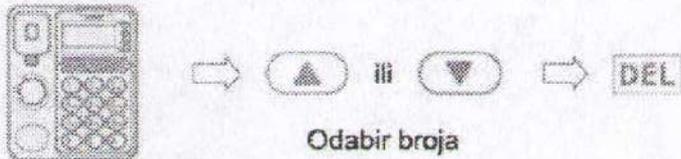


## OPERACIJE S MEMORIJOM MEMORISANJE BROJA



## MEMORISANJE BROJA DOLAZEĆEG POZIVA




## MEMORISANJE BROJVA ODLAZEĆIH POZIVA

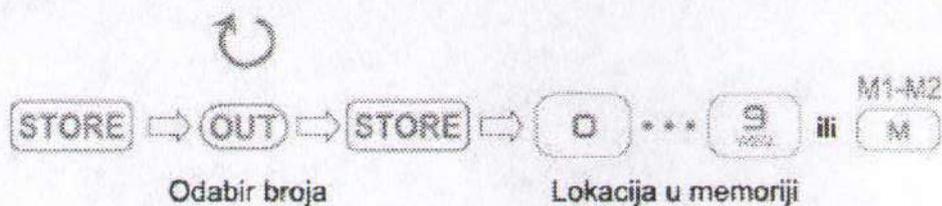

## POZIVANJE BROJA IZ MEMORIJE



## BRISANJE BROJA IZ MEMORIJE



Odabir lokacije u memoriji

Pritisnite i zadržite  
2 sekunde