



Model: SW-218-WH



Model: SW-288

MODEL: SW-218-WH, SW-218-LI, SW-218-GR, SW-288

SRB

ŠTAPNI MIKSER

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

**PAŽNJA!**

PRE UPOTREBE, PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA KOJA SU NAVEDENA U PRILOŽENOM PRIRUČNIKU.

**PAŽNJA!**

POŠTUJTE SVE BEZBEDNOSNA UPUTSTVA I BEZBEDNOSNE MERE!

**UPOZORENJE**

Proizvođač ne odgovara za štetu nastalu zbog nepravilnog korišćenja aparata, nepravilnog održavanja i intervencije na aparatu, sa ciljem zamene delova ili izmene. Intervencije na aparatu može izvoditi samo ovlašćeni serviser proizvođača aparata.

**UPOZORENJE**

Priručnik nemojte baciti. Čuvajte ga za kasniju upotrebu (npr. kod prenosa vlasništva)! **PROČITAJTE I SHVATITE SVA UPUTSTVA I UPOZORENJA, KOJA SU NAVEDENA U PRIRUČNIKU!**

KORESPODENCIJA

U slučaju pisanja ili telefonskog razgovora sa vašim prodavcem ili proizvođačem radi bilo kojeg razloga, koji se tiče aparata, uvek navedite sledeće podatke:

- 1) Model-tip aparata
- 2) Serijski broj
- 3) Napon i frekvenciju
- 4) Datum kupovine
- 5) Ime-naziv prodavača, gde ste aparat kupili
- 6) Tačan opis greške ili kvara



Aparat može koristiti samo za to osposobljena osoba, koja je pročitala uputstva i koja je svesna rizika koji proizilaze iz njegovog korišćenja.

**UPOZORENJE**

Nepoštivanje uputa i upozorenja koja su navedena u ovom priručniku, može dovesti do strujnog udara, požara i/ili do vrlo ozbiljnih povreda.

U slučaju korišćenja aparata gde njegovi metalni delovi dolaze u kontakt sa skrivenim električnim vodovima ili vlastitim električnim kablom (ako je ugrađen), aparat uvek držite za plastičnu izolacijsku ručku.

**UPUTSTVA O BEZBEDNOSTI**

Pri korišćenju električnog aparata poštujujte sledeća bezbednosna upozorenja, kako bi smanjili opasnost od požara, električnog šoka i ličnih povreda.

KORIŠĆENJE U SKLADU SA PROPISIMA

Za korišćenje koje nije u skladu sa propisima, kao što su npr. neovlašćene izmene na aparatu, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost.

Takođe poštujujte bezbednosna uputstva, uputstva za montažu i uputstva za korišćenje, kao i opšte važeće propise o sprečavanju nesreća.

VAŽNA UPUTSTVA

Aparat nije namenjen za korišćenje u komercijalne svrhe. Ova uputstva pažljivo čuvajte i po potrebi prosledite sledećem korisniku. Pre nego što počnete koristiti vaš aparat, važno je da pročitate i sledite uputstva, koja trebaju biti pri ruci za kasniju upotrebu. Obratite posebnu pažnju na dio koji se odnosi na „Vaša bezbednost”.

Za vašu bezbednost

- Aparat, uključujući i kabl, ne smeju koristiti, sa njime se igrati ili održavati deca mlađa od 8 godina ili nemoćne osobe, koje su bez nadzora. Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora.
- Ovaj aparat smeju koristiti deca stara najmanje 8 godina i osobe koje imaju smanjene fizičke, osetilne ili mentalne sposobnosti ili koje nemaju dovoljnog iskustva i znanja, samo ako ih neko pri korišćenju kontroliše odnosno osoba koja je odgovorna za njihovu bezbednost nauči rukovanju i korišćenju aparata.
- Za zaštitu od strujnog udara, aparat, kabl ili utikač nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Aparat ne smeju koristiti deca ili nemoćne osoba koje su bez nadzora. Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora.
- Deca moraju biti pod nadzorom, kako se ne bi igrala sa aparatom.
- Pre čišćenja ili tokom nekorišćenja, isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice. Za isključenje, držite utikač i izvucite ga iz zidne utičnice. Nikad ne povlačite za kabl. Nikada ne nosite aparat za kabl.
- Aparat ne koristite sa oštećenim kablom za napajanje, utikačem ili bilo kakvim oštećenjem.
- Ne dopustite da kabl visi preko ivice stola, pulta ili da dodiruje vruće površine. Aparat držite dalje od gasnog plamenika, električnog grejača ili rerne.
- Aparat postavite na ravnu površinu. Ne postavljajte aparat na daske ili neravne površine.
- Ne pokušavajte popraviti ili rastaviti aparat. Na aparatu nema delova koje možete sami zameniti. Za popravak, obratite se ovlašćenom serviseru.
- Aparat čuvajte u zatvorenom prostoru na suvom mestu.
- Aparat nemojte čistiti grubim materijalima.
- Aparat nemojte koristiti za druge svrhe osim onih koje su opisane u ovom priručniku.

Posebna bezbednosna upozorenja

- Uređaj nije napravljen tako da se njime može upravljati pomoću vanjskog uređaja ili određenog daljinskog upravljača.
- Uređaj ne koristite na otvorenom.
- Ne dirajte pokretne delove.
- Uređaj ne ostavljajte priključen na električno napajanje.
- Ne odstranjujte posudu i ne menjate nastavke bez prethodnog isključivanja uređaja ili dok uređaj još uvek radi.
- Nemojte dodirivati oštrice. Ako se oštrice zaglave, iskopčajte uređaj iz električne utičnice i kuhinjskim priborom (npr. rukavicama za kuvanje) uklonite sastojke koji su se zaglavili između oštrica.


PRE PRVE UPOTREBE

Pre prve upotrebe temeljito očistite sve delove uređaja koji će doći u dodir sa hranom.

- Izvadite uređaj iz ambalaže i uklonite svu ambalažu.
- Operite sastavne delove uređaja. Poglavlje „Čišćenje”.
- Pre prve upotrebe, pročitajte uputstva za upotrebu.

OPIS DELOVA

1. Dugme za izbor brzine I.
2. Dugme za izbor brzine II. (za model SW-288)
3. Motor miksera
4. Štap miksera (izmenjivi)
5. Oštrica

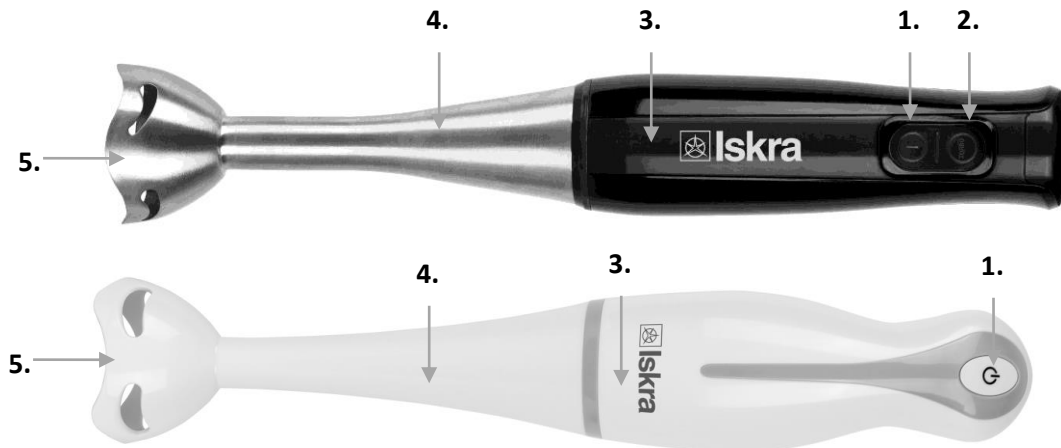

UPOTREBA

NAPOMENA!

Različiti modeli uređaja imaju različite nazivne snage. Da bi sprečili preopterećenje pogonskog motora, potrebno je sastojke pravilno pripremiti i prilagoditi načinu rada.

Sastojke usitnite u manje komade i uklonite iz njih tvrde i čvrste delove, koji bi mogli ometati rad uređaja (npr. kosti ili koščice).

Ako tokom upotrebe primetite da je uređaj preopterećen, smanjite količinu sastojaka ili ih izrežite na manje komade.

- Uređajem možete pripremiti hranu za dojenčad, supe, sosove, mlečne napitke i majonezu.
 - Sačekajte da se vruća hrana ohladi pre miksiranja.
 - Ako hranu mešate u posudi, posudu prvo sklonite sa plamena i pustite da se ohladi. U suprotnom uređaj se može pregrijati.
1. Na motor miksera (3) postavite štap (4). Štap kod postavljanja okrenite da se zakoči.
 2. Uređaj priključite na električnu utičnicu.
 3. Kako bi izbegli prskanje hrane po kuhinji, prvo u posudu trebate staviti štap miksera (4), a zatim ga uključite.
 4. Sa jednom rukom uhvatite ručku posude, a sa drugom uređaj. Pritiskom na jedno od dugmadi za brzinu odaberite potrebnu brzinu za mešanje hrane. Dugme 1 koristite za sporije mešanje, dugme 2 za brže.
 5. Nakon korišćenja, uređaj isključite iz utičnice, rastavite ga i očistite.

UPOZORENJE!

Uređaj nikada ne potapajte u tekućinu u tolikoj meri da tekućina dospe između motora miksera i štapa.

U slučaju da se mikser blokira, morate pre čišćenja štapa, uređaj iskopčati iz električne utičnice.

Čuvanje

Napojni kabl ovijte oko pogonskog dela uređaja i uređaj čuvajte na bezbednom mestu, van dohvata dece.

ČIŠĆENJE

- Pre svakog čišćenja uređaj iskopčajte iz električne utičnice.
- Ne dodirujte oštre delove miksera.
- Kada pripremate hranu za malu decu ili starije i nemoćne osobe, uvek trebate obezbediti pravilno očišćen mikser.
- Određene namirnice, kao što je šargarepa, mogu obojiti plastiku miksera. U tom slučaju, plastiku očistite krpom natopljenom sirćetom.

Oprez: Nikada ne uranjajte uređaj ili kabl za napajanje u vodu.

Čišćenje pogonskoga dela

- Obrišite vlažnom krpom i posušite sa suvom.
- Ove delove nikada ne uranjajte u vodu ili druge tekućine.

Čišćenje štapa

- Operite u vodi i posušite. Možete prati i u mašini za pranje sudova.

NAPOMENE:

1. Mogućnost izbora dve različite brzine rada (model: SW-288).
2. Uređaj ne koristite duže od 1 minute. Isključite prekidač i pustite da se uređaj ohladi 15 minuta pre sledeće upotrebe.
3. Pre nego što ostavite uređaj bez nadzora, pre sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja, isključite ga iz struje.
4. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, osetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su bili upoznati sa uputama u pogledu upotrebe uređaja od osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
5. Uređaj isključite i odspojite utikač iz utičnice pre promene pribora.

Servisiranje

Za bilo kakve popravke u garantnom roku ili nakon njega obratite se ovlašćenom servisu i rado će vam pomoći. Ako imate oštećen kabl za napajanje savetujemo vam, da zbog bezbednosnih razloga, obratite se ovlašćenom servisu, gde će vam biti zamenjen.

Pre nego što predate uređaj na servis, mora biti očišćen od svih nečistoća i originalnoj ambalaži.

TEHNIČKI PODACI

Model:	Snaga:	Napon:	Brzina:
SW-218-WH, SW-218-LI, SW-218-GR	200-250W	220-240V~50Hz	1
SW-288	700W	220-240V~50Hz	2

Potrošnja energije prilikom uključivanja uređaja: 0 W

25
meseci
garancije

GARANTNI list

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Elementa d.o.o., saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se prodavnici gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite napravilnost u radu, uređaj vratite u prodavnicu na mesto kupovine.

Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.

Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.

Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.

Podaci o proizvodu

Popunjiva prodavac

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

Podaci o prodaji

Prodajni objekat:		Pečat prodavca
Mesto:		
Potpis prodavca:		

Broj reklamacije

(* podaci iz knjige reklamacija)

Datum:

Reklamacioni broj:

Reklamacija 1.		
Reklamacija 2.		
Reklamacija 3.		

**Uvoznik
Elementa d.o.o.**Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270, www.elementa.rs**Ovlašćeni servis**Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270
www.elementa.rs

Uslovi garancije

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju. Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje 25 meseci od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Srbije te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Srbiji.

Prava iz garancije potrošač može ostvariti izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

1. Da vrati uređaj u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je dostaviti u ambalaži
2. Da je tačno i uredno popunjen garantni list
3. Da je priložen račun o kupovini uređaja

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

Reklamacija se neće prihvatiti u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantnim listom i računom
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža i nesavesno rukovanje
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladištio na neprikladnom mestu
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljan od strane neovlašćenih lica
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

Obaveštavamo vas o pravima potrošača:

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu prethodnim stavom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu prethodnog stava, javlja se ako u poređenju sa umanjnjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna
2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko je uređaj reklamiran u prvih 6 meseci potrošač ima pravo da bira između povrata novca, zamene uređaja i opravke.

Svaku opravku ili zamenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u Obaveštenju o rešavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a maksimalno u roku od 30 dana. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava na opravku ili zamenu ili umanjenje cene, odnosno raskid kupoprodaje, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namenjeni su za kućnu, hobi upotrebu.

U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti.

Iz garancije su izuzeti uređaji ili delovi uređaja koji imaju potrošni karakter.

Potrošni karakter imaju delovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

Pod ograničenu garanciju od 6 meseci spadaju: punjive baterije, štedljive sijalice, LED sijalice i cevi, fluo cevi.

Iz garancije su izuzeti: baterije, halogene i sijalice sa užarenim vlaknima, sijalice u lampama i reflektorima, vrhovi i grejači lemilica, grejači u kvarcnim i halogenim grejalicama, bilo koja vrsta sofvera (pod garanciju spada samo hardver).

Molimo da pročitate dodatne napomene o rukovanju koje se nalaze u uputstvu za rukovanje.