



Iskra



MODEL: RFC-1306

SRB

BEŽIĆNI TRIMER ZA KOSU I BRADU

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

UVOD

Zahvaljujemo vam se na kupovini trimera za kosu i bradu RFC-1306. Izdržljivi motor obezbeđuje brzo i efikasno šišanje/oblikovanje kose ili brade.

POSEBNA UPUTSTVA

Uređaj je namenjen korišćenju u domaćinstvu, a ne za profesionalno korišćenje. Uputstva pažljivo čuvajte i po potrebi prosledite ih sledećem korisniku. Iako ste upoznati sa korišćenjem trimera, odvojite vreme i pročitajte celo uputstvo.

Za vašu bezbednost

- Uredaj ne koristite u blizini kada za kupanje, tuševa ili drugih izvora vode.
- Napojno kablo nikada ne motajte oko trimera.
- Pre nego što uključite akumulator proverite da li je navedeni napon električne mreže na nalepnici jednak naponu električne mreže u vašoj kući.
- Uredaj nikada ne ostavljajte bez nadzora kada je uključen. Uredaj isključite kada se ne koristi ili pre čišćenja ili održavanja. Uvek potežite za utičnicu, nikada za kabel.
- Nikada ne koristite uređaj ako je oštećen na bilo koji način, ukoliko to utiče na njegov rad.
- Ukoliko je napojno kablo oštećeno, potrebno ga je zameniti novim. Obratite se ovlaštenom servisu: za zamenu su potrebna posebna oruđa.
- Za zaštitu od električnog udara, uređaj, kabel ili utikač ne potapajte u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Uredaj, uključujući i kabel, ne smeju koristiti, igrati se sa njim ili održavati deca mlađa od 8 godina ili osobe smanjenih sposobnosti, koja su bez nadzora. Nikada ne ostavljate uređaj bez nadzora.
- Deca moraju biti pod nadzorom da se ne igraju uređajem.
- Uredaj smeju koristit deca stara najmanje 8 godina, osobe koje imaju smanjene fizičke, osetilne ili mentalne sposobnosti i osobe koje nemaju dovoljno znanja i iskustva samo ukoliko ih nadzire ili ih je za rad i korišćenje uređaja podučila osoba koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Ne pokušavajte popraviti ili rastaviti uređaj. Na uređaju nema delova koja možete sami zameniti. Za popravak se obratite ovlašćenom servisu.
- Koristite samo dodatke koje preporučuje proizvođač.
- Uredaj ne koristite ukoliko je oštrica oštećena.
- Uredaj ne koristite u prostorijama koje su zasićene zapaljivim materijama.
- Uredaj ne koristite na otvorenom.
- Uredaj čuvajte u zatvorenim prostorijama na suvom mestu.



UPOZORENJE!

Ukoliko je napojno kabel oštećeno mora ga zameniti proizvođač, njegov serviser ili odgovarajuće osposobljena osoba, kako bi se izbegle opasnosti. Uredaj je namenjen za rad u standardnoj utičnici. Uredaj nije namenjen za industrijsko ili komercijalno korišćenje.

PRE PRVOG KORIŠĆENJA

- Izvadite iz ambalaže uređaj i odstranite svu ambalažu.
- Pre prvog korišćenja pročitajte uputstva za korištenje.
- Pre prvog korišćenja, ako trimer niste koristili više od 6 meseci, prvo je potrebno napuniti baterije. Uredaj na 3 sata priključite na priloženi punjač. Ukoliko su baterije potpuno prazne, trebat će određeno vreme pre nego LED indikator punjenja zasvetiti.

OPIS DELOVA

1. Prekidač za UKLJUČITI/ISKLJUČITI
2. Oštrica
3. Okretno dugme za postavljanje reza
(postavljanje u razmacima po 0,5 mm)
4. LED indikator punjenja
5. 2 nastavka za šišanje
(A# 0.5-9.5 mm / B# 10-20 mm)
6. Punjač
7. Četka za čišćenje



PUNJENJE AKUMULATORA-BATERIJE

Uredaj postavite na ravnu, čistu i suvu podogu, udaljenu približno 1 metar od zidne utičnice električne mreže, izmeničnog napona 230V, frekvencije 50 Hz. Akumulator-bateriju punite pri temperaturi okoline između +0°C i +35°C. Punjenje pri niskim ili visokim temperaturama može izazvati oštećenje akumulatora-baterije.

KORIŠĆENJE PUNJAČA

- a) Uredaj punite sa odobrenim bezbednosnim izolacijskim punjačem LW-050100EU sa izlaznim kapacitetom 5V= in 1000 mA.
- b) Priključni napon na mreži mora odgovarati naponu koji je označen na natpisu tablici punjača.
- c) Pre svakog korišćenja punjača proverite stanje punjača, utičnice i priključnog kabla. Ne koristite oštećen punjač. U slučaju kvara ili oštećenja, обратите se najbližem servisu proizvođača uređaja.
- d) Punjenje akumulatora-baterije se sme vršiti samo u zatvorenim, unutašnjim prostorima. Zabranjeno je korišćenje punjača u mokroj ili vlažnoj okolini.
- e) Punjač se tokom rada zagrejava, zato budite oprezni kako ga ne bi koristili u prostoru sa mogućom eksplozivnom atmosferom i/ili na podlozi koja gori.
- f) Kada završite korišćenje, punjač isključite iz mreže.

POSTUPAK PUNJENJA BATERIJE

1. Ugasite trimer. Uredaj nikada ne punite tokom rada!
2. Punjač priključite na trimer.
3. Punjač stavite u utičnicu električne mreže. LED indikator punjenja će zasvetliti crveno.
4. Punjenje će trajati 2-3 sata. Vodite računa da punjenje ne traje više od tri sata, jer na ta način skraćujete radni vek akumulatora-baterije.



UPOZORENJE!

Ukoliko se baterija isprazni radi neprestanog korišćenja ili je uređaj ostavljen na suncu ili vrućini, pustite da se pre novog punjenja ohladi.

KORIŠĆENJE TRIMERA

Pre početka šišanja:

- Pregledajte trimer da li ima ostataka kose ili prljavštine
- Osobu postavite tako da ima glavu približno u visini vaših očiju.
- Pre šišanja kose uvek je počešljate, kako bi bila bez čvorova i suva.

Pričvršćivanje nastavka:

- Nastavak postavite tako da su zupci usmereni prema gore.
- Pritisnite ga na oštricu trimera, dokle se prednja strana nastavka čvrsto ne nasloni na oštricu trimera.

Odstranjivanje nastavka:

- Trimer držite sa oštricama okrenutim od sebe i jako pritisnite nastavak prema gore te odstranite oštrice.

SAVETI ZA ŠIŠANJE KOSE

Za jednakomerno šišanje pustite da nastavak/oštrica odreže svoj put kroz kosu. Ne pritiskajte ga brzo i na silu. Ako se šišate prvi put, počnite sa najdužom dužinom nastavka.

1. KORAK 1 – Vrat

- Koristite nastavak za dužinu 3 ili 6 mm.
- Trimer držite tako da su zupci okrenuti prema gore. Počnite od sredine glave, od dna vrata.
- Polako podižite trimer i pomičite se prema gore te prema van kroz kosu, svaki put šišajući deo kose.

2. KORAK 2 – Zadnji deo glave

- Sa pričvršćenim nastavkom dužine 12 ili 18 mm ošišajte kosu na zadnjem delu glave.

3. KORAK 3 – Bočni deo glave

- Sa pričvršćenim nastavkom dužine 3 ili 6 mm skratite zaliske. Zatim stavite nastavak dužine 9 mm i nastavite sa šišanjem vrha glave.

4. KORAK 4 – Vrh glave

- Koristite duži nastavak, dužine 20 mm. Ošišajte kosu na vrhu glave u suprotnom smeru rasta.
- Uvek šišajte sa zadnjeg dela glave.

5. KORAK 5 – Detaljnije

- Koristite trimer bez nastavka za usko obrezivanje oko donjeg i zadnjeg dela vrata.
- Da postignete čistu i ravnu crtu na zalicima, okrenite trimer. Okrenuti trimer postavite pravougaono na glavu, tako da vrhovi oštrica lagano dodiruju kožu, zatim šišajte prema dole.

KRATKE JEŽ FIZURE – "ČETKA" I KRATKE FRIZURE


- Počnite sa postavljanjem najdužeg nastavka (20 mm) i režite od zadnjeg dela vrata do početka vrha glave. Nastavak držite ravno uz glavu i polako pomičite trimer kroz kosu.
- Jednak postupak koristite od donjeg do gornjeg dela glave. Zatim šišajte kosu u suprotnom smeru rasta i poravnajte je sa strana.
- Ukoliko želite postići izgled "četke", morate kosu na vrhu glave ošišati više nivoa glave.
- Koristite kraći nastavak kako bi kosu po želji više skratili, kako se približavate vratu.

ČIŠĆENJE

Vaš trimer je opremljen kvalitetnim oštricama. Dugotrajnu izdržljivost svog trimera čete obezrediti tako da redovno čistite oštrice i bazu. Nastavak uvek ostavite na oštrici trimera.

NAKON SVAKOG KORIŠĆENJA

- Vodite računa da je uređaj pre svakog čišćenja isključen i odstranjen iz utičnice.
- Nakupine kose odstranite četkom sa oštice.
- Za čišćenje koristite meku, suvu krpu.
- Za čišćenje ne koristite tekuća sredstva za čišćenje ili sredstva za čišćenje u spreju.
- Kako bi trimer bolje radio preporučujemo da nauljite oštice sa nekoliko kapljica ulja za oštice ili šivaće mašine.

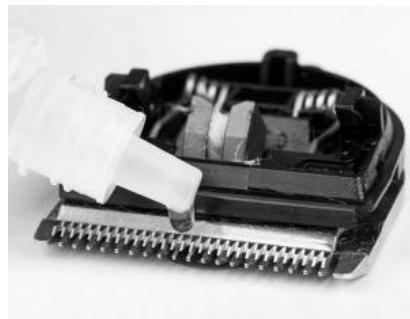

Pažnja: Nikada ne potapajte uređaj ili napojno kablo u vodu.

ČUVANJE

Napojno kablo pažljivo omotajte i trimer čuvajte na bezbednom mestu, koje nije u dohvatu dece.

SERVISIRANJE

Za bilo kakvo servisiranje za vreme trajanja garancije ili nakon njenog isteka obratite se ovlašćenom servisu i rado ćemo pomoći. Ukoliko imate oštećeno napojno kablo savetujemo da se iz bezbednonosih razloga obratite ovlašćenom servisu, gde će vam ga zameniti.

Pre nego što predate uređaj na servis, mora biti očišćen od svih nečistoća i originalnoj ambalaži.

NAPOMENE

Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim i psihičkim sposobnostima ili s nedostatkom iskustava i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su bili upoznati s uputama u pogledu uporabe aparata od strane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Prije zamjene pribora uređaj najprije isključite te izvadite utikač iz električne mreže.

NAZIV	TIP RFC-1306
Napon	3,7 V
Snaga	5W
Broj nastavaka	2
Punjač baterije	
Ulagani napon (a.c.)	100-240V~50/60Hz
Izlazni napon (d.c.)	5 V / 1000mA
Vreme punjenja (h)	2-3
Kapacitet baterije Li-Ion (mAh)	600 mAh



GARANTNI list

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Elementa d.o.o., saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se prodavnici gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite napravilnost u radu, uređaj vratite u prodavnicu na mesto kupovine.

Podaci o servisu**Popunjavanje ovlašćeni servis**

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja
iz servisa: _____Period za koji se
produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.

Podaci o servisu**Popunjavanje ovlašćeni servis**

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja
iz servisa: _____Period za koji se
produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.

Podaci o servisu**Popunjavanje ovlašćeni servis**

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja
iz servisa: _____Period za koji se
produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.

Podaci o proizvodu

Popunjava prodavac

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

Podaci o prodaji

Prodajni objekat:	
Mesto:	
Potpis prodavca:	<p style="text-align: right;">Pečat prodavca</p>

Broj reklamacije

(* podaci iz knjige reklamacija)

Datum:

Reklamacioni broj:

Reklamacija 1.		
Reklamacija 2.		
Reklamacija 3.		

**Uvoznik
Elementa d.o.o.**
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270, www.elementa.rs

Ovlašćeni servis
Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270
www.elementa.rs



Uslovi garancije

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju. Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje 25 meseci od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Srbije te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Srbiji.

Prava iz garancije potrošač može ostvariti

izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

1. Da vradi uređaj u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je dostaviti u ambalaži
2. Da je tačno i uredno popunjena garantni list
3. Da je priložen račun o kupovini uređaja

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

Reklamacija se neće prihvati u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantnim listom i računom
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža i nesavesno rukovanje
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladištilo na neprikladnom mestu
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljan od strane neovlaštenih lica
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

Obaveštavamo vas o pravima potrošača:

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu prethodnim stavom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor. Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu prethodnog stava, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna
2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko je uređaj reklamiran u prvih 6 meseci potrošač ima pravo da bira između povrata novca, zamene uređaja i opravke.

Svaku opravku ili zamenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u Obaveštenju o rešavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a maksimalno u roku od 30 dana. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava na opravku ili zamenu ili umanjenje cene, odnosno radskid kupoprodaje, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namenjeni su za kućnu, hobi upotrebu. U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvati.

Iz garancije su izuzeti uređaji ili delovi uređaja koji imaju potrošni karakter.

Potrošni karakter imaju delovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

Pod ograničenu garanciju od 6 meseci spadaju: punjive baterije, štedljive sijalice, LED sijalice i cevi, fluo cevi.

Iz garancije su izuzeti: baterije, halogene i sijalice sa užarenim vlaknima, sijalice u lampama i reflektorima, vrhovi i grejači lemilica, grejači u kvarcnim i halogenim grejalicama, bilo koja vrsta sofvera (pod garanciju spada samo hardver).

Molimo da pročitate dodatne napomene o rukovanju koje se nalaze u uputstvu za rukovanje.