



MODEL: YD881A

SRB

ELEKTRIČNI TOSTER

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

VAŽNE UPUTE

Proizvod je jednostavan za upotrebu i ima veliki izbor načina upotrebe. Koristiti ga možete za samostalno pečenje, otvorene ploče su odgovarajuće za piknik. Uređaj je namijenjen uporabi u domaćinstvu i nije za poslovne svrhe. Uređaj koristite za obradu onolike količine hrane, koja je uobičajena za domaćinstva. Ove upute brižljivo čuvajte, te ih prema potrebi predajte sljedećem korisniku.

Prije nego što započnete koristiti električni toster, važno je da pročitate i slijedite upute koje će biti prikladne i kod kasnije uporabe.

Posebnu pozornost namijenite poglavlju koje se bavi "Vašom sigurnošću".

Za vašu sigurnost

- Pažljivo pročitajte cijele upute, čak i ako ste upoznati s uređajem.
- Ako uređaj koriste djeca ili ako su djeca u blizini, potrebno je biti posebno oprezan.
- Prije priključenja uređaja na napajanje odnosno na električnu mrežu, provjerite odgovara li napon naveden na uređaju naponu električne mreže u vašem domu. Ako to nije slučaj, pozovite svog prodavača i ne upotrebljavajte uređaj.
- Samo za domaću upotrebu. Uređaj nije namijenjen za industrijsku upotrebu.
- Uređaj nije bio napravljen ni za koju drugu svrhu osim one koja je navedena u ovim uputama, odnosno za zagrijavanje vode.
- Ovaj uređaj neka ne koriste osobe (uključujući i djecu) koje imaju smanjene tjelesne, kognitivne ili mentalne sposobnosti ili nemaju dovoljno znanja i iskustva, osim ako ih prilikom upotrebe neko ne nadzire ili ih je osoba odgovorna za njihovu sigurnost poučila o radu i upotrebi uređaja.
- Da biste djeci spriječili igru s uređajem morate ih imati pod nadzorom.
- Uređaj nije dizajniran tako da njime možete upravljati pomoću vanjskog aparata ili daljinskog upravljača.
- Uređaj priključite samo na izmjenično (AC) napajanje odgovarajućeg napona, koji je ispisan na ploči i u tehničkim karakteristikama u svim upustvima.
- Uređaj postavite na vrućinu otpornu, tvrd i ravnu površinu. Udaljenost od uređaja i npr. zida mora biti bar 10 cm, a iznad njega mora biti prostor za kruženje zraka.
- Uređaj koristite samo sa pravilno namjestitim pločama.
- Uređaj za vrijeme rada nemojte ostavljati bez kontrole, te je nekoristite za grijanje prostorija. Kvarovi radi nepravilne upotrebe uređaja, nećemo uvažiti u garanciji.
- Oštećenog napojnog kabla ne pokušavajte mijenjati sami, nego uređaj odmah odnesite u ovlaštenu servis.
- Ako uređaj koriste djeca, ili ako su u njenoj blizini, budite pažljivi.
- Pazite, da se zavrijeme rada kabal uređaja ne dotaknu vrućih površina uređaja.
- Cijelog uređaja nemojte namakati u vodu i pazite da donji dijelovi uređaja nedođu u kontakt sa vodom.
- Kada uređaj nekoristite, ili ste ga prestali koristiti, najsigurnije je da ga isključite. Izključite utikač iz utičnice električne mreže.
- Ao uređaj neradi pravilno ili je bilo šta oštećeno, ga ne koristite. Za popravak se javite u najbliži ovlaštenu servis.
- Grejne ploče imaju posebni vanjski premaz protiv lijepljenja, koji je osjetljiv na mehanička oštećenja. Zato nemojte skidati hranu (i ne čistite ploču) sa oštrim metalnim predmetima i agresivnim čistilnim sredstvima, nemojte koristiti jakih hemiskih sredstava, staklene vune ili sličnih tkanina.

Uređaj se za vrijeme rada veoma zagrije! Dotičite se samo izolirane ručice a ne drugih dijelova uređaja, pošto su vrući. Nikada nemojte prenositi uređaj, kada je vruć. Kada pečete na najvećoj temperaturi, se kućiste uređaja ugrije, zato budite pažljivi, da se ne opečete.

UPOZORENJE

Ako je napojni kabal oštećen, ga mora zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično osposobljeno lice, kako bismo izbjegli opasnost. Taj proizvod je bio oblikovan za sve namjene, osim onih, određenih u toj knjižici. Ovaj uređaj je namijenjen za rad kod standardne utičnice. Uređaj nije namijenjen za industrijsku ili komercionalnu upotrebu.

PRE PRVE UPOTREBE

Pred prvu uporabu pritisnite elastično dugme sa strane električne grejne ploče (slika 1) skinite obje grejne ploče, in ih očistite sa toplom vodom i blagim sredstvom za čišćenje. Kada se posuše postavite ploče i pritisnite dok se nečuje klik federa (slika 2) Ploče namastite sa maslom ili uljem te ih ugrijete.



Slika 1



Slika 2

SASTAVNI DELOVI

1. Ručica
2. Upozoravajuća sijalica
3. Okretni prekidač
4. Nosač sa preklopnom funkcijom




Mogućnosti preklapanja

Namig: uređaj uvijek isključite iz električne mreže, iz bezbjednosnih razloga. Isprobajte više načina preklapanja ploča za pečenje.

Opcije:

- obostrano pečenje
- pečenje (brez stiskanja gornje ploče na hranu)
- i d. preklopni položaj 90° i položaj 180° za pečenje većih komada hrane.

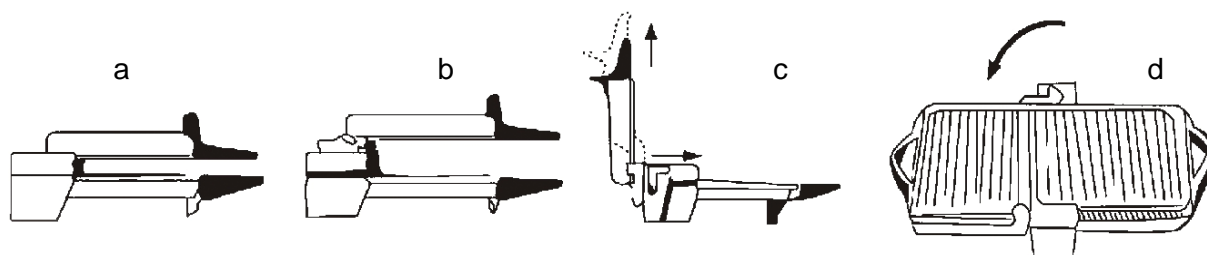

Upotreba

Napojni kabal uključite u električnu utičnicu i postavite termostat u željeni položaj (temperaturu). Kada se ploče zagriju do određene temperature, upozoravajuća sijalica ugasi.

Vrijeme (u minutama) i temperatura su zavisni od količine (debljine) hrane i od vašega ukusa, zato upotrebljavajte tabelu samo kao preporuku. Za skidanje i okretanje hranenemojte koristiti kuhinjskih metalnih predmeta, pošto mogu oštetiti gornji sloj ploče. Koristite samo lopaticu od drveta

Prijedlozi za bolji ukus hrane

- Kod pečenja kobasica, vam preporučujemo, da ih prije pečenje prokuhate, ili raspolovite.
- Meso će biti posebno ukusno ako ga prije pečenja marinirate.
- Ako koristite smrznuto meso, uzmite ga iz zamrzivača bar pola sata prije pečenja, tako da se bolje i brže zapeče.

Održavanje i čišćenje

- Prije čišćenja uvijek isključite uređaj iz električne mreže, sačekajte i ostavite da se grejne ploče ohlade. Izvadite grejne ploče te ih očistite ručno ili u mašini za suđe. Ako se hrana čvrsto prilijepi na ploče, upotrijebite kuhinjsko ulje, za lakše skidanje sa površine.
- Za čišćenje nemojte koristiti oštih predmeta, pošto možete oštetiti površinu.

Pažnja: Nikada nemojte uranjati aparat ili kabal za napajanje u vodu.

Pohranjivanje

- Kabl za napajanje namotajte u prostor na postolju.
- Uređaj isključite i iskopčajte kabal za napajanje iz električne mreže. Sačekajte da se uređaj potpuno ohladi.
- Držite se svih uputstava u poglavlju "Održavanje i čišćenje"
- Uređaj čuvajte na suvom mestu.

Servisiranje

Za bilo kakvo servisiranje za vrijeme garancije ili po isteku, obratite se ovlaštenom servisu, koji će vam rado pomoći. U koliko imate oštećen napojni kabal savjetujemo vam, da se iz bezbednostnih razloga obratite ovlaštenom servisu, gdje će vam ga zamjeniti.

Pre nego što uređaj dostavite na servis mora biti očišćen od svih nečistoća i u originalnoj ambalaži.

NAPOMENE

Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim i psihičkim sposobnostima ili s nedostatkom iskustava i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su bili upoznati s uputama u pogledu uporabe aparata od strane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Prije zamjene pribora uređaj najprije isključite te izvadite utikač iz električne mreže.

TEHNIČKI PODACI

Model: YD881A

* Napon: 220-240V ~ 50/60Hz.

* Snaga: 1700W

* Površina žar ploče: 340 mm x 240 mm

* Potrošnja energije kod isključenog aparata: 0 W