



Iskra



MODEL: QR-PET2506

SRB

ŠIŠAĆ ZA PSE

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

UVOD

Profesionalni šišač Iskra je idealan za osetljive kućne ljubimce i potpuno šišanje životinja bez poddlake. Uz šišač, šišanje je brzo, jednostavno i bolje nego bilo kojim makazama! Aparat ima snažan i tih motor, koji je idealan za ljubimce koji su osetljivi na buku. Precizna i tanka oštrica od nerđajućeg čelika omogućava glatke rubove i skraćuje dlaku na tačno željenu dužinu.

VAŽNE NAPOMENE

Ovaj uređaj namijenjen je za korištenje u domaćinstvu, a ne u komercijalne svrhe. Ove upute pažljivo čuvajte i po potrebi dajte sljedećem korisniku. Čak i ako ste se već upoznali s korištenjem aparata, uzmite vremena i pažljivo pročitate cijele upute.

Za vašu sigurnost

- Uređaj ne koristite u blizini kade za kupanje, tuševa ili drugih izvora vode.
- Kada uređaj u kupatilu prestanete koristiti, isključite ga iz utičnice, jer u blizini vode, čak i kada je isključen, uređaj predstavlja opasnost.
- Ako vaš uređaj padne u vodu, odmah ga isključite iz zidne utičnice. Ne dohvaćajte ga iz vode dok uređaj nije isključen iz zidne utičnice.
- Prije uključivanja uređaja, pazite da je navedeni napon struje za napajanje uređaja jednak strujnom naponu u vašem domu.
- Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora kada je uključen. Isključite uređaj kada se ne koristi ili prije čišćenja i održavanja. Uvijek povucite za utikač, nikada za kabl.
- Ne koristite uređaj ako je oštećen na način da može utjecati na njegov rad.
- Ako je priključni kabl oštećen, potrebno ga je zamijeniti novim. Obratite se ovlaštenom servisu: za zamjenu su potrebni određeni alati.
- Za zaštitu od električnog udara, uređaj, kabl ili utikač nemojte uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Uređaj, uključujući i kabl, ne smiju koristiti, s njim se igrati ili održavati djeca mlađa od 8 godina ili nemoćne osobe bez nadzora. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
- Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe koje imaju smanjene fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak znanja i iskustva, samo ako ih netko nadzire tijekom korištenja uređaja, odnosno osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost i koja ih je naučila o radu i korištenju uređaja.
- Ne pokušavajte popraviti ili rastaviti uređaj. Na uređaju nema dijelova koje možete sami zamijeniti. Za popravak, obratite se ovlaštenom servisu.
- Koristite samo dodatke koje je preporučio proizvođač.
- Aparat ne koristite u prostoru koji je zasićen zapaljivim materijama.
- Uređaj ne koristiti na otvorenom.
- Uređaj čuvajte u zatvorenim prostorijama na suhom mjestu.



UPOZORENJE!

Ako je kablo za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, serviser ili druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti. Ovaj uređaj je namijenjen za rad u standardnoj utičnici.

PRIJE PRVOG KORIŠTENJA

- Izvadite uređaj i uklonite svu ambalažu. Prije prvog korištenja pročitajte upute za uporabu.

Važno

Molimo uvažite: prljavština i pesak u dlaci vašeg psa može u toku šišanja napraviti posekotine. Zato se preporučuje da pre šišanja vašeg psa operete i dobro osušite. Pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu.

OPIS APARATA

1. Noževi od nehrđajućeg čelika
2. Ručica za podešavanje dužine šišanja
3. Prekidač za UKLJUČITI/ISKLJUČITI
4. Napojno kablo
5. Vijak za nameštanje
6. Četka za čišćenje
7. Ulje za negu noževa

8. Zaštita za nož
9. Turpija za kandže
10. Makaze
11. Češalj
12. Četka

Nastavci: 3, 6, 10 i 13 mm



UPOTREBA ŠIŠAČA

Šišanje pasa obično nije težak zadatak, ali neki psi mogu biti zahtevniji od drugih. Psa može ošišati svaki vlasnik koji ima pri ruci odgovarajuće aparate, ali preporučujemo da šišanje standardnih pudlica ili mini šnaucera prepustite profesionalcima. Šišanje je važno za zdravlje vašeg psa, jer podstiče protok krvi kroz kožu, sprečava stvaranje čvorova i omogućava detaljniji pregled životinja. Koliko često se treba šišati pas varira između pasmina, kao i o životnom dobu psa.

1. Okupajte psa i posušite ga. Dlake moraju prije šišanja čiste i suve.
2. Vodite računa da se životinja prvo navikne na zvuk oštice i osećaj na koži. To je važno. Neki psi postanu agresivni ukoliko su uplašeni. Glasom i milovanjem smirite psa dok se ne upozna sa radom aparata.
3. Držeći oštricu pod uglom od 45° , pritisnite je na kožu do željene dubine i počnite povlačiti prema dole. Šišajte u smeru rasta dlake, ne obrnuto.
4. Ukoliko su dlake u krvnu čvrste i zapetljane, šišajte u više kratkih intervala i svaki put očistite oštricu. Nečistoće i ostatke dlaka koje se nakupe na oštici potrebno je očistiti, kako bi sprečili pregrevanje motora.
5. Nikada ne šišajte na način da usmerite oštricu ravno prema koži vašeg psa, jer na taj način ga možete porezati. Ostatke dlake odstranite uz pomoć četke. Psa po potrebi ponovo okupajte.

ŠIŠANJE UZ UPOTREBU DODATAKA

Za uspešno šišanje psa trebaju vam određene veštine, pre svega odgovarajuća oprema. Jedan od alata koje koriste profesionalci je češalj koji se postavi na oštricu. Takav dodatak pravi razmak na određenoj udaljenosti i olakšava jednakomerno šišanje. Korištenjem takvih dodataka uvek ćete imati približno iste rezultate.

1. Odlučite se koji tip šišanja ćete izabrati i na koju dužinu želite skratiti dlaku.
2. Okupajte, posušite i iščetkajte psa, kako bi ste odstranili sve nečistoće iz dlake. Oštrica i dodaci lakše šišaju čistu i iščetkanu dlaku.
3. Izberite odgovarajući dodatak u odnosu na dužinu dlake. Dodaci se obično nalaze u kompletu od osam komada. Priložen je grafički prikaz, iz kojeg se vide podaci o svakom pojedinačnom nastavku.
4. Dok je šišač ugašen postavite odabrani dodatak na oštricu.
5. Uključite šišač i počnite sa šišanjem. Uvek šišajte u smeru rasta dlake. Češalj treba biti poravnat s telom životinje.
6. Šišanje istog dela ponavljajte dokle dlaka ne bude jednakomerno ošišana.
7. Zamenite dodatak ukoliko je na određenom delu potrebna drugačija dužina dlake. Kod nekih tipova šišanja pasa dlaka na telu je kraća na šapama. Koristite odgovarajuće dodatke kako bi ste dobili izgled kakav želite.


Uvažite: ukoliko tokom šišanja koristite različite češljeve, verovatno ćete trebati makaze za šišanje, kako bi ste izravnali delove između dlaka na različitim dužinama.

Važno: oštricu šišača i dodatke uvek dezinficirajte ukoliko šišate različite životinje. Na taj način ćete ograničiti prenošenje nametnika između životinja.

ODRŽAVANJE

Kada ste završili sa šišanjem, oštricu dobro očistite i podmažite. Uvažite donji postupak:

- aparat isključite i iskopčajte iz električne mreže
- dodatak za oštricu skinite sa aparata
- ostatke dlake odstranite četkom za čišćenje
- oštricu ponovno namestite
- na ugaonim zupcima desno, levo i u sredini zubaca na svaki kapnite i podmažite sa jednom kapljicom ulja
- aparat uključite i pustite da radi 10 sekundi kako bi se ulje rasporedilo

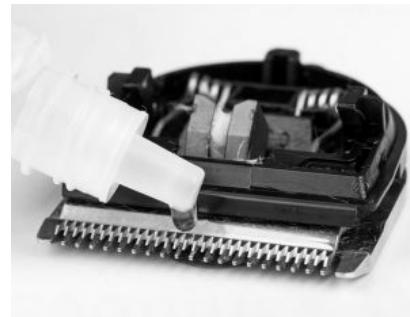

Važno: kako bi se obezbedio duži vek trajanja aparata, bitno je da se glava oštice redovno podmazuje. Zbog nedostatka uljnog filma trljanjem metala od metal glava oštice se brzo troši.

ČUVANJE

Kabl za napajanje pažljivo omotajte i aparat ostavite na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece.

ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja isključite uređaj iz utičnice.
- Za čišćenje koristite mekanu, suhu krpnu.
- Ne koristite tekuća sredstva za čišćenje ili sredstva za čišćenje u spreju.

Oprez: Nikada ne uranjajte uređaj ili kablo za napajanje u vodu.

SERVISIRANJE

Za bilo kakve popravke u jamstvenom roku ili nakon, obratite se ovlaštenom servisu i bit će nam draga da možemo pomoći. Ako imate oštećen strujni kabl savjetujemo da zbog sigurnosnih razloga obratite se ovlaštenom servisu gdje će ga zamijeniti.

NAPOMENE

Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim i psihičkim sposobnostima ili s nedostatkom iskustava i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su bili upoznati s uputama u pogledu uporabe aparata od strane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Prije zamjene pribora uređaj najprije isključite te izvadite utikač iz električne mreže.

NAZIV	TIP
	QR-PET2506
Napon	230V~50Hz
Snaga	12W
Nastavci	4 (3,6,10,13 mm)



25
meseci
garancije

GARANTNI list

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Elementa d.o.o., saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se prodavnici gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite napravilnost u radu, uređaj vratite u prodavnicu na mesto kupovine.

Podaci o servisu**Popunjavanje ovlašćeni servis**

Datum prijema u servis: _____

Uredaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uredaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uredaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uredaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja
iz servisa: _____Period za koji se
produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.

Podaci o servisu**Popunjavanje ovlašćeni servis**

Datum prijema u servis: _____

Uredaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uredaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uredaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uredaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja
iz servisa: _____Period za koji se
produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.

Podaci o servisu**Popunjavanje ovlašćeni servis**

Datum prijema u servis: _____

Uredaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uredaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uredaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uredaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja
iz servisa: _____Period za koji se
produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.

Podaci o proizvodu

Popunjava prodavac

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

Podaci o prodaji

Prodajni objekat:	
Mesto:	
Potpis prodavca:	Pečat prodavca

Broj reklamacije

(* podaci iz knjige reklamacija)

Datum:

Reklamacioni broj:

Reklamacija 1.	
Reklamacija 2.	
Reklamacija 3.	

**Uvoznik
Elementa d.o.o.**
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270, www.elementa.rs

Ovlašćeni servis
Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270
www.elementa.rs



Uslovi garancije

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju. Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje 25 meseci od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Srbije te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Srbiji.

Prava iz garancije potrošač može ostvariti

izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

1. Da vрати uređaj u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je dostaviti u ambalaži
2. Da je tačno i uredno popunjena garantni list
3. Da je priložen račun o kupovini uređaja

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

Reklamacija se neće prihvati u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantnim listom i računom
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža i nesavesno rukovanje
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladišto na neprikladnom mestu
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljan od strane neovlaštenih lica
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

Obaveštavamo vas o pravima potrošača:

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu prethodnim stavom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor. Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu prethodnog stava, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna
2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko je uređaj reklamiran u prvih 6 meseci potrošač ima pravo da bira između povrata novca, zamene uređaja i opravke.

Svaku opravku ili zamenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u Obaveštenju o rešavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a maksimalno u roku od 30 dana. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava na opravku ili zamenu ili umanjenje cene, odnosno radskid kupoprodaje, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namenjeni su za kućnu, hobi upotrebu. U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvati.

Iz garancije su izuzeti uređaji ili delovi uređaja koji imaju potrošni karakter.

Potrošni karakter imaju delovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih. Pod ograničenu garanciju od 6 meseci spadaju: punjive baterije, štedljive sijalice, LED sijalice i cevi, fluo cevi.

Iz garancije su izuzeti: baterije, halogene i sijalice sa užarenim vlaknima, sijalice u lampama i reflektorima, vrhovi i grejači lemilica, grejači u kvarcnim i halogenim grejalicama, bilo koja vrsta sofvera (pod garanciju spada samo hardver).

Molimo da pročitate dodatne napomene o rukovanju koje se nalaze u uputstvu za rukovanje.