

1507040 SRB

Comfort-Line

Set utičnica sa daljinskim upravljačem

Daljinski upravljač set

RC CE 3001 DE 3726 RC CE1 0201 DE 3726

RC CE 4001 DE 3726 RC CE1 2201 DE 3726

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG

Seestraße 1 - 3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.

4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

lectra-t ag

Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

www.brennenstuhl.com

Pregled uređaja

1 Utičnica sa daljinskim upravljačem

RCR CE1 1011 IP20 DE 3726

2 Utikač

3 Utičnica

4 Taster/Indikator funkcija

5 Utičnica sa daljinskim upravljačem

RCR CE1 1011 IP44 DE 3726

6 Utikač

7 Utičnica sa poklopcem

8 Taster/Indikator funkcija

9 Daljinski upravljač


10 Indikator funkcija

11 Taster OFF (A,B,C,D)

12 Taster ON (A,B,C,D)

13 Odeljak za baterije 1 x CR 2032:

+ gore (vidljivo)

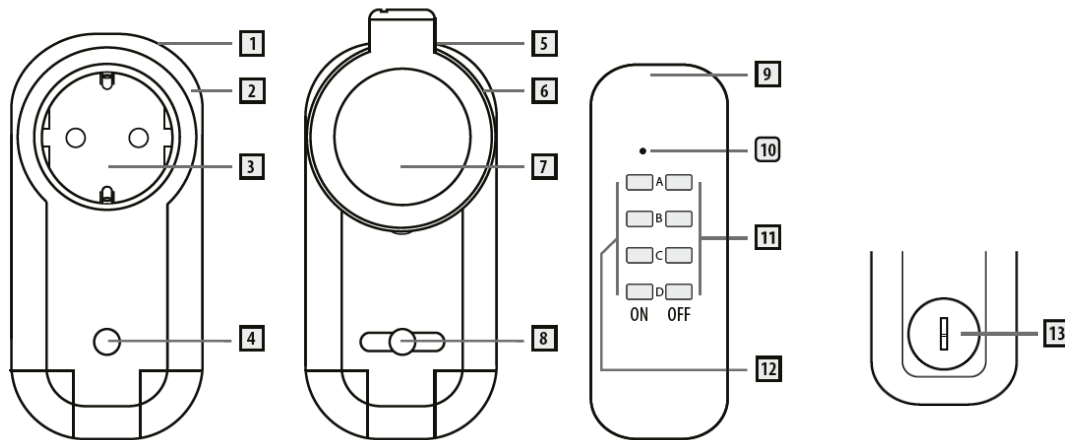

Uputstvo za upotrebu

TEHNIČKI PODACI

Daljinski upravljač

Snabdevanje strujom: 1x CR 2032 baterija, 3 V

Utičnica sa daljinskim upravljačem

Snabdevanje strujom: 230 V~

Rastavna snaga: maks. 1000 W

Opšte karakteristike

Domet: maks. 25 m

Raspon frekvencije: 433,05 MHz - 434,79 MHz

Pogonska frekvencija: 433, 92 MHz


Maks. Snaga prenosa: 5 dBm

Temperatura okoline: 0°C do 35°C

Temperatura skladištenja: -40°C do 70°C

Klasa zaštite: IP 20 (RCR CE1 1011 IP20 DE 3726)

IP 44 (RCR CE1 1011 IP44 DE 3726)

Usklađeno prema EG direktivi: 

BEZBEDNOST

Namenska upotreba

Set utičnica sa daljinskim upravljačem služi za uključivanje i isključivanje lampi i električnih uređaja. Svaka druga upotreba se smatra nenamenskom. Za štete nastale nenamenskom upotrebom proizvođač ne preuzima odgovornost.

Uputstvo za upotrebu

Pročitajte ovo uputstvo u potpunosti pre upotrebe uređaja. Sačuvajte ovo uputstvo. U slučaju da prosleđujete proizvod, predajte i ovo uputstvo.

Osnovna uputstva o bezbednosti

- Ne uključivati uređaje čiji bi rad bez nadzora mogao prouzrokovati požare (npr. pegla) ili druge vrste štete.
- Ne uključujte utičnicu na daljinsko upravljanje bez kontrole i nadzora.
- Obratiti pažnju na maksimalnu rastavnu snagu.
- Ne uključivati jedan za drugim.
- Van napona samo sa isključenim utikačem.
- **Utičnica sa daljinskim upravljačem RCR CE1 1011 IP20 DE 3726:**
Pogodno samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.
- **Utičnica sa daljinskim upravljačem RCR CE1 1011 IP44 DE 3726:**
Pogodna i za korišćenje na otvorenom. Zaštita od prskajuće vode je obezbeđena samo ako se za priključak koristi utikač sa istim stepenom zaštite (oznaka IPX4).
- Uverite se da je utičnica postavljena u blizini priključenog proizvoda, da je pristupačna i da se proizvod ne pušta u rad pokriven.

Sa baterijama treba postupati posebno oprezno.

- Opasnost od eksplozije!
Ne pokušavajte puniti baterije koje se ne mogu ponovo puniti.
- Baterije ne bacati u vatru i ne izlagati ih visokim temperaturama.
- Baterijska kiselina koja iscuri iz baterije može dovesti do iritacija kože. U slučaju kontakta, tečnost isprati sa mnogo vode. Ako tečnost dospe u oči, ne trljajte oči, nego ih odmah temeljno isperite vodom i hitno potražite pomoć lekara.

Priprema uređaja

Napomena:

Utičnicu sa daljinskim upravljačem uvek direktno uključiti u zidnu utičnicu.

Staviti baterije u daljinski upravljač

Oprez! Vodite računa o pravilnom polaritetu baterija. Pogrešno stavljena baterija može prouzrokovati štete.

Povezivanje tastera daljinskog upravljača (A,B,C ili D) sa utičnicom

1. Pritisnite taster na utičnici i držite cca 3 sekunde, a zatim pustite. Indikator funkcije treperi cca 30 sekundi (mod za učenje).
2. Dok (mod za učenje) treperi, pritisnite npr. taster ON-A na daljinskom upravljaču da biste ga povezali sa tasterom A na utičnici.
3. Čim utičnica primi signal u vidu važećeg koda tastera, indikator funkcije svetli kako bi označio da je mod učenja bio uspešan.
Napomena: Bez uspešnog postupka učenja mod učenja se prekida nakon cca 30 sekundi, a indikator funkcije se isključuje.
4. Nakon uspešnog postupka učenja utičnica sa daljinskim upravljačem je spremna za rad. Sada možete uključiti uređaj u utičnicu te je uključiti i isključiti pomoću daljinskog upravljača (obratiti pažnju na maksimalnu vrednost u vatima). Indikator funkcije pokazuje trenutno stanje utičnice sa daljinskim upravljačem.
5. Da biste povezali i ostale utičnice sa daljinskim upravljačem, potrebno je ponoviti korake 1-4 sa tasterom po želji (A,B,C ili D) i utičnicom.

Napomene:

- Podešeni kodovi prekidača ostaju trajno memorisani, čak i kada utičnica sa daljinskim upravljačem nije uključena u struju.
- Da bi se izbegle smetnje na sistemu, za daljinsko upravljanje stoji više od 65.000 slučajno odabranih kodova na raspolaganju.

Saveti za primenu:

- Povezivanjem više uzastopnih prijemnika na isti taster jednog daljinskog upravljača može se postići grupno upravljanje (takođe svi prijemnici zajedno odgovaraju jednom master-tasteru).
- Povezivanjem više daljinskih upravljača (više setova iz iste serije) uzastopno na isti prijemnik, postiže se po potrebi upravljanje ovim prijemnikom sa više daljinskih upravljača.

Obratite pažnju!

Jedna utičnica sa daljinskim upravljačem može biti povezana sa 8 različitih kodova tastera. Pokušaj povezivanja novog koda tastera će biti onemogućen (indikator funkcije brzo treperi).

Brisanje podešenih kodova tastera

Brisanje svih kodove tastera utičnice sa daljinskim upravljačem:

Pritisnite i držite taster odgovarajuće utičnice sa daljinskim prekidačem duže od 6 sekundi. Odgovarajući indikator funkcije brzo treperi cca 3 sekunde i svi podešeni kodovi tastera te utičnice se brišu. Nakon toga se indikator funkcije gasi, a utičnica se može povezati sa novim kodovima tastera.

Brisanje pojedinačnog koda tastera utičnice sa daljinskim upravljačem:

1. Pritisnite taster na odgovarajućoj utičnici i držite cca 3 sekunde, a zatim pustite. Indikator funkcije treperi cca 30 sekundi (mod za učenje).
2. Dok (mod za učenje) treperi pritisnite taster za brisanje OFF na daljinskom upravljaču da biste izbrisali ovaj kod tastera za odgovarajuću utičnicu sa daljinskim prekidačem. Brisanje će biti obavljeno brzim treperenjem u trajanju od 3 sekunde.

Napomena:

Utičnica sa daljinskim upravljačem ostaje i nakon toga u modu za učenje koji se gasi nakon cca 30 sekundi.

Manuelno uključivanje

Kratkim pritiskom na taster utičnice sa daljinskim upravljačem (kraćim od 1 sekunde), utičnica se može manuelno uključiti odnosno isključiti. Indikator funkcije signalizuje trenutno stanje utičnice sa daljinskim upravljačem.

ČIŠĆENJE**Pažnja!****Opasnost od strujnog udara.**

Pre čišćenja isključiti uređaj iz struje.

Uređaj čistite mekom, blago navlaženom krpom i blagim sredstvom za čišćenje.

Budite sigurni da se uređaj pre sledeće upotrebe potpuno osušio.

ODRŽAVANJE

U redovnim vremenskim razmacima proverite eventualna oštećenja na bateriji.

ODLAGANJE

Električne uređaje odložite ekološki svesno!

Električni uređji ne smeju da se odlažu u kućni otpad.

U skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EG o električnim i elektronskim uređajima, istrošeni električni uređaji se moraju odvojeno

prikupljati i ekološki svesno biti podvrgnuti reciklaži. Mogućnosti za odlaganje dotrajalih uređaja možete saznati kod lokalne službe za komunalna pitanja.

**Štete po okolinu nepravilnim odlaganjem baterija!**

Baterije ne smeju da se odlažu u kućni otpad. Mogu da sadrže otrovne teške metale i podležu posebnoj obradi otpada. Zbog toga istrošene baterije predajte lokalnoj službi za sakupljanje otpada.

Deklaracija o usaglašenosti

Ovim se mi, firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG., izjašnjavamo da je signalni uređaj tip RCR CE1 1011 IP20 DE 3726 i RCR CE1 1011 IP44 DE 3726 usklađen sa Direktivom 2014/53/EU i 2011/65/EU (RoHS II).

Ceo tekst EU izjave u usklađenosti se nalazi na sledećoj internet adresi:

www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507030.pdf

www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507040.pdf

www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507050.pdf

www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507060.pdf

Za više informacija preporučujemo odeljak

Service/FAQ's na našoj stranici www.brennenstuhl.de

	U sadržaju pakovanja se za svaki set nalaze sledeći delovi:			
UREĐAJI Sadržaj pakovanja Set utičnica sa daljinskim upravljačem:	RC CE1 3001 DE 3726	RC CE1 0201 DE 3726	RC CE1 4001 DE 3726	RC CE1 2201 DE 3726
Šifra proizvoda	1507040	1507030	1507050	1507060
Utičnica sa daljinskim upravljačem RCR CE1 1011 IP20 DE 3726	3	0	4	2
Utičnica sa daljinskim upravljačem RCR CE1 1011 IP44 DE 3726	0	2	0	2
Daljinski upravljač RCT CE1 CR 3726	1	1	1	1
Tip baterije CR 2032	1	1	1	1
Uputstvo za upotrebu	1	1	1	1