



Uputstvo za upotrebu

Uljni radijator


UR-B18-11, UR-B18-13



Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane dece kao i osoba sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva u upotrebi električnih uređaja bez nadzora osobe koja se brine za njihovu bezbednost. Posebno обратити пажњу да се мала деца не играју са овим uređajem. Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti само u normalnim uslovima rada i on mora biti montiran pravilno. Pre upotrebe ovog proizvoda osoba mora biti upućena u bezbedno rukovanje i svesna svih opasnosti pri radu.

NAPOMENA: neki delovi ovog uređaja mogu biti vreli i mogu da izazovu opekotine. Pri radu treba obratiti veću pažnju u slučaju da su prisutna deca i nemoćne osobe.

Skica 1

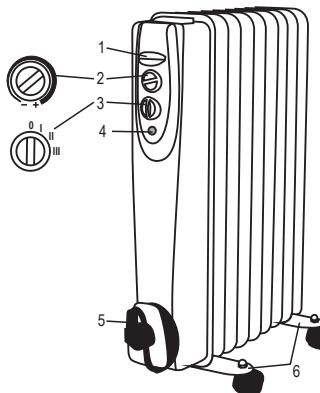

1. upuštena drška
2. termostat
3. prekidač za podešavanje snage
4. indikatorska lampica
5. držać priključnog kabla
6. postolje sa točkovima


OSOBINE

Uljni radijator za zagrevanje vazduha zatvorenih prostorija • 3 jačine grejanja • ugrađen termostat • indikatorska lampica • zaštita od pregrevanja i prevrtanja • svaki radijator ispitani pod pritiskom • upuštena drška • držać priključnog kabla.

PUŠTANJE U RAD

1. Pažljivo odstranite ambalažu da ne biste oštetili uređaj ili priključni kabel. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti.
2. Upotrebljivo isključivo u suvim zatvorenim prostorijama.
3. Nakon raspakivanja, uređaj postavite na čvrstu ravnu površinu, tako da je gornji deo uređaja okrenut na dole. U ovom položaju je zabranjeno uključivati uređaj.
4. Na postolja postavite točkiće, tako da zaobljeni deo bude sa gornje strane.
5. Prema skici 2 montirajte postolja na uređaj. Jedno postolje montirajte između prva dva rebara, a drugo postolje montirajte između zadnja dva rebara.
6. Radijator okrenite i postavite ga na točkove. Postavite radijator na mesto koje nema prepreka za kretanje toplog vazduha. Sačekajte 2-3 minuta da se ulje slegne.
7. Prilikom uključenja u električnu utičnicu, prekidač treba da je u isključenom položaju.
8. Uključite uređaj u standarnu utičnicu sa uzemljenjem. Uredaj je spreman za rad.

Skica 2

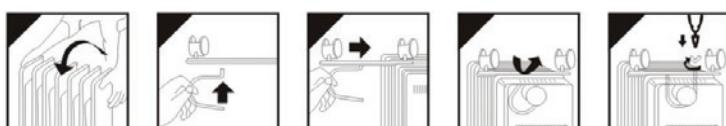

RAD UREĐAJA

Prekidačem za odabir funkcije moguće je birati sledeće funkcije:

I / II / I+II. Za potpuno isključenje i termostat treba okrenuti u smeru suprotnom od kazaljke na satu, do kraja na levu stranu.

Termostatom je moguće podesiti željenu temperaturu prostorije. Grejanje će se uključiti ako je prekidač u nekom od položaja I, II ili I+II i ako je temperatura prostorije niža od nameštene na termostatu. Ako temperatura dostigne nameštenu temperaturu na termostatu, uređaj će se automatski isključiti i ostati isključen sve dok temperatura ne opadne ispod nameštene. Ako želite višu temperaturu, termostat pažljivo i postepeno okrećite u smeru kazaljke na satu, za smanjivanje okrećite u suprotnom smjeru.

Indikatorska lampica uvek svetli ako se termostat uključio. Ukoliko termostat isključi uređaj, ni lampica neće svetleti. Zaštita od pregrevanja u slučaju pregrevanja isključuje uređaj. Uredaj isključite iz struje i ostavite ga da se ohladi (min. 30 minuta), po potrebi očistite uređaj. Ponovo uključite uređaj u struju i pokrenite ga. Ako se i tada aktivira zaštita, isključite uređaj i obratite se stručnom licu.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada uređaja u zavisnosti od količine prljavštine uređaj treba redovno čistiti, najčešće jednom mesečno.

1. Pre čišćenja isključite uređaj i takođe ga isključite iz strujne utičnice!
2. Ostavite ga da se ohladi (min. 30 minuta).
3. Delove između rebara radijatora očistite usisivačem!
4. Vlažnom krpm prebrišite spoljne delove i rebra radijatora. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u unutrašnjost uređaja!

NAPOMENE

1. Uverite se da se uređaj nije oštetio u toku transporta!
2. Ne postavljajte uređaj blizu zida. Pridržavajte se standardnih mera zaštite!
3. Uredaj uključujte samo ako stoji na svojim točkovima, bez točkova može doći do opasnog pregrevanja!
4. Uredaj je zabranjeno upotrebljavati sa vremenim prekidačima, daljinskim upravljačima ili drugim uređajima koji bi mogli sami da uključe uređaj. Zbog eventualnog prekrivanja ili lošeg postavljanja može da se izazove požari.
5. Uredaj je predviđen isključivo za zagrevanje vazduha prostorija, za druge svrhe ne!
6. Ne postavljajte uređaj blizu zapaljivih materijala! (min. 100 cm)
7. Zabranjena upotreba u prostorijama gde se nalaze zapaljive tečnosti i gasovi, gde se oslobadaju zapaljive smeše prašine itd!
8. Upotrebljivo samo uz konstantno prisustvo odrasle osobe!
9. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
10. Upotrebljivo samo u suvim prostorijama! Štitite od pare (primer kupatilo, bazen)!
11. ZABRANJENA upotreba u blizini kada, umivaonika, sudopera, tuševa, sauna i bazena! •
12. Uredaj je zabranjeno postaviti ispod strujne utičnice
13. Zabranjena upotreba u vozilima i drugim skućenim prostorima (< 5 m2), kao što su na primer liftovi!
14. Ako duže vreme ne koristite uređaj, isključite ga prekidačem i izvucite priključni kabel iz strujne utičnice!
15. Pre pomeranja uređaja, svaki put ga isključite iz struje!
16. Pomeranje vršite samo držanjem za dršku!
17. Ova vrsta grejalice je napunjena specijalnim uljem za tu namenu. U slučaju da se desi bilo kakva greška gde se mora otvarati rezervoar ulja, to sme da vrši samo ovašćena osoba koju je ovlastio zastupnik proizvođača. U slučaju curenja takođe se treba obratiti ovlašćenoj osobi.
18. Prilikom reciklaže treba obratiti posebnu pažnju na reciklažu ulja kojim je uređaj napunjeno.
19. U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu, odmah isključite uređaj i priključni kabel izvucite iz strujne utičnice!
20. Obratite pažnju da kroz otvore uređaja ništa ne upadne ili ucuri.
21. Uredaj štitite od pare, prašine, sunca i direktne topote!
22. Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz struje!
23. Uredaj i priključni kabel ne dodirujte vlažnim ili mokrim rukama!
24. Uredaj se sme uključiti samo u uzemljenu utičnicu 230 V~/ 50 Hz!
25. U toku rada priključni kabel treba da je uvek potpuno odmotan!
26. Priključni kabel ne sme da dodiruje uređaj, ne sprovodite ga preko rebara!
27. Priključni kabel ne sprovodite ispod tepiha!
28. Ne koristite produžne kablove i razdelnike za priključenje uređaja!
29. Uredaj tako postavite da priključni kabel bude uvek lako dostupan!
30. Priključni kabel tako postavite da ne smeta prolazu!
31. Dozvoljeno za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!



Zabranjeno prekrivati! Prekrivanje može da prouzrokuje pregrevanje, požar, i strujni udar!



Oparnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Ukoliko se ošteći priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

UR-B18-11 (11 rebara)

Napajanje: 220-240V~/50Hz

Podesiva snaga: I: 1000W / II: 1500W / III: 2500W

Maksimalna snaga: 2500 W

Dimenzije bez točkića: 480x120x500 mm

Dimenzije sa točkićima: 480x240x545 mm

IP zaštita: IP20, uređaj nije zaštićen od prodora vode

Duzina napojnog kabela: 1.7 m

Masa: 8.5 kg

UR-B18-13 (13 rebara)

Napajanje: 220-240V~/50Hz

Podesiva snaga: I: 1000W / II: 1500W / III: 2500W

Maksimalna snaga: 2500 W

Dimenzije bez točkića: 555x120x500 mm

Dimenzije sa točkićima: 555x240x545 mm

IP zaštita: IP20, uređaj nije zaštićen od prodora vode

Duzina napojnog kabela: 1.7 m

Masa: 10.5 kg

Oznaka: UR-B18-11, UR-B18-13
Proizvođač: Elementa d.o.o.; Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270, www.elementa.rs