



Uputstvo za upotrebu

Kamera za auto sa snimačem

CDV35G



Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Nakon raspakivanja uverite se da se proizvod slučajno nije oštetio u toku transporta. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne predmete za decu, kao što su folije itd.! Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, licima koja nemaju dovoljno znanja, odnosno neiskusnim licima uključujući decu. Deca mlađa od 8 godina smeju da koriste ovaj proizvod samo u slučaju nadzora odrasle osobe ili ako su upućena u njenu upotrebu i eventualne opasnosti upotrebe. Ne davati deci da se igraju sa ovim proizvodom. Održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

OPIS PROIZVODA

Može da posluži kao dokaz prilikom nesreće • detaljan FULL HD snimak • Video kamera ili režim foto aparata • Izuzetno široki ugao vidljivosti • Masivno metalno kućište • LCD displej velikih dimenzija 3" (76mm) • WDR: široki dinamički opseg • Ciklično snimanje • Automatsko pokretanje snimanja detekcijom pokreta • Detektuje sudar i zaključava snimak • Režim parkiranog vozila: automatsko snimanje i bez vašeg prisustva • G-SENSOR sa podešavanjem osetljivosti • Datum i vreme na snimcima • podržava microSDHC kartice, Class 6+, 32GB max. (nije u sklopu) • Pribor: vakuumski držać za vetrobransko staklo, priključni kabel za upaljač (12-24V) 3.5m

Delovi kamere:

1. USB port
2. Taster za zaključavanje snimka
3. Taster za napajanje
4. MENU taster
5. Sočivo
6. Zvučnik
7. Memorijska kartica
8. Taster "gore"
9. Taster "dole"
10. Taster OK
11. MODE taster (režim)
12. Reset




POSTAVLJANJE KAMERE

U žlob sa gornje strane kamere postavite nosač. Postavite prilepak na vetrobran tako da se dobro vidi put i da ne smeta pri vožnji. Nakon toga položaj kamere fiksirajte velikom maticom. Uređaj tako postavite da ne bude u neposrednom kontaktu sa drugim uređajima u vozilu. Praktična pozicija može biti iza ili pored retrovizora. Pre montaže treba očistiti i prilepak i staklo. Za čišćenje koristite isključivo vodu sa sapunom! Na velikoj toplosti ili hladnoći češće skidajte prilepak pošto u ekstremnim uslovima upotreba prilepka lako može da izgubi svoja svojstva. Nakon vraćanja prilepka očistite staklo i prilepak! Nosač i uređaj ne ostavljajte na mestu u parkiranom vozilu! Kada su velike vrućine i hladnoća ne skladištite uređaj u kabini, stavite ga u neku od pregrada ili u gepek auta.

NAPAJANJE I POVEZIVANJE

Uređaj se napaja iz upaljača automobila jednosmernim naponom 12-24 Volti. Koristite isključivo priloženi priključni kabel! Kabel sprovedite po ivici vetrobrana, po mogućnosti ispod gume ili tapacira, obratite pažnju da se kabel ne ošteći. Preporučuje se da se kabel sprovodi na desnoj strani do fiote i do upaljača.

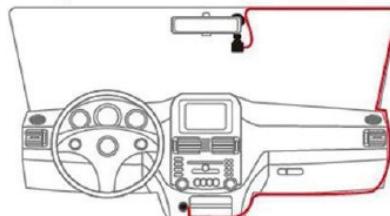

Ukoliko snimke želite arhivirati na računaru potreban je jedan USB-miniUSB kabel (nije u sklopu). Ukoliko posedujete čitač memorijske kartice podatke možete da prebacite na računar i tom metodom.

Ugrađeni Li-Ion akumulator nije namenjen za napajanje uređaja, već služi samo za sprečavanje naponskih udara pri isključivanju i uključivanju, prilikom pokretanja motora. Rad sa punim akumulatom nije više od 1-2 minute, što zavisi i od spoljnijih uticaja temperature i režima rada uređaja. Dotrajali akumulator smaže da zamjenjuje samo stručno lice nakon čega se stari akumulator mora tretirati kao opasan otpad. Ako slučajno iscuri kiselina iz akumulatora, obucite zaštitne rukavice i suvom krpom je očistite! Akumulator je zabranjeno rastavlјati, bacati u vatu ili ga kratko spajati! Neupunjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Akumulatore držite van domaćaja dece!

- Crvena LED dioda za indikaciju punjenja se nalazi u levom gornjem ugлу i gasi se kada je akumulator napunjen.
- Ukoliko ne svetli indikator u utikaču upaljača, proverite osigurač u utikaču!
- Ukoliko nakon isključenja motora utičnica upaljača ne dobija napajanje, neće biti dostupne neke funkcije kamere.
- Kod ovog modela HDMI utičnica nije pogodna za povezivanje sa TV prijemnikom ili monitorom i nema namenu.
- Ukoliko primite nepravilnost pri radu ili uređaj ne reaguje na komande, uređaj resetujte u fabrički položaj RESET (12). Obratite pažnju da se otvor za resetovanje nalazi pored otvora za mikrofon (MIC)!

POSTAVLJANJE MEMORIJSKE KARTICE (potrebna je za rad kamere)

Isključite uređaj i postavite karticu koju ste posebno nabavili (micro SDHC /TF minimalne klase 6). Ne silite je, samo na jedan način ulazi u svoje ležište!

Kontakti kartice treba da gledaju prema nazad, prema displeju!

Preporučuje se kartica minimalnog kapaciteta 8GB, ali po mogućnosti koristite 16-32GB (maks.32GB). Bitno je da koristite minimalno CLASS6 karticu. U suprotnom, nakon uključenja na displeju će se pojaviti tekst upozorenja. Spora memorijска kartica nije pogodna za snimanje snimaka velike rezolucije. Ne držite druge fajlove na kartici microSDHC / TF osim MOV i JPEG fajlova sa kojima uređaj radi, drugi fajlovi mogu da uspore rad uređaja. Koristite samo kvalitetne memorijске kartice. Memorijске kartice ponekad rade nepouzdano, u zavisnosti od stanja i tipa. Rad kartice nije u svakom slučaju garantovan i to nije greška uređaja.

NAPOMENA! Za izgubljene ili oštećene podatke proizvođač ne odgovara, ni u slučaju ako se gubitak ili oštećenje podataka desni upotrebov ovog uređaja.

Preporučuje se pravljenje sigurnosnih kopija na računaru.

AKTIVIRANJE AUTOMATSKOG SNIMANJA

Ovaj uređaj automatski pokreće snimanje kada se uključi. Ako se prikluji napajanje snimanje će se automatski uključiti. Kod mnogih automobila se isključuje napon u utičnici upaljača ako se izvadi kontakt ključ. U ovom slučaju se kamera automatski uključuje i isključuje u zavisnosti od toga da li ima ili nema napona. U pojedinim modelima automobila napajanje upaljača je konstantno, u tom slučaju se kamera isključuje i uključuje manualno.

Ako se napajanje ne prekine vađenjem ključa, snimanje se nastavlja ili se isključuje ručno. Vozac treba sam da isključuje i uključuje utikač za prekid ili treba da koristi dug pritisak na taster (3.) za ISKLJ./UKLJ. Treća mogućnost je taster OK (10.) koji prekida i pokreće snimanje. Uključenje uređaja uvek dovodi do pokretanja snimanja kao što i napajanje dovodi do pokretanja snimanja. Ako je u meniju tako podešeno, snimanje se može aktivirati i ako kamera detektuje pokret. Dužina video zapisa koji staje na karticu u mnogome zavisi od odabранe rezolucije, kvaliteta snimka. Otpriklje 60 minuta snimka u FULL HD 1080p rezoluciju zauzima ~8GB memorije. Smanjivanjem rezolucije znatno se povećava dužina snimka na istoj kartici. U režimu snimanja, snimanje se nastavlja i ako se memorija napuni. Uredaj počinje da briše najstarije snimke u zadatim ciklusima (na primer 3 minuta). Za potpuno isključenje izvucite USB kabel i isključite uređaj tasterom (3.).

REŽIMI RADA

Postoje 3 režima rada koji se biraju MODE (11.) tasterom: snimanje, fotografisanje, reprodukcija. Odgovarajući simboli se pojavljuju u levom gornjem ugлу displeja. Razni simboli se mogu videti i na početnom displeju ukoliko su neke posebne funkcije aktivirane u nekoj tački menija (4.). Funkcije su dostupne tasterima gore/dole (8., 9.), u odabranu funkciju se ulazi pritiskom tastera OK (10.). Za izlaz iz menija koristite taster MENU (4.).

Snimanje

Ova funkcija se aktivira priključenjem kabela ili tasterom za uključenje. Snimanje će se pokrenuti ako ima memorijске kartice u uređaju. U gornjem levom ugлу trepeli crvena tačka i u gornjem desnom ugлу se prikazuje vreme trajanja snimanja. Tasterom OK (10.) se može zaustaviti i ponovo pokrenuti snimanje.

Mozete isključiti pozadinsko osvetljenje tokom snimanja sa tasterom POWER (3.). U ovom slučaju na režim snimanja ukazuje plava LED dioda, ali je displej isključen. Ponovim pritiskom tastera POWER 3.) displej se uključuje.

Foto aparat

Izaberite foto režim MODE (11.) tasterom. Pritiskom tastera OK (10.) možete napraviti fotografiju. U toku snimanja video snimka ne može se menjati režim rada, prvo zaustavite snimanje video snimka!

Reprodukcijska

Izaberite režim reprodukcije MODE (11.) tasterom. Streljacama (8.) i (9.) možete odabirati fotografije i video snimke. Video snimci i fotografije se mogu razlikovati ikonicama u levom gornjem ugлу (foto) ili filmska traka (video). Pored toga na displeju se može videti i broj i format fajla: xxx.jpg (foto) ili xxx.mov (video). Podatak o kvalitetu snimka se nalazi u desnom gornjem ugлу displeja. Za reprodukciju ili pauzu koristi se taster OK (10.).

WDR funkcija

U meniju postoji opcija za aktiviranje (Wide dynamic range). Funkcija daje optimalno najbolju sliku nezavisno od uslova osvetljenja.

Automatsko snimanje na detektovani pokret

Uključivanjem ove opcije u meniju aktivira se snimanje samo dok ispred kamere ima pokreta, snimanje će se automatski pokrenuti i napraviće se snimak od 21 sekunde, ako nema više pomeranja ispred kamere snimanje će se automatski isključiti.

Automatsko snimanje, režim „Parkirano vozilo“

Uključivanjem "Parking guard" opcije aktivira se opcija da se snimanje automatski pokrene i traje 31 sekundu dok je vozilo parkirano. Snimanje će se automatski pokrenuti ukoliko se na vašem parkirnom vozilu desi saobraćajna nezgoda dok vi niste prisutni. Osetljivost automatskog pokretanja snimanja se može podešiti u meniju "Gravity sensing" (Off-Low-Medium-High).

Ciklično snimanje

Ako je aktivna funkcija u meniju "Cyclic Record", u zavisnosti od podešavanja uređaj će da snima konstantno 1/3/5 minuta. Ukoliko funkcija nije aktivna (off) uređaj će snimati 5 minuta. Nakon što se memorijска kartica napuni, uvek će se brišati samo najstariji snimljeni ciklus. Ovako je obezbedeno da se najmanje podataka gubi brišanjem starih zapisa. Automatsko brišanje nije u funkciji ako je zapis zaštićen Protect funkcijom.

AUTOMATSKO ZAKLJUČAVANJE BITNIH SNIMAKA

Uz pomoć ugrađenog žiroskopa uređaj može da detektuje sudar i pohrani aktuelni snimak koji se ne briše automatski kada je kartica puna i pokreće novo snimanje. Ako je kartica puna uređaj u delovima briše stare snimke, međutim, ovi zaštićeni snimci ostaju zapamćeni i neće se brišati. Kamere bez ove funkcije često i neprimetno presnime novim materijalom ovako bitne snimke. Ova funkcija se može aktivirati u meniju Gravity sensing.

U zavisnosti od vozila i stanja kolovoza podešite osetljivost G-Sensor-a. Ako je podešena visoka osetljivost kreiraće se nepotrebni ciklusi video snimaka i moguće je da će se napuniti memorijска kartica sa zaključanim snimcima koji se automatski ne brišu.

I pored ove mogućnosti i ručno se može zaključati neki snimljeni ciklus. U toku snimanja stisnite taster za zaključavanje snimaka (2.) i taj deo snimka će biti zaštićen. Zaštićeni/zaključani fajlovi se snimaju u folder DCIM.

BRISANJE I ZAŠTITA SNIMAKA

U režimu reprodukcije odaberite snimak koji želite brisati ili zaštiti od brišanja. Pritisnite taster MENU (4.) i tasterima gore/dole (8.) i (9.) odaberite željenu opciju, koji se potvrđuje tasterom OK (10.).

Zaključane snimke prvo morate otključati pa onda brišati.

Delete: brišanje jednog ili svih snimaka

Protect: zaštita jednog ili svih snimaka od brišanja

Slide Show: reprodukcija svih snimaka sa podešenim razmacima

Snimci se mogu presnimiti na računar i tamo obradivati, takođe se mogu prebaciti i putem čitača kartice.

PODEŠAVANJE MENIJA

Ovaj uređaj posjeduje mnoštvo funkcija. Pažljivo proučite sledeće tabele i da uređaj podešavate po svojoj želji.

U zavisnosti u kojem je režimu uređaj dostupne funkcije su različite, a dostupne su pritiskom tastera MENU (4.).

Pritisak tastera OK (10.) omogućava podešavanje odabране funkcije.

Za navigaciju i odabir koristite tastere GORE/DOLE (8.,9.) i taster OK (10.).

VIDEO MENU

Resolution	1080FHD/720P/ VGA	Rezolucija snimka
Dual camera	On/Off	Podešavanje dual kamere (nije podržano na ovom modelu)
Cyclic Record	Off/1min/3min/5min	Podešavanje ciklusa snimanja
Interval record	Off/100ms/200ms/500ms	Intervalni zapis
Wide dinamic range	Off-On	Aktivacija optimalne najbolje slike
Exposure	+3...0...-2	Jačina osvetljenja
Motion Detection	Off-On	Aktiviranje senzora pokreta
Microphone	Off-On	Aktiviranje mikrofona
Date stamp	Off-On	Datum i vreme na snimku
Gravity sensing	Off/Low/Medium/High	Detekcija sudara
Parking Guard	Off-On	Aktiviranje režima "parkirano vozilo"

PHOTO MENU

Capture Mode	Single shot/2s/5s/10s delay	Režim fotografisanja
Resolution	VGA/1.3M/2M/3M/5M/8M/10M/12M	Rezolucija fotografije
Continuous shooting	Off-On	Neprekidno fotografisanje
Quality	Fine/Normal/Economy	Kvalitet slike: Odličan/normalan/optimalan
Sharpness	Strong/Normal/Soft	OštRNA: oštro/normal/blago
White Balance	Auto/Daylight/Coudy/Tungsten/Fluorescent	Podešavanje bele boje
Color	Normal/Black and white/Sepia	Boja
Exposure	+3...0...-2	Jačina osvetljenja
Anti-shaking	Off-On	Stabilizacija uklj./isklj.
Quick review	Off/2sec/5sec	Trenutni pregled snimljenih fotografija
Date stamp	Off-On	Datum i vreme na snimku uklj./isklj.

PLAYBACK MENU

Delete	Current/All	Brisanje: odabrano/sve
Protect	Lock Current/Unlock Current/Lock All/Unlock All	Zaštita od brišanja: zaštita aktuelnog snimka uklj./isklj. ili zaštita svih snimaka
Slideshow	2s/5s/8s	Prezentacija fotografija

SETUP MENU

Screen saver	Off/30s/1min/2min	Screen saver
Auto power off	Off/3min/5min/10min	Automatsko isključenje
Frequency	50Hz/60Hz	Frekvencija
Key sound	Off-On	Zvučni signal tastera
Language	English...	Jezik
Date/Time	YY/MM/DD...HH/MM/SS	Datum i vreme
Format	Format Delete all data	Formatiranje kartice
Default Setting	Cancel/Ok	Vratiti podrazumevane postavke
Version	Verzija	Verzija

ČIŠĆENJE

Za čišćenje koristite suvu mekanu krpnu i četku. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u uređaj! Sočivo treba da je uvek čisto, pazite da ga ne ogrebete!

NAPOMENE

- Pre kupovine proverite mogućnosti montaže u vaše vozilo!
- Proizvod postavite i fiksirajte bezbedno!
- Display nije osetljiv na dodir, ne dodirujte ga!
- Preporučeni format memoriske kartice: FAT32. Ne koristite NTFS format!
- Memorijsku karticu postavite ili vadite samo u isključenom stanju! U suprotnom se mogu oštetiti podaci ili uređaj.
- U ekstremnoj topotli ili hladnoći ostavljajte uredaj ili kartica mogu da se oštete u vozilu.
- Nepravilan rad mogu da prouzrokuju jedinstveni parametri memoriske kartice, to nije greška uređaja!
- U toku vožnje nemojte obavljati procedure koje odvraćaju pažnju! Rukovanje uredajem u toku vožnje može da prouzrokuje nesreće.
- Uredaj i njegove delove ne montirajte na takva mesta da ne smetaju u vožnji! Na primer između volana i menjača.
- Ne dozvolite da se kablovi slučajno namotaju na predmete oko njih. Kablove namestite tako da ne smetaju u vožnji. Držite ih dalje od volana, papučica, ručica menjača itd. višeći kablovi mogu biti izuzetno opasni.
- Ovaj uredaj nije predviđen za profesionalnu upotrebu. Nemojte se oslanjati samo na signale uredaja! Nije zagaranovan stalni stabilan rad svih funkcija!
- Pre uključenja se uverite da je temp. u kabini -10°C do +60°C, samo u ovom opsegu se garantuje nesmetan rad. Ekstremni uslovi mogu da oštete uredaj.
- U utikaču za auto upaljač postavljen je osigurač. Prema potrebi ga treba menjati odvrtanjem poklopca utikača upaljača, zamenjuje se identičnim originalu: 5x20mm/F1A
- Uredaj štitite od pare, tečnosti, vrućine, vlage, udaraca, direktnog sunca i smrzavanja!
- Ne rastavljajte i prepravljajte uredaj, opasnost od požara, može da prouzrokuje nezgode ili strujni udar! Greške prouzrokovane nepravilnim i nepropisnim rukovanjem ne spadaju u garanciju.
- Pre upotrebe se uverite da nema zakonskih prepresa za korišćenje ovog uredaja!
- Ugraden akumulator nije zamjenljiv od strane korisnika. Nakon isteka radnog veka akumulator treba tretirati kao elektronski otpad.
- U cilju konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta uredaja promene su moguće i bez najave
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

Otklanjanje grešaka

U slučaju bilo kakve greške isključite uredaj! Nakon malo vremena probajte ga ponovo uključiti. Ako problem nije otklonjen proverite sledeći spisak. Ovo uputstvo pomaže u lociranju greške ukoliko je uredaj pravilno povezan. Po potrebi obratite se stručnom licu!

Kamera se ne uključuje

- Proverite da li ima napona u auto upaljaču.

U slučaju nesreće ili ako uredaj ne reaguje na pritiske tastera

- Tankim predmetom pritisnite taster RESET

Ne snima/fotografiše ili se memoriska kartica ne učitava

- Memorija je puna, preporučeno je da ručno formatirate memorisku karticu.
- Zbog velikih HD video podataka, molimo Vas koristite memoriskje kartice class 6+ brzine.

Mutna slika

- Proverite da li na sočivu ima prljavštine ili otiska prstiju, ako ima da za čišćenje koristite suvu mekanu krpnu i četku.

Nedovoljno osvetljena slika/oblačno vreme

- Proverite funkciju "White balance" da li je podešeno na automatic.

Pri snimanju predela kao što su nebo i voda, efekat je vrlo mračan

Veliki kontrast utičaće na funkciju ekspozicije kamere, podesite EV u meniju.

TEHNIČKI PODACI

Ugao snimanja: 170 °

Rezolucija video zapisu: max. 1920x1080 piksela, 30 fps

Format fotografija: JPEG

Video format: MOV

Slika u sekundi (FPS): 30 fps

Napon: 5V DC, 1A

Interfejs: mini USB2.0, microSD, G senzor

Baterija : Litijumska 5V / 180mAh

Oznaka: CDV35G

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnicu gde ste ovaj proizvod kupili.