




MODEL: AF-32Q

SI	TOPLOZRAČNI CVRTNIK
HR	FRITEZA NA VRUĆI ZRAK
BIH	FRITEZA NA VRUĆI ZRAK
SRB	FRITEZA SA TOPLIM VAZDUHOM
MK	ФРИТЕЗА НА ТОПОЛ ВОЗДУХ
AL	FRITEZA ME AJËR TË NGROHTË
KS	FRITEZË ME AJËR TË NXENTË
GB	AIR FRYER

NAVODILA ZA UPORABO
UPUTE ZA UPOTREBU
UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE
UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE
УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
UDHËZIMET PËR PËRDORIM
UDHËZIMET PËR PËRDORIM
INSTRUCTION MANUALS

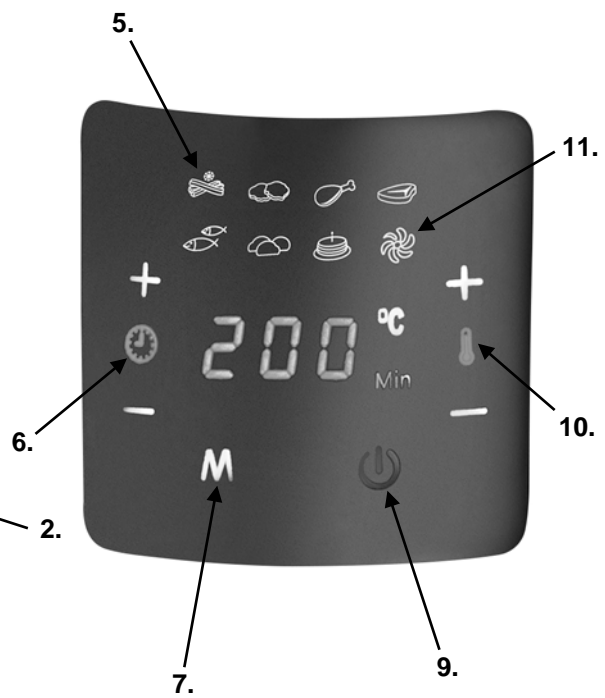

Uputstva za upotrebu

- Ova uputstva za upotrebu važe za ovaj uređaj. Sadrže važne informacije o početku upotrebe i rukovanju sa proizvodom.
- Pre početka upotrebe uređaja pažljivo i u celosti pročitajte uputstva za upotrebu, posebno bezbednosna uputstva. Nepoštovanje ovih uputstava za upotrebu može prouzrokovati teška telesna oštećenja ili oštećenje uređaja.
- Uputstva za upotrebu su zasnovana na standardima i propisima, koji važe u Evropskoj uniji. U inostranstvu poštuju zakone i propise koji važe u toj državi.
- Uputstva za upotrebu čuvajte za slučaj kasnije upotrebe. Ako uređaj date trećim licima, takođe im obavezno dajte i uputstva za upotrebu.

Objašnjenje znakova

U uputstvima za korišćenje ili na uređaju se upotrebljavaju sledeći simboli i upozoravajuće reči:



OPOZORILO!

Ovaj upozoravajući simbol/reč označava opasnost sa srednjim stepenom rizika, zbog koje može, ako je ne izbegnemo, doći do materijalne štete, smrti ili teških telesnih oštećenja.



NAPOMENA!

Simbol daje korisne dodatne informacije o upotrebi uređaja.



UPOZORENJE!

Proizvođač ne odgovara za štetu, koja će nastati zbog pogrešne upotrebe uređaja, nepravilnog održavanja i intervencija u uređaju, u cilju zamene delova ili modifikacije.

Intervencije u uređaju može izvoditi samo ovlašćeni serviser proizvođača uređaja.

Nepoštovanje uputstava i upozorenja, koja su navedena u ovom priručniku, može dovesti do električnog udara, požara i/ili čak do ozbiljnijih povreda.

Pre nego počnete koristiti vaš uređaj, važno je, da pročitate i pratite uputstva, koja vam trebaju biti pri ruci za kasniju upotrebu. Posebnu pažnju obratite na poglavlje, koje obrađuje "Vašu bezbednost".

POJAŠNENJE SIMBOLA

UPOZORENJE! Pročitajte i razumite sva bezbednosna upozorenja i mere kao i uputstva. Posebnu pažnju obratite na uputstva koja su obeležena ovom oznakom.



Oznaka usklađenosti sa odgovarajućim propisima, koji važe u Uniji.



Obavezno pročitajte i poštujujte i razumite uputstva, koja su uključena u Priručniku



Simbol za razred I



PAŽNJA: Vruća površina! Opasnost od opekotina!



Znak za označavanje odvojenog sakupljanja električne i elektronske opreme

ZA VAŠU BEZBEDNOST**Namenska upotreba**

Uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim okruženjima kao što su:

- Prodavnice, kancelarije i druga radna područja od strane kuhinjskog osoblja
- Na farmama
- Od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim sredinama, koje nude smeštaj
- U sredinama, koje nude noćenja sa doručkom

**UPOZORENJE! Opasnost od električnog udara!**

- Neispravna električna instalacija ili previsoki električni napon mogu prouzrokovati električni udar.
- Uređaj priključite samo na električno napajanje sa naizmjeničnom strujom (AC). Uverite se, da se električni napon napajanja odgovara podacima na uređaju. Uređaj treba uključiti na naizmjeničnu struju (AC) sa naponom od 220–240V~ i frekvencijom 50/60 Hz.

- Za uređaj se može koristiti samo za to odgovarajući konektor.
- Uređaj priključite samo u lako dostupnu električnu utičnicu, da bi ste ga mogli lako isključiti iz električne mreže.
- Da bi ste se zaštitili od električnog udara, uređaj, kabl ili utikač ne potapajte u vodu ili bilo koju drugu tečnost
- Za isključenje uređaja, uzmite utikač i izvucite ga iz utičnice. Nikada ne vucite kabl. Nikada ne nosite uređaj za kabl.
- Ne koristite uređaje sa oštećenim kablom za napajanje, utikačem ili bilo kakvim oštećenjem.
- Uređaj priključite samo na zidnu utičnicu. Ne priključujte je na adapter za utičnicu i ne zajedno sa drugim uređajima na jednu utičnicu.
- Nikada ne koristite uređaje ako je površina napukla.
- Ne koristite uređaje, ako su kućište ili priključni kabl ploče za kuvanje oštećeni. Proizvođač ili njegova služba za stranke moraju vam zameniti uređaj, ili slično kvalifikovana osoba, da bi se izbegle opasnosti.
- Nikada ne otvarajte kućište uređaja.
- Pazite, da na uređaj ne padaju nikakvi predmeti.
- Nikada ne pokušavajte sami da popravljate uređaje. Sve popravke treba da izvede ovlašćeni serviser.
- Pazite, da u kućište uređaja ne dopru strana tela.
- Uređaj, električni kabl i električni utikač ne približavajte vodi i drugim tečnostima.
- Električni utikač uređaja ne dodirujte vlažnim rukama.
- Kod isključivanja uređaja iz električne utičnice uvek uhvatite za električni utikač i ne za kabl.
- Električni kabl uređaja položite tako, da se na njega ne može niko spotaknuti.
- Uverite se, da kabl ne visi preko ivice stola ili radne ploče i da ne dodiruje vruće površine.
- Uverite se, da kabl nije uvrnut, smotan ili upleten.
- Uređaje nikada ne čuvajte tako, da mogu pasti u kadu za kupanje ili umivaonik.
- Da potpuno deaktivirate dovod struje, najpre isključite uređaj i zatim izvucite utikač iz zidne utičnice.
- Nikada ne uzimajte uređaj, ako je pao u vodu. U tom slučaju odmah isključite električni utikač iz utičnice. Pre nego uređaj opet upotrebite, potrebno ga je pregledati.

- Odmah isključite uređaj iz električne utičnice, isključite električni utikač:
 - pre čišćenja ploče za kuvanje,
 - ako dođe do greške,
 - pre nevremena.
- Ako nameravate duže vremena da ne koristite uređaj, isključite ga iz izvora električne energije. Uređaj je bez struje samo, kada izvučete električni utikač iz utičnice.



UPOZORENJE! Opasnost od telesnih oštećenja!

Opasnost za decu i osobe sa smanjenim telesnim, senzornim ili duševnim sposobnostima (na primer ljudi sa delimičnim telesnim invaliditetom kao i starije osobe sa smanjenim telesnim i duševnim sposobnostima) ili sa nedostatkom iskustva i znanja (npr. starija deca).

- Uređaj, zajedno sa kablom, ne smeju upotrebljavati, niti se sa njim igrati i održavati deca mlađa od 8 godina ili iznemogle osobe, koje su bez nadzora. Nikada ne ostavljajte uređaje bez kontrole!
- Uređaj ne smeju upotrebljavati deca starosti između 0 i 8 godina.
- Uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina, ako su pod stalnim nadzorom. Uređaj mogu koristiti i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa premalo iskustva i znanja, ako ih pri upotrebi nadzire osoba, koja je zadužena za njihovu bezbednost ili je dobila uputstva za bezbednu upotrebu i razume sa tim povezane opasnosti.
- Uređaj i njegov priključni kabl ne smeju biti na dohvat deci mlađoj od 8 godina.
- Čišćenja i održavanja uređaja ne smeju izvoditi deca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Deca moraju biti pod nadzorom, da se ne bi igrala sa uređajem.
- Postarajte se, da deca ne mogu dohvatiti električni kabl ploče za kuvanje i tako je povuku sa radne površine.
- Ne dozvolite deci da se igraju sa ambalažnom folijom. Tokom igre mogu se zaplesti u nju i ugušiti.

**UPOZORENJE! Opasnost od telesnih oštećenja!**

- Uređaji za kuvanje moraju biti postavljeni na stabilnu površinu, sa ručicama na mestu, da se izbegne polivanje vrućih tečnosti.
- Posle upotrebe uređaj treba da miruje približno 30 minuta, da se ohladi.
- Ako tokom rada uređaja izvučete posudu, osigurač će automatski isključiti uređaj.
- Odmah izvucite utikač iz utičnice ako primetite plamen ili dim. Sačekajte, da se dim razide, pre nego uklonite posudu iz uređaja.
- Uređaj ne prislanjajte uz zid ili druge uređaje. Ostavite uvek 10 cm razmaka oko uređaja radi provetravanja tokom rada.
- Ne postavljajte predmete na uređaj i ne pokrivajte ga.
- Tokom upotrebe iz uređaja će izlaziti vruća para. Ruke i lice držite na bezbednoj udaljenosti.
- Posle upotrebe pažljivo izvucite posudu sa sastojcima. Iz uređaja može izaći velika količina pare i opeći vas.
- Nepravilna upotreba uređaja može dovesti do povređivanja.
- Izbegavajte kontakt sa površinom uređaja. Tokom upotrebe se veoma zagreje. Upotrebljavajte kuhinjske krpe za zaštitu ruku.
- Nikada ne zagrevajte čvrsto zatvorene konzerve ili čvrsto zatvorene posude. Mogu eksplodirati zbog toga.
- Isključite uređaj iz utičnice, ako ga ne koristite i pre pomeranja ili čišćenja. Pre čišćenja i odlaganja sačekajte, da se potpuno ohladi.
- Uvek pomislite na to, da posle upotrebe morate isključiti uređaj.
- Nestručno rukovanje uređajem može prouzrokovati oštećenje uređaja.
- Uređaj ne postavljajte u blizini uređaja koji su osetljivi na elektromagnetna polja (npr. kompjuterski monitori i časovnici).
- Uređaj ne upotrebljavajte na otvorenom i u prostorijama sa visokom vlagom u vazduhu.
- Uređaj tokom rada ne ostavljajte bez nadzora.
- Uređaje ne postavljajte na ivicu radne površine.
Uređaj postavite samo na suhu, stabilnu, ravnu površinu, koja je otporna na toplotu. Ne postavljajte ga na tepihe ili stolnjake
- Ne blokirajte otvore za dovod vazduha ili otvore za ventilaciju.
- Uređaje ne postavljajte na vruće plinske ili električne ploče za kuvanje, u zagrejane peći, njihovoj blizini ili u blizini drugih izvora toplote.
- Uređaje nikada ne koristite u blizini zavesa, zidova, ispod ormara ili u blizini drugih zapaljivih materijala.
- Ne prepravljajte uređaje i ne koristite pribor, koji nije preporučen od proizvođača.

- Po potrebi postavite tvrdu, neklizajuću podlogu ispod uređaja. Pokuštvo je prevučeno različitim lakovima i veštačkim masama pa ga je moguće obrađivati različitim sredstvima, a nije potpuno isključeno, da neke materije sadrže komponente, koje razaraju gumaste noge i od njih prave meke.
- Uređaje ne približavajte plinskim gorionicima, električnim grejačima ili pećnicama.
- Uređaj postavite na ravnu površinu. Ne postavljajte uređaj na daske ili neravne površine.
- Ne pokušavajte da popravite ili rastavite uređaj. Na uređaju nema delova koje možete sami zameniti. Za popravku se obratite ovlašćenom serviseru.
- Uređaj čuvajte u zatvorenom prostoru na suvom mestu, daleko od dohvata dece.
- Uređaje ne čistite grubim materijalima.
- Uređaje ne koristite u druge svrhe osim onih opisanih u ovom priručniku.

UPOZORENJA



PAŽNJA: Vruća površina! Opasnost od opekotina!
Delovi uređaja se tokom rada zagrevaju. Ne dodirujte vruće delove. Koristite zaštitne rukavice.



Uređaj nije namenjen za spoljnu upotrebu i upotrebu sa tajmerom odnosno određenim daljinskim upravljačem.



Ovaj uređaj je namenjen za rad na standardnoj utičnici i nije namenjen za industrijsku ili komercijalnu upotrebu.



Pre priključenja i upotrebe proverite, da li je električni napon, koji je naveden na uređaju, isti sa stvarnim dovodnim električnim naponom mreže.

NAMENSKA UPORABA

Ploča za kuvanje je namenjena isključivo za kuvanje hrane. Namenjena je isključivo za pojedinačnu upotrebu u zatvorenim prostorima i nije namenjena u poslovne svrhe. Ploču za kuvanje upotrebljavajte samo na način, koji je opisan u ovim uputstvima za upotrebu. Svaka drugačija upotreba važi za neodgovarajuću i može dovesti do materijalne štete ili čak do telesnih oštećenja

SASTAVNI DELOVI UREĐAJA I PREKIDAČI

1. Korpa za hranu
2. Dugme za uklanjanje korpe
3. Posuda za prženje
4. LED ekran
5. Indikacija izbranog programa
6. Podešavanje tajmera
7. Dugme za izbor programa
8. Dugme "RESET" na donjoj strani
9. Dugme "uključen"
10. podešavanje temperature
11. Indikacija rada



Uređaj može prouzrokovati opekotine, ako dođete u neposredni kontakt sa njim. Ne dodirujte ploču za kuvanje tokom rada i neposredno po završetku.

Proverite ploču za kuvanje i sadržaj kompleta

Uzmite uređaj iz ambalaže i proverite, da nije negde oštećen. U slučaju oštećenja, ne upotrebljavajte uređaj i kontaktirajte ovlašćeni servis, navedenog na garatnom listu.

RAD

Tehnologija prženja bez ulja se zasniva na principu kruženja vrućeg vazduha velikom brzinom, koji zagreva sastojke sa svih strana odjednom. Tako dobijamo na brzini obrade hrane, a pri kuvanju praktično nemamo potrebe za uljem.

OSIGURAČ OD PREGREVANJA

Ovaj uređaj ima ugrađen sistem protiv pregrevanja. U slučaju pregrevanja uređaja, on će se automatski isključiti. Isključite napojni kabl iz električne mreže i ostavite uređaj da se ohladi.

Kada se uređaj potpuno ohladi, pritisnite dugme "RESET" (8), koje se nalazi u manjem otvoru na donjoj strani, pored nalepnice sa tehničkim podacima. Potreban vam je šiljasti predmet, da bi ste ga mogli pritisnuti. Kada uređaj resetujete, možete ga ponovo upotrebljavati.

AUTOMATSKO ISKLJUČENJE

Uređaj ima ugrađen podesiv tajmer. Kada podešeno vreme istekne, uređaj će emitovati zvučni signal i automatski će se ugasi. Ako želite pre vremena isključiti uređaj, pritisnite i zadržite dugme za uključenje (9). Uređaj će se posle 4 sekunde ugasi.



NAPOMENA: Ako tokom pripreme hrane izvučete posudu, uređaj će se automatski isključiti. Kada posudu ponovo stavite, kuvanje se nastavlja do isteka podešenog vremena.

PRE PRVE UPOTREBE

1. Pažljivo uklonite svu ambalažu.
2. Temeljno očistite posudu za prženje (3) sa vrućom sapunastom vodom i mekim sunderom (ove sastavne delove možete oprati takođe i u mašini za pranje sudova).
3. Spoljašnost u unutrašnjost posude obrišite vlažnom krpom.
4. Bacite plastične delove ambalaže da se deca ne igraju sa njom. Postoji mogućnost gušenja!
5. Pre upotrebe pažljivo pročitajte kompletna uputstva za upotrebu i sačuvajte ih na bezbedno mesto, za kasniju upotrebu.



VAŽNO! Ovo je friteza sa toplim vazduhom. U posudu za pripremu hrane NE UPOTREBLJAVAJTE ulja ili masti. U posudu takođe ne dolivajte druge tečnosti.

UPOTREBA

1. Uređaj postavite na stabilnu ravnu površinu.
2. Pažljivo izvucite posudu (3) iz uređaja. U posudu za prženje postavite korpu za hranu (1).
3. Korpu napunite sa sastojcima i posudu ponovo gurnite u uređaj.
4. Gurnite napojni kabl uređaja u uzemljenu utičnicu električne mreže i uključite uređaj pritiskom na dugme za uključenje (9). Podesite temperaturu i vreme rada i željeni program.
5. Kada ste završili sa podešavanjima pritisnite dugme za uključenje (9) i uređaj će početi sa izvršenjem programa.



NAPOMENA: Korpe nikada ne punite do vrha, jer to može smanjiti efekat kuvanja.



UPOZORENJE! Ne blokirajte otvore za ventilaciju na zadnjoj i donjoj strani uređaja. Sprečavanje dovoda vazduha će uticati karakteristike uređaja!

PRIPREMA HRANE



UPOZORENJE! Nikada ne koristite uređaj bez stavljene korpe za hranu.



Ako posuda nije pravilno stavljena u uređaj, uređaj neće raditi.



Po završenom kuvanju sastojci i uređaj će biti vrući. Ne dodirujte unutrašnje delove uređaja, posudu ili unutrašnji deo posude. Posudu uzimajte samo za ručice. U posudi se može sakupiti veća količina pare!

1. Uključite uređaj pritiskom na dugme za uključenje (9).
2. Pritisnite dugme za izbor programa (7) - "M", da izaberete odgovarajući program kuvanja u odnosu na vaše izabrane sastojke.
3. Uz pomoć donje tabele možete si pomoći pri određivanju vremena i temperature za pripremu izabrane hrane.
4. Ponovnim pritiskom na dugme za uključenje (9) ćete pokrenuti izabrani program kuvanja
 - Indikator rada (11) zasvetli i počne treperiti
 - Na ekranu ćete videti odbrojavanje vremena kuvanja
 - Na dnu posude će se početi sakupljati višak ulja iz sastojaka
5. Ako tokom rada pritisnete dugme za uključenje (9), izvršenje trenutnog programa se prekida (PAUZA). Možete promeniti podešavanja (temperatura, vreme izvršavanja programa, drugi program) i opet pritisnete na dugme (9), da bi uređaj nastavio sa radom.
6. Neke sastojke je tokom kuvanja potrebno protresti. Posudu izvucite iz uređaja i protresite. Da bo ste nastavili sa kuvanjem, posudu ponovo stavite u uređaj.



NAPOMENA: Ne pritisnjajte dugme na ručici dok tresete posudu!

Ako je posuda preteška, možete ukloniti korpu i tako ćete lakše protresti hranu. Posudu stavite na površinu, koja je otporna na toplotu i pritisnite dugme na ručici, da uklonite korpu.

7. Kada začujete zvučno upozorenje tajmera, to znači, da je podešeno vreme isteklo. Uređaj će se automatski ugasi. Uzmite posudu iz uređaja i stavite je na površinu koja je otporna na toplotu.
8. Ako tajmer podesite na pola sata pripreme, sam uređaj će vas opomenuti kada treba da protresete sastojke. Kada protresete sastojke, morate ponovo podesiti tajmer.



NAPOMENA: Uređaj možete isključiti i pre vremena. To ćete uraditi tako što ćete pritisnuti i zadržati dugme za uključenje (9). Uređaj će se posle 4 sekunde ugasi.

9. Proverite, da li je hrana odgovarajuće pripremljena. Ako sastojci nisu još dovoljno skuvani, stavite posudu sa hranom nazad u uređaj i nastavite sa kuvanjem još neki minut.
10. Da uklonite manje komade hrane (npr. prženi krompir), izvucite korpu iz posude tako, da pritisnete dugme na ručici.



NAPOMENA: Ne okrećite posudu pre uklanjanja korpe. Ulje, koje se pri pripremi sakuplja na dnu posude, se može razliti po hrani.

11. Sadržaj korpe izručite na tanjir.
12. Da uklonite veće ili krhke sastojke, upotrebite hvataljke. Hvataljke nisu priložene.
13. Kuvanje možete odmah nastaviti sa novim sastojcima.
14. Ako želite odjednom kuvati više različitih vrsta hrane, možete upotrebiti pregradu korpe i tako sprečiti mešanje ukusa.

SPISAK PROGRAMA I TABELA PREPORUČENIH PODEŠAVANJA

Donja tabela će vam pomoći pri izboru osnovnih podešavanja za pripremu različitih vrsta hrane.










NAPOMENA: Podešavanja u tabeli su polazne tačke. Za pripremu hrane možete upotrebiti sastojke različitih veličina i vrsta, po vašem ukusu.



NAPOMENA: Ako posudu izvučete iz uređaja na kratko vreme (npr. da bi ste protresli sastojke), uređaj se neće značajno ohladiti i emitovaće istu toplotu, kada ponovo stavite posudu u uređaj i nastavite sa kuvanjem.

- Sastojcima, koji su narezani na manje komade, je potrebno manje vremena za pripremu.
- Većoj količini sastojaka je potrebno više vremena za pripremu.
- Ako na polovini vremena za pripremu hrane protresete korpu sa sastojcima, osiguraćete ravnomernost kuvanja celokupne hrane u korpi.
- Ako želite pripremiti hrskav krompir, poprskajte ga sa malo ulja i korpu što pre stavite u uređaj.
- Uređaj ne koristite za pripremu izuzetno masne hrane (npr. kobasice).
- Pomoću ovog uređaja možete pripremati i grickalice, koje bi ste inače pripremali u rerni.
- Optimalna količina za pripremu hrskavog zapečenog krompira je 500 grama.
- Za pripremu grickalica ili hrskave hrane stavite u posudu papir za pečenje.
- Sa ovim uređajem hranu možete i podgrevati. Podesite temperaturu na 150°C na najviše 10 minuta.

Možete izabrati između sledećih programa :

						
Prženi krompir	Medaljoni	Piletina	Crveno meso	Ribe	Rolne	Poslastice
200°C	180°C	180°C	200°C	180°C	190°C	160°C
12 min	15 min	20 min	12 min	10 min	15 min	30 min
400g	400g	400g	400g	400g	300g	500g

Vreme rada podešavate na tajmeru (6) pritiskom na dugmad "-" i "+". Svaki naredni pritisak smanjuje/povećava vreme za 1 minut. Ako dugme pritisnete i zadržite nekoliko sekundi, podešavanje vremena će se menjati automatski, u koracima od 1 minuta. Vreme rada podešavate u rasponu od 1 do 60 minuta.

Temperaturu rada podešavate pritiskom na dugmad "-" i "+" za podešavanje temperature (10). Svaki naredni pritisak smanjuje/povećava temperaturu za 5°C. Ako dugme pritisnete i zadržite nekoliko sekundi, podešavanje temperature će se menjati automatski, u koracima od 5°C. Temperaturu rada podešavate u rasponu od +80°C do +200°C.

Za pripremu različite hrane možete se upravljati prema podešavanjima iz tabele ispod:

Krompir	Količina (g)	Vreme (min.)	Temperatura (°C)	Potrebno protresti	Napomene
<i>Tanak zamrznut krompir za prženje</i>	300-700	9-16	200	Da	
<i>Debeo zamrznut krompir za prženje</i>	300-700	11-20	200	Da	
<i>Krompir za prženje domaće proizvodnje (8x8 mm)</i>	300-800	16-20	200	Da	Dodajte ulje, ½ kašičice za čaj
<i>Narezan krompir</i>	300-800	18-22	180	Da	Dodajte ulje, ½ kašičice za čaj
<i>Narezan krompir (kocke)</i>	300-750	12-18	180	Da	Dodajte ulje, ½ kašičice za čaj
<i>Restovan</i>	250	15-18	180	Da	
<i>Gratiniran krompir</i>	500	15-18	200	Da	
Meso i živina					
<i>Steak</i>	100-500	8-12	180		
<i>Svinjski odresci</i>	100-500	10-14	180		
<i>Hamburger</i>	100-500	7-14	180		
<i>Mesne rolne</i>	100-500	13-15	200		
<i>Pileći bataci</i>	100-500	10-15	180		
<i>Pileća prsa</i>	100-500	10-15	180		

Grickalice	Količina (g)	Vreme (min.)	Temperatura (°C)	Potrebno protresti	Napomene
<i>Pite</i>	100-400	8-10	200	Da	
<i>Zamrznuti pileći medaljoni</i>	100-400	6-10	200	Da	
<i>Zamrznuti riblji štapići</i>	100-400	6-10	200		
<i>Zamrznuti panirani sira</i>	100-400	8-10	180		
<i>Punjeno povrće</i>	100-400	10	160		
Poslastice					
<i>Torta</i>	300	20-25	160		Upotrebite papir za pečenje
<i>Sufle</i>	400	20-22	180		Upotrebite papir za pečenje
<i>Kolači</i>	300	15-18	200		Upotrebite papir za pečenje
<i>Slatke grickalice</i>	400	20	160		Upotrebite papir za pečenje

Kada je uređaj hladan, dodajte vremenu pripreme još 3 minuta.

KUVARSKI SAVET

Priprema domaćeg prženog krompira (Pomes frites):

1. Oljuštite krompir i narežite ga na kriške.
2. Narezan krompir dobro operite i osušite krpi.
3. U posudi pomešajte ½ kašičice za čaj maslinovog ulja sa narezanim krompirom.
4. Kriške krompira stavite u korpu za pečenje. Višak ulja će se ocediti i ostati u posudi.
5. Krompir pripremite tako, kao što je napisano u tabeli.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Pre čišćenja ili odlaganja uvek sačekajte, da se uređaj potpuno ohladi.



UPOZORENJE! Pre početka bilo kakvih radova na uređaju uvek izvucite utikač iz utičnice električne mreže!

NAPOMENA! Nikako ne pokušavajte sami popraviti uređaj!

- Redovno čistite uređaj. Uređaj obrišite sa vlažnom krpom ili sunđerom i ostavite da se potpuno osuši. Za tvrdokorne mrlje po potrebi upotrebite blagi rastvor sredstva za čišćenje. Uređaj Napravo posle čišćenja obrišite do sušenja.
- Otvori za ventilaciju na kućištu treba da budu prohodni i čisti. Mekom četkom pažljivo očistite prašinu ili prljavštinu na otvorima za ventilaciju na zadnjoj i donjoj strani uređaja.

- Za čišćenje ne koristite agresivna sredstva za čišćenje, četku sa metalnim ili plastičnim dlakama kao i oštra ili metalna sredstva, kao što su noževi, tvrde lopatice i slično. Sa njima ćete oštetiti površine uređaja.
- Posudu i korpu operite deterdžentom za čišćenje posuđa pod tekućom vodom. Posudu i korpu možete oprati i u mašini za pranje posuđa.

Oštećeni kabl nikada ne menjajte sami! Kabl treba zameniti ovlašćeni serviser proizvođača uređaja.



UPOZORENJE! Nikada ne potapajte uređaj ili napajni kabl u vodu.

SKLADIŠTENJE

- Uređaj isključite i izvucite napojni kabl. Sačekajte, da se uređaj potpuno ohladi.
- Pobrinite se da napojni kabl tokom čuvanja ne bude ne bude smotan ili upleten.
- Uređaj čuvajte na suvom i čistom mestu., van dohvata dece.

OTKLANJANJE PROBLEMA

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	REŠENJE
Uređaj ne radi	Uređaj nije uključen u električnu utičnicu	Utičač uključite u uzemljenu utičnicu električne mreže
	Niste podesili tajmer	Podesite željeno vreme spremanja na tajmeru
	Posuda nije pravilno umetnuta u uređaj	Pravilno umetnite posudu u uređaj
	Osigurač od pregrevanja je uključen	Šiljastim predmetom pritisnite dugme "RESET" na donjem delu uređaja
Sastojci nisu dovoljno skuvani	U posudi je prevelika količina sastojaka	U posudu stavite manje i ravnomerno narezane komade
	Podešena temperatura je preniska	Termostat podesite na odgovarajuću temperaturu (vidi Tabelu podešavanja)
	Vreme pripreme je prekratko	Tajmer podesite na odgovarajuće vreme pripreme (vidi Tabelu podešavanja)
Sastojci nisu ravnomerno prokuvani	Određene sastojke je potrebno protresti na polovini vremena pripreme	Na polovini vremena pripreme izvucite posudu iz uređaja i pažljivo je protresite, da se sastojci rasporede. Pomozite si uz pomoć tabele si s tabelo
Pržene grickalice nisu hrskave	Grickalice nisu namenjene za prženje toplim vazduhom, već obično prženje u ulju	Upotrebite sastojke, koje je moguće pripremiti u pećnici
Posuda se ne uklapa u uređaj	U posudi je previše sastojaka	Posudu ne punite preko oznake »maximum«
	Korpa nije pravilno nameštena u posudu	Kada korpu potisnete u posudu, sama će zaskočiti (ćućete »klik«)
Iz uređaja dolazi beli dim	U uređaju pripremate masne sastojke	Kada pripremate izuzetno masnu hranu, na posude će se sakupiti izuzetno velika količina ulja, koje se napeće. Uređaj se zbog toga može više zagrejati, ali to ne utiče na njegov rad ili konačni rezultat
	Na dnu posude su se sakupili masni ostaci	Ako posudu ne očistite posle svake upotrebe, na dnu se mogu sakupiti ostaci masti, koji će pri zagrevanju proizvoditi beli dim. Posudu posle svake upotrebe temeljno očistite

<i>PROBLEM</i>	<i>MOGUĆI UZROK</i>	<i>REŠENJE</i>
Prženi krompir se ne peče ravnomerno	Niste upotrebili odgovarajuću vrstu krompira	Upotrebite svež krompir i budite sigurni da će ostati čvrst tokom pripreme
	Narezani krompir niste dovoljno oprali pre pripreme	Štapiće krompira dobro operite, da odstranite škrob
Prženi krompir nije hrskav	Hrskavost zavisi od količine ulja i vode	Narezani krompir dobro osušite pred nego dodate ulje
		Krompir narežite na manje komade
		Dodajte kap više ulja

POPRAVKA

Upotrebljavajte odgovarajući originalni pribor i rezervne delove proizvođača uređaja. Ako se uređaj uprkos našoj kontroli kvaliteta i vašem pravilnom održavanju pokvari, onda popravku mora izvršiti za to ovlašćeni serviser.

Pre nego uređaj predate na servis mora biti očišćen od svih prljavština i u originalnoj ambalaži.

Ni u kom slučaju ne potapajte delove ili celi uređaj u tečnost!

TEHNIČKI PODACI

NAZIV	MERNA JEDINICA	TIP AF-32Q
Napon	V (a.c.)	220-240; 50/60Hz
Snaga	W	1.500
Podešavanje radne temperature	°C	80 do 200 / korak 5 °C
Tajmer	min	1 do 60 / korak 1 min
Automatsko isključenje		U slučaju pregrevanja
Kapaciteta posude	L	3,2
Težina	Kg	4,5
Razred zaštite		Uzemljena utičnica (Class I)

Potrošnja energije u stanju mirovanja: 0,48W

Potrošnja energije kod ugašenog aparata: 0 W

Podaci o proizvodu

Popunjava prodavac

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

Podaci o prodaji

Prodajni objekat:		Pečat prodavca
Mesto:		
Potpis prodavca:		

Broj reklamacije

(* podaci iz knjige reklamacija)

Datum:

Reklamacioni broj:

Reklamacija 1.		
Reklamacija 2.		

Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.
Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.

GARANTNI list

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Elementa d.o.o., saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se prodavnicu gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite napravnost u radu, uređaj vratite u prodavnicu na mesto kupovine.

Uslovi garancije

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju. Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje 25 meseci od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Srbije te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Srbiji.

Prava iz garancije potrošač može ostvariti izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

1. Da vrati uređaj u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je dostaviti u ambalaži
2. Da je tačno i uredno popunjen garantni list
3. Da je priložen račun o kupovini uređaja

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

Reklamacija se neće prihvatiti u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantnim listom i računom
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža i nesavesno rukovanje
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladišti na neprikladnom mestu
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljivan od strane neovlašćenih lica
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

Obeštavamo vas o pravima potrošača:

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu prethodnim stavom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Uvoznik Elementa d.o.o.

Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270, www.elementa.rs



Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu prethodnog stava, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna
2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko je uređaj reklamiran u prvih 6 meseci potrošač ima pravo da bira između povrata novca, zamene uređaja i opravke.

Svaku opravku ili zamenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u Obaveštenju o rešavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a maksimalno u roku od 30 dana. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava na opravku ili zamenu ili umanjenje cene, odnosno radskid kupoprodaje, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namenjeni su za kućnu, hobi upotrebu.

U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti.

Iz garancije su izuzeti uređaji ili delovi uređaja koji imaju potrošni karakter. Potrošni karakter imaju delovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

Pod ograničenu garanciju od 6 meseci spadaju: punjive baterije, štedljive sijalice, LED sijalice i cevi, fluo cevi.

Iz garancije su izuzeti: baterije, halogene i sijalice sa užarenim vlaknima, sijalice u lampama i reflektorima, vrhovi i grejači lemilica, grejači u kvarcnim i halogenim grejalicama, bilo koja vrsta softvera (pod garanciju spada samo hardver).

Molimo da pročitate dodatne napomene o rukovanju koje se nalaze u uputstvu za rukovanje.

Ovlašćeni servis

Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270
www.elementa.rs

