


Panasonic®

Uputstvo za upotrebu Bežični sistem zvučnika

Oznaka modela **SC-UA30**

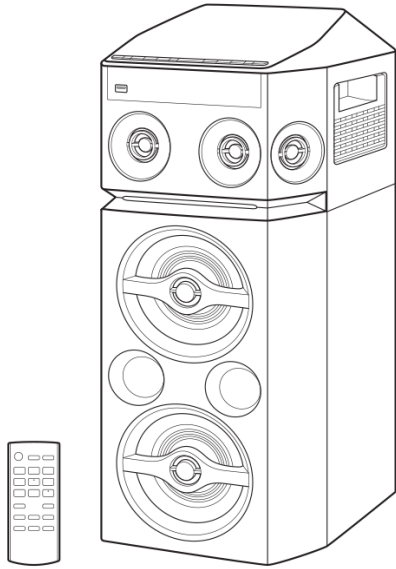

Hvala vam na kupovini ovog proizvoda.
Radi optimalnih performansi i bezbednosti, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo.
Molimo vas da sačuvate ovaj priručnik radi budućeg informisanja.

Prema originalnom dokumentu "TQBJ2152"

Vaš sistem može da izgleda drugačije u odnosu na ilustracije.
Ovi simboli na proizvodu (uključujući opremu) označavaju sledeće:

	Naizmernična struja (AC)
	Oprema klase II (Kućište proizvoda poseduje dvostruku izolaciju.)
	ON (uključeno)
	Pripremi režim (standby)

Sadržaj

Mere opreza	1
Priložena oprema	1
Transport uređaja	2
Održavanje	2
Priprema daljinskog upravljača	2
Povezivanje uređaja	2
Pregled kontrola	3
Priprema medija	3
Reprodukcija medija	4
Radio prijemnik	5
Zvučni efekti	5
Osvetljenje	5
Džuboks funkcija	5
Upotreba mikrofona	6
Karaoke	6
Sat i tajmeri	6
Spoljašnja oprema	7
Druge informacije	7
Otklanjanje problema	7
Specifikacije	8
Reference	9

Mere opreza

UPOZORENJE!

Uređaj

- Da biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara ili oštećenja proizvoda,
 - Nemojte da izlažete uređaj kiši, vlazi, kapljanju ili prskanju tečnosti.
 - Nemojte da postavljate predmete ispunjene tečnošću, kao što su vaze, na uređaj.
 - Koristite preporučenu dodatnu opremu.
 - Nemojte da uklanjate poklopce.
 - Nemojte samostalno da popravljate uređaj. U slučaju da je potrebno servisiranje, obratite se kvalifikovanom serviseru.
 - Nemojte da dozvolite da metalni predmeti upadnu u uređaj.

OPREZ!

Uređaj

- Da biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara ili oštećenja proizvoda,
 - Nemojte da instalirate uređaj u policu za knjige, kabinet ili drugi zatvoren prostor. Obezbedite ventilaciju uređaja.
 - Pazite da ne blokirate ventilacione otvore novinama, tkaninom, zavesama i sličnim predmetima.
 - Nemojte da postavljate izvore otvorenog plamena, kao što su upaljene sveće, na uređaj.
- Uređaj je predviđen za upotrebu u umerenim klimatskim uslovima.
- Uređaj može da ima smetnje u prijemu radio signala zbog upotrebe mobilnog telefona u blizini. Ako se takve smetnje jave, udaljite mobilni telefon od uređaja.
- Postavite uređaj na ravnu površinu koja nije izložena direktnom sunčevom svetlu, visokoj temperaturi, visokoj vlažnosti vazduha i vibracijama.

Kabl za napajanje

- Priključak kabla za napajanje je glavno sredstvo za isključivanje uređaja sa električne mreže. Instalirajte uređaj tako da priključak kabla za napajanje možete odmah da isključite iz električne utičnice ako je to potrebno.

Baterija


- Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamene baterije. Zamenite bateriju isključivo onom koja je preporučena od strane proizvođača.
- Kada se oslobađate baterija, molimo vas da kontaktirate predstavnika lokalnih vlasti ili prodavca opreme u vezi sa dodatnim informacijama o pravilnom postupku oslobađanja od elektronskog otpada.
- Nemojte da zagrevate bateriju ili da je izlažete plamenu.
- Nemojte da ostavljate bateriju(e) u zatvorenom automobilu koji je duže vreme izložen direktnom sunčevom svetlu.
- Nemojte da otvarate ili da dovodite bateriju u kratak spoj.
- Nemojte da puniti alkalne ili manganske baterije.
- Nemojte da koristite baterije sa kojih je uklonjen zaštitni sloj.
- Uklonite baterije ako ne planirate da koristite daljinski upravljač duže vreme. Odložite je na hladno i tamno mesto.

Priložena oprema

Proverite da li se u pakovanju nalazi naredna oprema. Oznake proizvoda tačne su u avgustu 2018. godine. Ovi brojevi mogu da se promene.

2 kabla za napajanje

1 feritno jezgro
(J0KG0000037)



1 sobna FM antena
(RSAX0002)



1 daljinski upravljač
(N2QAYB001215)

1 baterija za daljinski upravljač

Napomena:

Upotrebite kabl za napajanje koji odgovara kućnoj električnoj utičnici.

Transport uređaja

Priprema

Isključite sve povezane uređaje i kablove sa uređaja.



Napomena:

- Udaljite uređaj najmanje 10 mm od drugih predmeta radi pravilne ventilacije.
- Zvučnici ne poseduju zaštitu od magnetnog polja. Nemojte da ih postavljate u blizinu PC-a ili druge opreme koja je osetljiva na dejstvo magnetnog polja.
- Kada reprodukujete zvuk visokog nivoa duže vreme, to može da izazove oštećenje zvučnika i da skрати radni vek zvučnika.
- Smanjite nivo zvuka pri sledećim uslovima kako biste sprečili oštećenje:
 - Ako je zvuk distorziran.
 - Kada podešavate kvalitet zvuka.

OPREZ!

- Nepravilno rukovanje ili način transporta mogu da izazovu pad uređaja itd., što može da dovede do oštećenja i/ili povrede.
- Nemojte da dodirujete konusne površine zvučnika:
 - To može da izazove oštećenje konusa zvučnika.
 - Konus zvučnika može da bude vreo.
- Nemojte da postavljate uređaj na sto ili izdignutu površinu.
- Nemojte da dozvolite deci da se penju na uređaj.
- Budite oprezni kada se u blizini nalaze bebe ili deca.




Održavanje

Isključite kabl za napajanje pre održavanja.

Brišite sistem mekom, suvom tkaninom.

- Nemojte da koristite alkohol, razređivač ili benzin za čišćenje uređaja.
- Pre upotrebe hemijski pripremljene tkanine, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu tog proizvoda.

Priprema daljinskog upravljača

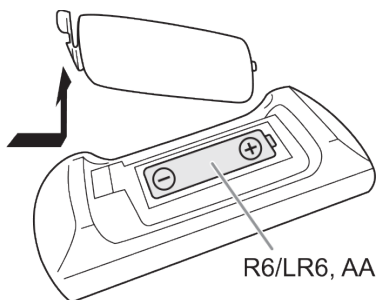


Koristite alkalnu ili mangansku bateriju.

Instalirajte bateriju tako da se polovi (+ i -) poravnaju sa oznakama u daljinskom upravljaču.


Povezivanje uređaja

Povežite kabl za napajanje tek nakon povezivanja ostalih kablova.

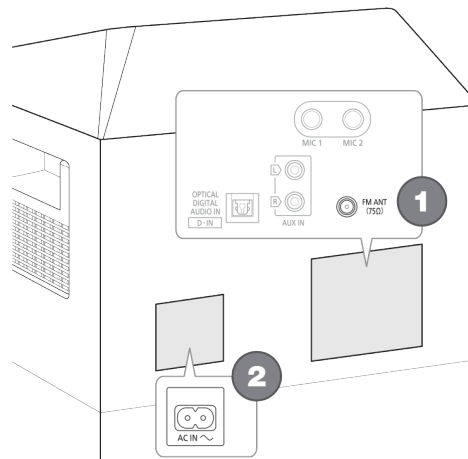

1 Povežite sobnu FM antenu.


Postavite antenu u poziciju koja pruža najbolji prijem signala.

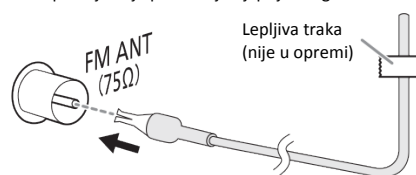

2 Povežite kabl za napajanje.

Nemojte da koristite druge kablove za napajanje izuzev priloženog.

Pridržavajte uređaj kada povezujete ili isključujete kabl za napajanje kako biste sprečili pad uređaja.

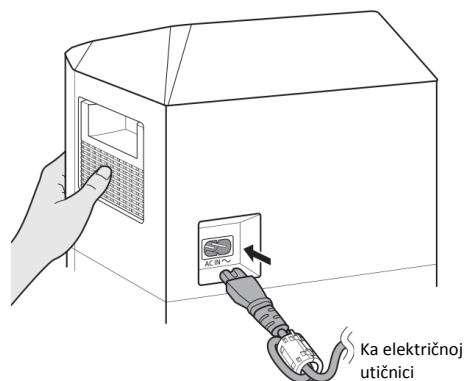


Postavljanje feritnog jezgra u blizini terminala

- ① Povucite oba jezička (obe strane) da biste otvorili jezgro.
- ② Postavite kabl za napajanje u jednu od konkavnih površina.
- ③ Obmotajte kabl za napajanje oko feritnog jezgra i postavite ga u drugu konkavnu površinu.
- ④ Zatvorite feritno jezgro tako da se zaključa.

Napomena:

Ako ne postavite feritno jezgro na kabl za napajanje može da dođe do smetnji u radu obližnjih uređaja.

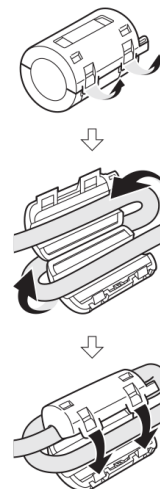

OPREZ!

Čuvajte feritno jezgro van domašaja dece kako biste sprečili dete da ga proguta.
Ka električnoj utičnici

Ušteda energije


Sistem troši malu količinu energije kada je u pripremnom režimu. Isključite kabl za napajanje iz električne utičnice kada ne koristite sistem. Neke postavke biće izgubljene nakon što isključite kabl iz električne utičnice. Moraćete da ih podesite ponovo.

Napomena:

Udaljite antene od kablova za napajanje kako biste izbegli prenos šuma.

Pregled kontrola

Sprovedite procedure uz pomoć daljinskog upravljača. Pored toga, možete da koristite i tastere na uređaju ako su oznake iste.

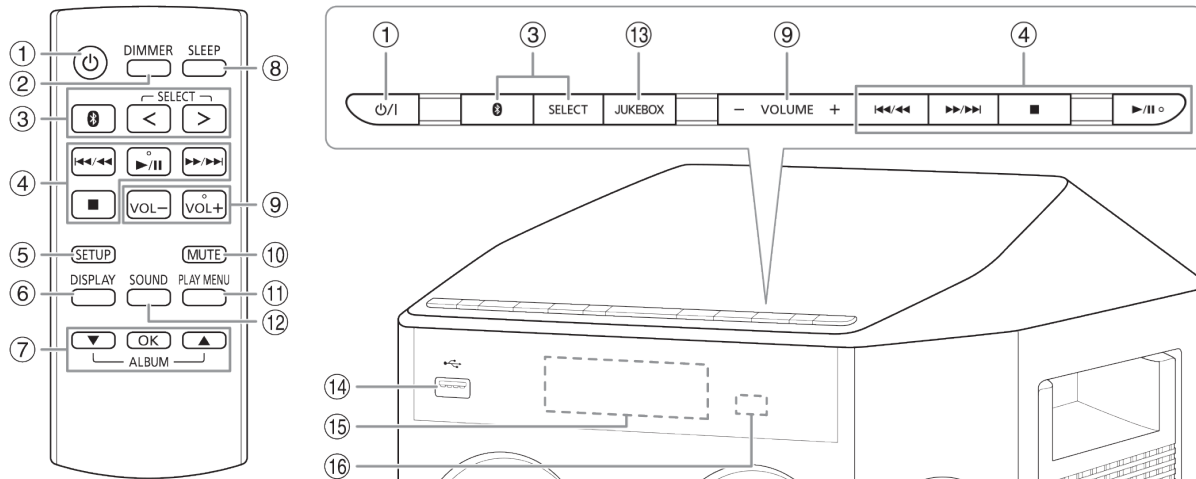

- 1 **Prekidač za prebacivanje u pripremi režim/uključivanje** [⏻], [⏻/⏹]
Pritisnite da uključite uređaj ili da ga prebacite u pripremi režim. U pripremnom režimu, uređaj i dalje troši malu količinu energije.
- 2 **Smanjenje osvetljenosti ekrana kontrolne ploče**
Osvetljenje se takođe isključuje.
Da otkazete, ponovo pritisnite dugme.
- 3 **Izbor zvučnog izvora**
Pritisnite [SELECT <, >] (na uređaju: [SELECT]) više puta da biste odabrali izvor:
USB → FM → D-IN
↑
BLUETOOTH ← AUX
Na uređaju:
Da biste pokrenuli operaciju Bluetooth® sparivanja, pritisnite i držite [3].
- 4 Osnovna kontrola reprodukcije
- 5 Prikaz menija za postavku (Setup) uređaja
- 6 Pregled informacija o sadržaju
- 7 Izbor ili potvrda izbora opcije
- 8 Postavka tajmera za isključivanje
- 9 Podešavanje nivoa zvuka
- 10 **Isključivanje zvučnog izlaza**
Da otkazete, ponovo pritisnite dugme.
"MUTE" funkcija se otkazuje i kada podesite nivo zvuka ili kada isključite sistem.
- 11 Prikaz menija reprodukcije (Play)
- 12 Izbor zvučnih efekata
- 13 Izbor džuboks funkcije
- 14 USB priključak (↔)
- 15 Ekran
- 16 **Senzor za kontrolu daljinskim upravljačem**
Rastojanje: Do 7 m
Ugao: Oko 20° gore i dole, 30° levo i desno

Priprema medija

USB uređaj

Priprema

Pre nego što povežete USB uređaj na sistem, uverite se da ste napravili kopiju podataka.

- 1 **Smanjite nivo zvuka i povežite USB uređaj na USB priključak.**
- 2 **Pritisnite [SELECT <, >] više puta da biste odabrali "USB" opciju.**

Napomena:

- Nemojte da koristite produžni USB kabl. Sistem ne može da prepozna USB uređaj povezan preko kabla.
- Neke uređaje nećete moći da upinite zato što je maksimalan napon na USB priključku samo 0,5 A.

Bluetooth® funkcija

Možete da povežete i reprodukujete zvuk sa audio uređaja bežičnim putem preko Bluetooth® veze.

Priprema

- Uključite uređaj.
- Uključite Bluetooth® funkciju uređaja i postavite uređaj u blizinu sistema.
- Pročitajte uputstvo za upotrebu uređaja i vezi sa dodatnim informacijama.

Sparivanje uređaja

Priprema

Ako je ovaj sistem povezan na Bluetooth® uređaj, prekinite vezu.

- 1 **Pritisnite [3].**
Ako se prikaže poruka "PAIRING", nastavite od koraka 3.
- 2 **Pritisnite [PLAY MENU] taster da biste odabrali "PAIRING" opciju, a zatim pritisnite [OK].**
- 3 **Odaberite "SC-UA30" opciju iz Bluetooth® menija uređaja.**
Ako se od vas zatraži da unesete lozinku, unesite "0000" ili "1234".
Uređaj se automatski povezuje sa ovim sistemom nakon što se sparivanje završi.
MAC adresa (na primer: 6C:5A:B5:B3:1D:0F) može da bude prikazana pre nego što se prikaže "SC-UA30".
Naziv povezanog uređaja biće prikazan nekoliko sekundi.

Uz pomoć uređaja

- 1 **Pritisnite i držite [3] taster sve dok se ne prikaže "PAIRING" poruka.**
- 2 **Odaberite "SC-UA30" opciju iz Bluetooth® menija uređaja.**

Napomena:

- Možete da sparite do 8 uređaja sa ovim sistemom. Ako sprovedete sparivanje sa devetimi uređajima, uređaj koji niste koristili najduže biće zamenjen.
- U zavisnosti od funkcije za traženje Bluetooth® uređaja i okruženja, ako se naziv proizvoda ne prikaže u Bluetooth® meniju uređaja, isključite i ponovo uključite Bluetooth® funkciju uređaja više puta tokom procesa sparivanja.

Povezivanje uređaja

Priprema

Ako je ovaj sistem povezan na Bluetooth® uređaj, prekinite vezu.

- 1 **Pritisnite [3].**
Prikazuje se "BLUETOOTH READY" poruka.
- 2 **Odaberite "SC-UA30" opciju iz Bluetooth® menija uređaja.**
Naziv povezanog uređaja biće prikazan nekoliko sekundi.
- 3 **Pokrenite reprodukciju na uređaju.**

Napomena:

- Uređaj mora da bude sparen kako bi mogao da se poveže.
- Ovaj sistem može da se poveže samo na jedan uređaj u određenom trenutku.
- Kada je "BLUETOOTH" opcija odabrana kao izvor, sistem će automatski pokušati da se poveže na poslednji povezan uređaj. (Tom prilikom prikazuje se "LINKING" poruka.)

Isključivanje veze uređaja

Dok je Bluetooth® uređaj povezan:

- 1 Pritisnite [PLAY MENU] taster više puta da biste odabrali opciju "DISCONNECT?".
- 2 Pritisnite [▼, ▲] da biste odabrali "OK? YES" stavku i zatim pritisnite [OK] taster. Prikazuje se "BLUETOOTH READY" poruka. Da biste otkazali proceduru, odaberite "OK? NO".

Uz pomoć uređaja

Pritisnite i držite [0] taster sve dok se ne prikaže "PAIRING" poruka.

Napomena:

Veza uređaja se prekida kada:

- Odaberete drugi izvor.
- Pomerite uređaj van maksimalnog dometa.
- Isključite prenos Bluetooth® signala sa uređaja.
- Isključite sistem ili uređaj.

Reprodukcija medija

Naredne oznake označavaju dostupnost funkcije.

[USB]: USB uređaj sa MP3 fajlovima.

[BLUETOOTH]: Bluetooth uređaj.

Osnovna reprodukcija

[USB] [BLUETOOTH]

Reprodukcija	Pritisnite [▶/].
Zaustavljanje operacije	Pritisnite [■] taster. [USB] Pozicija je memorisana. Prikazuje se "RESUME" indikator. Pritisnite taster ponovo da potpuno zaustavite operaciju.
Pauza	Pritisnite [▶/]. Pritisnite taster ponovo da nastavite reprodukciju.
Preskakanje	Pritisnite [◀◀/▶▶] ili [▶▶/▶▶] da preskočite numeru. [USB] Pritisnite [▲, ▼] da biste preskočili MP3 album.
Pretraživanje	Pritisnite i držite [◀◀/▶▶] ili [▶▶/▶▶].

Napomena:

U zavisnosti od Bluetooth® uređaja, neke operacije možda neće raditi.


Pregled dostupnih informacija

[USB] [BLUETOOTH]

Možete da pogledate dostupne informacije, kao što je broj MP3 albuma i broj numere, na ekranu.

Pritisnite [DISPLAY] taster više puta.

Primer: prikaz MP3 albuma i broja numere.

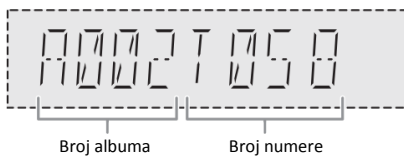

Napomena:

- Maksimalan broj znakova koje možete da prikažete: oko 32
- Sistem podržava ID3 oznake verzije 1.0, 1.1 i 2.3.
- Tekstualni podaci koje sistem ne podržava mogu da budu prikazani drugačije.

Meni reprodukcije (Play Menu)

[USB]

- 1 Pritisnite [PLAY MENU] taster više puta da biste odabrali "PLAYMODE" opciju.
- 2 Pritisnite [▲, ▼] da biste odabrali postavku, a zatim pritisnite [OK] taster.

OFF PLAYMODE	Otkazana postavka.
1-TRACK 1	Reprodukcija jedne odabrane numere. Pritisnite [◀◀/▶▶] ili [▶▶/▶▶] tastere da odaberete numeru.
1-ALBUM 1	Reprodukcija jednog odabranog MP3 albuma. Pritisnite [▲, ▼] da biste odabrali MP3 album.
RANDOM RND	Reprodukcija svih numera nasumičnim redom.
1-ALBUM RANDOM 1 RND	Reprodukcija svih numera sa odabranog MP3 albuma nasumičnim redom. Pritisnite [▲, ▼] da biste odabrali MP3 album.
ALL REPEAT C	Ponavljjanje svih numera.
1-TRACK REPEAT 1 C	Ponavljjanje 1-TRACK reprodukcije.
1-ALBUM REPEAT 1 C	Ponavljjanje 1-ALBUM reprodukcije.
RANDOM REPEAT RND C	Ponavljjanje nasumične reprodukcije.
1-ALBUM RANDOM REPEAT 1 RND C	Ponavljjanje 1-ALBUM RANDOM reprodukcije.

Napomena:

- Tokom nasumične reprodukcije, ne možete da preskočite na numere koje su već reprodukovane.
- Postavka se otkazuje kada isključite USB uređaj.

Režim veze (Link mode)

[BLUETOOTH]

Možete da promenite režim veze tako da odgovara tipu veze.

Priprema

Ako je ovaj sistem povezan na Bluetooth® uređaj, prekinite vezu.

- 1 Pritisnite [PLAY MENU] taster više puta da biste odabrali "LINK MODE" opciju.
- 2 Pritisnite [▲, ▼] da biste odabrali režim, a zatim pritisnite [OK] taster.

MODE 1	Naglasak je na kvalitetu veze.
MODE 2	Naglasak je na kvalitetu zvuka.

Napomena:

- Kada uživate u video sadržajima uz ovu funkciju, video i audio izlaz možda neće biti sinhronizovani. U ovom slučaju, odaberite "MODE 1" opciju.
- Odaberite "MODE 1" opciju ako je zvuk isprekidan.

Napomene o USB uređaju

- Ovaj sistem ne garantuje mogućnost povezivanja svih USB uređaja.
- Ovaj sistem podržava USB 2.0 Full Speed standard.
- Ovaj sistem podržava USB uređaje kapaciteta do 32 GB.
- Podržani su samo FAT 12/16/32 sistemi fajlova.

Napomene o MP3 fajlovima

- Fajlove nazivamo numerama, a foldere albumima.
- Numere moraju da imaju nastavak ".mp3" ili ".MP3".
- Numere neće obavezno biti reprodukovane redosledom kojim ste ih snimili.
- Neke fajlove nećete moći da reprodukujete zbog veličine sektora.

MP3 fajl na USB uređaju

- Sistem može da pristupi do:
 - 800 albuma (uključujući osnovni (root) folder)
 - 8000 numera
 - 999 numera u jednom albumu

Radio prijemnik

Priprema

Pritisnite [SELECT<, >] više puta da biste odabrali "FM" opciju.

Ručno podešavanje frekvencije

- 1 Pritisnite [PLAY MENU] taster više puta da biste odabrali "TUNE MODE" opciju. Ili pritisnite [■] na uređaju da biste odabrali "MANUAL". Nastavite od koraka 3.
- 2 Pritisnite [▲, ▼] da odaberete "MANUAL" opciju, a zatim pritisnite [OK] taster.
- 3 Pritisnite [◀◀/◀◀] ili [▶▶/▶▶] da pronađete stanicu. Da automatski pronađete stanicu, pritisnite i držite taster sve dok frekvencija ne počne da se menja brzo.

Memorisanje stanica

Možete da memorišete do 30 FM stanica.

Automatsko memorisanje

- 1 Pritisnite [PLAY MENU] taster da odaberete "A.PRESET" opciju.
- 2 Pritisnite [▲, ▼] taster da odaberete "LOWEST" (najniža) ili "CURRENT" (aktuelna frekvencija), a zatim pritisnite [OK] taster.

LOWEST	Memorisanje počinje od najniže frekvencije.
CURRENT	Memorisanje počinje od aktuelne frekvencije.

Prijemnik memoriše sve stanice koje prima prema rastućem redosledu frekvencija. Da otkazete, pritisnite [■] taster.

Ručno memorisanje

- 1 Pritisnite [PLAY MENU] taster više puta da biste odabrali "TUNE MODE" opciju. Ili pritisnite [■] na uređaju da biste odabrali "MANUAL". Nastavite od koraka 3.
- 2 Pritisnite [▲, ▼] da odaberete "MANUAL" opciju, a zatim pritisnite [OK] taster.
- 3 Pritisnite [◀◀/◀◀] ili [▶▶/▶▶] da pronađete stanicu.
- 4 Pritisnite [OK] taster.
- 5 Pritisnite [▲, ▼] da odaberete broj memorijske lokacije, a zatim pritisnite [OK]. Sprovedite korake 3 do 5 ponovo da memorišete druge stanice. Nova stanica zameniće stanicu koja zauzima istu memorijsku lokaciju.

Izbor memorisane stanice

- 1 Pritisnite [PLAY MENU] taster više puta da biste odabrali "TUNE MODE" opciju. Ili pritisnite [■] na uređaju da biste odabrali "PRESET". Nastavite od koraka 3.
- 2 Pritisnite [▲, ▼] da odaberete "PRESET" opciju, a zatim pritisnite [OK] taster.
- 3 Tasterima [◀◀/◀◀] ili [▶▶/▶▶] odaberite memorisanu stanicu.

RDS prenos

Ovaj sistem može da prikaže tekstualne podatke (RDS – radio data system) koje prenose neke stanice.

Pritisnite [DISPLAY] taster više puta.

PS	Programski servis
PTY	Tip programa
FREQ	Frekvencija

Napomena:

RDS funkcija možda neće biti dostupna ako je prijem radio signala slab.

Zvučni efekti

Memorisana postavka ekvilajzera (Preset EQ)

- 1 Pritisnite [SOUND] taster da biste odabrali "PRESET EQ" opciju.
- 2 Pritisnite [▲, ▼] da biste odabrali postavku, a zatim pritisnite [OK] taster. Memorisane EQ postavke: "ROCK", "POP", "AFRO BEAT", "ARABIC", "PERSIAN", "INDIA BASS", "DANGDUT", "MALAY POP", "ELECTRONICA", "REGGAETON", "SALSA", "SAMBA", "KARAOKE" ili "FLAT".

Ručna postavka ekvilajzera (Manual EQ)

- 1 Pritisnite [SOUND] taster više puta da biste odabrali "MANUAL EQ" opciju.
- 2 Pritisnite [▲, ▼] taster da biste odabrali zvučni efekat.
- 3 Pritisnite [◀◀/◀◀] ili [▶▶/▶▶] da odaberete postavku, a zatim pritisnite [OK] taster.

BASS/MID/TREBLE	-4 do +4 Napomena: Ove postavke možete da promenite kada odaberete PRESET EQ postavku.
-----------------	---

D.Bass

- 1 Pritisnite [SOUND] taster više puta da biste odabrali "D.BASS" opciju, a zatim pritisnite [▲, ▼] da odaberete "D.BASS LEVEL" ili "D.BASS BEAT". Da otkazete, odaberite "OFF D.BASS" opciju.
- 2 Pritisnite [◀◀/◀◀] ili [▶▶/▶▶] na daljinskom upravljaču da biste odabrali postavku, a zatim pritisnite [OK].

Napomena:

D.BASS BEAT: Ova funkcija naglašava udarce doboša i proizvodi dinamičan zvuk. U zavisnosti od numere, efekat možda neće biti izražen.

Osvetljenje

Možete da uključite ili isključite osvetljenje sistema.

- 1 Pritisnite [SETUP] taster više puta da odaberete "ILLUMINATION" opciju.
- 2 Pritisnite [▲, ▼] da odaberete "ON" opciju, a zatim pritisnite [OK] taster. Da otkazete, odaberite „OFF“ opciju.

Napomena:

Kada je funkcija za prigušenje osvetljenja uključena, osvetljenje sistema ostaće isključeno pored toga što ste uključili funkciju osvetljenja.

Džuboks funkcija

[USB]

Možete da upotrebite džuboks (jkebox) funkciju da dodate efekat stišavanja i pojačavanja između numera.

Upotreba "Panasonic MAX Juke" aplikacije

Možete da preuzmete i instalirate besplatnu Android™ aplikaciju "Panasonic MAX Juke" sa Google Play™ stranice radi upotrebe dodatnih funkcija, kao što je zahtev za reprodukciju numere sa više uređaja istovremeno. Pored toga, preko aplikacije možete da pozovete numere koje želite da reprodukujete. Detaljne informacije o aplikaciji potražite na sledećoj adresi.

<http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/audio/app/>
(Stranica je dostupna samo na engleskom jeziku.)

- 1 Pritisnite [PLAY MENU] taster da odaberete "JUKEBOX" opciju.
- 2 Pritisnite [▲, ▼] da biste odabrali postavku, a zatim pritisnite [OK] taster.

Uz pomoć uređaja

Pritisnite [JUKEBOX] taster da odaberete postavku.

OFF CROSSFADE	Otkazivanje cross-fading funkcije.
ON CROSSFADE	Uključivanje cross-fading funkcije.
OFF	Isključivanje džuboks funkcije.

Napomena:

- Sistem automatski prelazi u režim ponovljene reprodukcije kada uključite funkciju džuboksa.
- Funkcija džuboksa se isključuje kada isključite sistem ili pređete na drugi izvor.
- Funkcija za utišavanje kraja i pojačavanje početka numera možda neće raditi između numera koje imaju različite frekvencije uzorkovanja.

Promena postavke ponovljene reprodukcije


- 1 Pritisnite [PLAY MENU] taster više puta da biste odabrali "PLAYMODE" opciju.
- 2 Pritisnite [▲, ▼] da biste odabrali postavku, a zatim pritisnite [OK] taster.

RANDOM REPEAT RND ⌚	Ponavlanje nasumične reprodukcije.
ALL TITLE REPEAT ⌚	Ponavlanje svih numera.

Upotreba mikrofona

Priprema

Smanjite nivo zvuka sistema na minimum pre nego što povežete ili isključite mikrofona.

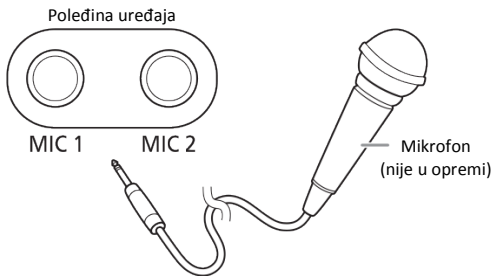

- 1 Povežite mikrofona (nije u opremi) na odgovarajući ulaz.
Tip priključka: Ø 6.3 mm, mono
- 2 Pritisnite [SOUND] taster više puta da biste odabrali "MIC VOL" opciju.
- 3 Pritisnite [▲, ▼] taster da podesite nivo mikrofona, a zatim pritisnite [OK] taster.
- 4 Ako želite da pevate uz muziku u pozadini, reprodukujete muzički izvori podesite nivo zvuka sistema.

Napomena:

- Ako uređaj emituje čudan šum ("zavijajući zvuk", mikrofonija), udaljite mikrofona od zvučnika ili smanjite nivo zvuka mikrofona.
- Kada ne koristite mikrofona, isključite ga iz uređaja i smanjite nivo zvuka mikrofona na minimum.

Karaoke

Priprema

Odaberite muzički izvor.

Napomena:

Karaoke funkcija se isključuje kada isključite sistem.

Karaoke efekat

Možete da upotrebite ovu funkciju da dodate zvučne efekte.

- 1 Pritisnite [SOUND] taster više puta da odaberete "KARAOKE EFFECT" opciju.
- 2 Pritisnite [▲, ▼] taster da odaberete efekat.
Da biste proverili trenutnu postavku, pritisnite [OK].

VOCAL CANCEL	Smanjite nivo vokala ili promenite zvučni režim (u zavisnosti od izvora).
ECHO	Dodavanje eho efekta zvuku.
KEY CONTROL	Promena tonaliteta pesme. Napomena: Postavka se otkazuje kada pređete na drugi izvor.
TEMPO	[USB] Promena brzine pesme.
BGM	Promena nivoa muzike u pozadini.
MIC EQ	Odaberite MIC EQ režim.
OFF	Otkazivanje efekta. Pritisnite [OK] da potvrdite.

- 3 Pritisnite [◀◀/▶▶] ili [▶▶/▶▶] da odaberete postavku, a zatim pritisnite [OK] taster.

VOCAL CANCEL	"OFF", 1 do 3, "L", "R", "L+R" Kada koristite stereo izvor koji formatiran za Karaoke funkciju Preporučujemo vam da koristite "2 VOCAL CANCEL" za većinu pesama. Kada koristite izvor formatiran za Karaoke funkciju L: Samo zvuk levog kanala (samo pratnja) R: Samo zvuk desnog kanala (samo vokali) L+R: Miks zvuka levog i desnog kanala
ECHO	"OFF", 1 do 4
KEY CONTROL	-6 do +6
TEMPO	"OFF", -2 do +2
BGM	"OFF", 1 do 3
MIC EQ	"SINGING" ili "SPEECH"

Napomena:

Da biste koristili Karaoke efekat uz D-IN ili AUX izvor, postavite "D-IN MODE" ili "AUX MODE" opciju na "MODE 1".

Sat i tajmeri

Postavka sata

Uređaj koristi 24-časovni format za prikaz vremena.

- 1 Pritisnite [SETUP] taster da biste odabrali "CLOCK" opciju.
- 2 Pritisnite [▲, ▼] da biste podesili vreme, a zatim pritisnite [OK] taster.

Da biste proverili vreme

Pritisnite [SETUP] da biste odabrali "CLOCK" i zatim pritisnite [OK].
U pripremnom režimu, pritisnite [DISPLAY] taster.

Napomena:

Podešavajte sat povremeno kako biste održali njegovu preciznost.

Tajmer za isključivanje uređaja

Ovaj tajmer isključuje sistem nakon odabranog vremenskog perioda.

Pritisnite [SLEEP] taster da odaberete postavku (u minutima).

Da otkazete, odaberite „OFF“ opciju.

SLEEP 30 → SLEEP 60 → SLEEP 90 → SLEEP 120
↑ OFF ↓

Da proverite preostalo vreme

Pritisnite [SLEEP].

Napomena:

- Preostalo vreme prikazuje se nekoliko sekundi svake minute. Indikator "SLEEP 1" biće prikazan kada ostane 1 minut.
- Tajmer za isključivanje uvek ima prioritet. Vodite računa o tome da se odabrana vremena tajmera ne preklapaju.

Tajmer reprodukcije (Play timer)

(Izuzev za Bluetooth®, D-IN i AUX izvor)

Možete da pripremite tajmer koji uključuje uređaj u određeno vreme (radi buđenja).

Priprema

Podesite sat.

- 1 Pritisnite [SETUP] više puta da biste odabrali opciju "TIMER ADJ".
- 2 Pritisnite [▲, ▼] da biste podesili početno vreme, a zatim pritisnite [OK] taster.
- 3 Sprovedite ponovo korak 2 da biste odabrali završno vreme.
- 4 Pritisnite [▲, ▼] da odaberete izvor koji želite da reprodukujete, a zatim pritisnite [OK] taster.

Da pokrenete tajmer

- 1 Pripremite izvor koji želite da slušate (USB ili radio) i odaberite nivo zvuka.
- 2 Pritisnite [SETUP] taster više puta da biste odabrali opciju "TIMER SET".
- 3 Pritisnite [▲, ▼] da odaberete "PLAY ON" opciju, a zatim pritisnite [OK] taster.
Prikazuje se "⏸" indikator.
Da otkazete, odaberite "PLAY OFF" opciju.
Sistem morate da isključite kako bi se ovaj tajmer aktivirao.

Da proverite postavku

Pritisnite [SETUP] više puta da biste odabrali "TIMER ADJ" opciju, a zatim pritisnite [OK] taster.

U pripremnom režimu, pritisnite [DISPLAY] taster dva puta.

Napomena:

- Tajmer pokreće sistem pri niskom nivou zvuka i postepeno ga podiže do memorisanog nivoa.
- Tajmer se aktivira svakog dana u određeno vreme sve dok je uključen.
- Ako isključite i ponovo uključite sistem dok je tajmer aktivan, tajmer neće isključiti uređaj u odabrano vreme.

Spoljašnja oprema

Priprema


- Isključite kabl za napajanje.
- Isključite svu opremu i pročitajte odgovarajuća uputstva za upotrebu.

Napomena:

- Nemojte da savijate kablove pod ostrim uglom.
- Komponente i kablovi prodaju se odvojeno.
- Distorzija zvuka može da se javi kada koristite adapter.
- Ako želite da povežete drugu opremu umesto opisane, kontaktirajte prodavca opreme.

Upotreba optičkog ulaza

Možete da povežete TV, VCR, DVD plejer, itd., i slušate zvuk preko ovog sistema.

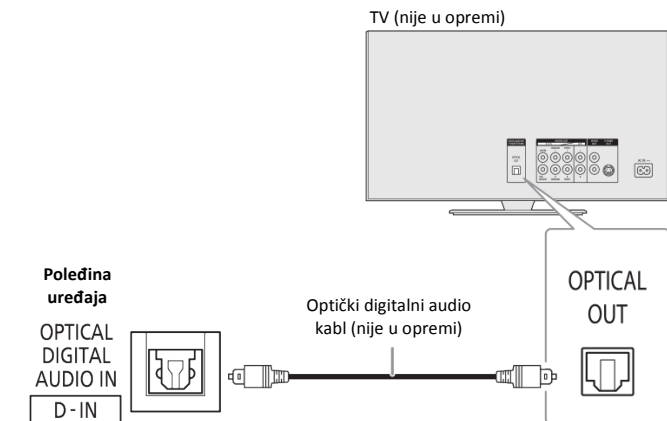


- Povežite spoljašnju opremu
- Pritisnite [SELECT<, >] više puta da biste odabrali "D-IN" opciju.
- Pokrenite reprodukciju na spoljašnjoj opremi.

Napomena:

- Ovaj sistem podržava linearne PCM signale.
- Višekanalni izvor biće reprodukovano 2-kanalno.
- Frekvencija uzorkovanja: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, do 96 kHz.
- Zvučni izlaz biće isključen ako format signala ili frekvencija nisu podržani.
- Ako čujete zvuk sa zvučnika televizora, smanjite nivo zvuka televizora na minimum.

Upotreba pomoćnog (AUX) ulaza

Možete da povežete VCR, DVD plejer i drugu opremu i da slušate zvuk preko ovog sistema.

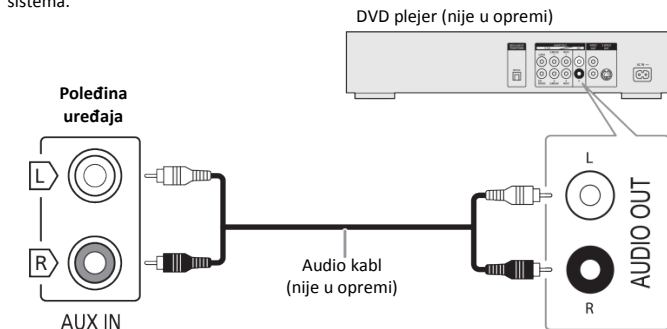

- Povežite spoljašnju opremu
- Pritisnite [SELECT<, >] više puta da biste odabrali opciju "AUX".
- Pokrenite reprodukciju na spoljašnjoj opremi.

D-IN režim i AUX režim

- Pritisnite [SELECT<, >] više puta da biste odabrali "D-IN" ili "AUX" opciju.
- Pritisnite [PLAY MENU] da odaberete "D-IN MODE" ili "AUX MODE".
- Pritisnite [▲, ▼] da biste odabrali režim, a zatim pritisnite [OK] taster.

MODE 1	Odaberite ovaj režim da biste koristili funkciju Karaoke efekta.
MODE 2 (uobičajeno)	Odaberite ovaj režim kada gledate TV, filmove ili koristite spoljašnji plejer uz Karaoke funkcije.

Druge informacije

Automatsko isključivanje (Auto off)

Ovaj sistem se automatski isključuje kada ga ne koristite oko 20 minuta.

- Pritisnite [SETUP] taster više puta da biste odabrali "AUTO OFF" opciju.
- Pritisnite [▲, ▼] da odaberete "ON" opciju, a zatim pritisnite [OK] taster. Da otkažete, odaberite "OFF" opciju.

Napomena:

- Ova funkcija ne radi kada koristite radio kao izvor ili kada je povezan Bluetooth® uređaj.
- Ova funkcija možda neće raditi kada je mikروفon povezan.

Bluetooth® pripremni režim (Bluetooth® standby)

Ova funkcija automatski uključuje sistem kada uspostavljate Bluetooth® vezu sa sparnog uređaja.

- Pritisnite [SETUP] taster više puta da biste odabrali "BLUETOOTH STANDBY".
- Pritisnite [▲, ▼] da odaberete "ON" opciju, a zatim pritisnite [OK] taster. Da otkažete, odaberite "OFF" opciju.

Napomena:

Nekim uređajima biće potrebno više vremena da odgovore. Ako ste povezani na Bluetooth® uređaj pre isključivanja sistema, sačekajte najmanje 5 sekundi pre ponovnog povezivanja na ovaj sistem preko Bluetooth® uređaja.

Ažuriranje softvera

Povremeno, kompanija Panasonic može da objavi noviju verziju softvera za ovaj uređaj koja može da unapredi funkcije uređaja. Ove dopune su besplatne. Više informacija potražite na sledećoj veb stranici.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/>
(Stranica je dostupna samo na engleskom jeziku.)

Provera verzije softvera

- Pritisnite [SETUP] taster više puta da biste odabrali "SW VER." opciju, a zatim pritisnite [OK] taster. Prikazuje se verzija softvera.
- Pritisnite [OK] taster ponovo da izađete.

Otklanjanje problema

Pre zahteva za servisiranjem proverite sledeće: Ako ste u nedoumici u vezi sa nekim koracima ili ako predloženo rešenje ne otklanja problem, kontaktirajte prodavca opreme u vezi sa dodatnim informacijama.

Opšti problemi

Uređaj ne radi.

• Aktivirana je bezbednosna funkcija. Učinite sledeće:

- Pritisnite [⏻/⏹] na glavnom uređaju da biste ga prebacili u pripremni režim. Ako uređaj ne pređe u pripremni režim, isključite kabl za napajanje i povežite ga ponovo.
- Pritisnite ponovo taster [⏻/⏹] da biste uključili uređaj. Ako problem postoji i dalje, kontaktirajte prodavca opreme.

Ekran svetli i sadržaj se menja napredno u pripremnom režimu.

- Pritisnite i držite [■] na uređaju da biste odabrali "DEMO OFF" opciju.

Ne možete da sprovedete operacije uz pomoć daljinskog upravljača.

- Proverite da li je baterija instalirana pravilno.

Zvuk je distorziran ili nema zvuka.

- Podesite nivo zvuka ovog sistema.
- Isključite sistem, utvrdite i otklonite uzrok, a zatim ponovo uključite sistem. Razlog može da bude naprezanje zvučnika visokim nivoom ili snagom zvuka ili upotreba sistema u toplom okruženju.

Tokom reprodukcije možete da čujete zujanje.

- Kabl za napajanje ili fluorescentno svetlo nalazi se u blizini kablova. Udaljite druge uređaje i kablove od kablova ovog sistema.

Nivo zvuka se smanjuje.

- Zaštitno kolo je aktivirano zbog neprekidne upotrebe uređaja pri visokom nivou zvučnog izlaza. Na ovaj način sistem se štiti i održava kvalitet zvuka.

USB uređaj

Sistem ne može da prepozna USB uređaj ili njegov sadržaj.

- Format USB uređaja ili njegov sadržaj nije kompatibilan sa sistemom.
- USB uređaji sa kapacitetom većim od 32 GB ne mogu da rade pri nekim uslovima.

USB uređaj radi sporo.

- Velika količina sadržaja ili veliki kapacitet USB uređaja zahtevaju više vremena za čitanje.

Bluetooth® funkcija

Ne možete da sprovedete sparivanje.

- Proverite stanje Bluetooth® uređaja.
- Uređaj je van komunikacionog dometa (10 m). Približite uređaj sistemu.

Ne možete da povežete uređaj.

- Sparivanje uređaja nije sprovedeno uspešno. Sprovedite sparivanje ponovo.
- Podaci o sparivanju uređaja su zamenjeni. Sprovedite sparivanje ponovo.
- Sistem je možda povezan na drugi uređaj. Isključite drugi uređaj i pokušajte ponovo da ga povežete.
- Možda postoji problem sa sistemom. Isključite sistem i uključite ga ponovo.
- Ako je odabrana "MODE 2" postavka za "LINK MODE" opciju, odaberite "MODE 1" postavku.

Uređaj je povezan ali se zvuk ne čuje sa sistema.

- Kod nekih integrisanih Bluetooth® uređaja, morate ručno da postavite audio izlaz na "SC-UA30". Pročitajte uputstvo za upotrebu uređaja u vezi sa dodatnim informacijama.

Zvuk sa uređaja je isprekidan.

- Uređaj je van komunikacionog dometa (10 m). Približite uređaj sistemu.
- Uklonite prepreke između ovog sistema i uređaja.
- Drugi uređaji koji koriste 2,4 GHz opseg frekvencije, kao što su bežični ruteri, mikrotalasne pećnice, bežični telefoni itd. izazivaju smetnje. Približite uređaj sistemu i udaljite ga od drugih uređaja.
- Odaberite "MODE 1" za stabilnu komunikaciju.

Radio prijemnik

Zvuk je distorziran.

- Upotrebite opcionalnu FM spoljašnju antenu. Antenu treba da instalira kompetentan tehničar.

Čuje se ritmičan zvuk.

- Isključite TV ili ga udaljite od ovog sistema.
- Udaljite mobilne telefone od sistema ako primećujete smetnje.

D-IN, AUX

Reprodukovana slika i zvuk nisu sinhronizovani.

- Kada je odabran D-IN izvor, postavite "D-IN MODE" na "MODE 2".
- Kada je odabran AUX izvor, postavite "AUX MODE" na "MODE 2".

Karaoke efekat ne možete da koristite.

- Kada je odabran D-IN izvor, postavite "D-IN MODE" na "MODE 1".
- Kada je odabran AUX izvor, postavite "AUX MODE" na "MODE 1".

Indikatori i poruke na ekranu uređaja

"---"

- Povezali ste kabl za napajanje po prvi put ili je nedavno došlo do prekida napajanja. Podesite sat.
- Vreme reprodukcije numere duže je od 99 minuta.

"ADJUST CLOCK"

- Sat nije podešen. Podesite sat.

"ADJUST TIMER"

- Tajmer reprodukcije nije podešen. Podesite tajmer reprodukcije.

"AUDIO UNSUPPORTED"

- Format signala ili frekvencija nisu podržani.
- Ovaj sistem ne podržava bitstream signale. Promenite postavku digitalnog audio izlaza na spoljašnjoj opremi u PCM.
- Ovaj sistem podržava frekvencije uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz do 96 kHz. Odaberite samo podržane frekvencije uzorkovanja na povezanoj opremi.
- Pokušajte da povežete spoljašnju opremu preko pomoćnog (auxiliary) ulaza.

Automatsko isključivanje (Auto off)

- Sistem nije korišćen 20 minuta i isključuje se u roku od 1 minuta. Da biste otkazali isključivanje, pritisnite bilo koji taster.

"ERROR"

- Sprovedena je pogrešna operacija. Pročitajte uputstvo za upotrebu i pokušajte ponovo.

"F□□□" / "F□□□□" ("□" predstavlja broj.)

- Zaštitno kolo je aktivirano sistem može automatski da se isključi.
- Isključite kabl za napajanje i sačekajte nekoliko sekundi pre nego što ga povežete ponovo. Ako problem postoji i dalje, isključite kabl za napajanje i kontaktirajte prodavca opreme.

"NO PLAY"

"UNSUPPORT"

- Na USB uređaju nema albuma ili numera.
- Ispitajte sadržaj. Možete da reprodukujete samo podržane formate.
- Možda postoji problem sa sistemom. Isključite sistem i uključite ga ponovo.

"NOT SUPPORTED"

- Da biste koristili Karaoke efekat uz D-IN ili AUX izvor, postavite "D-IN MODE" ili "AUX MODE" opciju na "MODE 1".

"PLAYERROR"

- Reprodukuje se nepodržan MP3 fajl. Sistem će preskočiti tu numeru i preći na reprodukciju sledeće.

"REMOTE 1"

"REMOTE 2"

- Daljinski upravljač i ovaj uređaj koriste različite kodove. Promenite kod daljinskog upravljača.
 - Kada se prikaže "REMOTE 1" poruka, pritisnite i držite [OK] i [0] na daljinskom upravljaču najmanje 4 sekunde.
 - Kada se prikaže "REMOTE 2" poruka, pritisnite i držite [OK] i [<] tastere najmanje 4 sekunde.

"USB NO DEVICE"

- USB uređaj nije povezan. Ispitajte vezu.

"USB OVER CURRENT ERROR"

- USB uređaj povlači previše struje. Isključite USB uređaj, isključite sistem, a zatim ga ponovo uključite.
- Proverite vezu, problem može da izazove neispravan USB kabl.

"VBR"

- Sistem ne može da prikaže preostalo vreme reprodukcije za numere sa promenljivim brojem bitova (variable bit rate - VBR).

Kôd daljinskog upravljača

Kada drugi Panasonic uređaji odgovaraju na komande koje izdate daljinskim upravljačem ovog sistema, promenite kod daljinskog upravljača za ovaj sistem.

Priprema

Pritisnite [SELECT] taster na uređaju više puta da biste odabrali "AUX".

Da postavite kôd na "REMOTE 2"

- 1 Pritisnite i držite [SELECT] na uređaju i [<] taster sve dok se ne prikaže "REMOTE 2" indikator.
- 2 Pritisnite i držite tastere [OK] i [<] najmanje 4 sekunde.

Da postavite kôd na "REMOTE 1"

- 1 Pritisnite i držite [SELECT] na uređaju i [0] na daljinskom upravljaču sve dok se ne prikaže "REMOTE 1" indikator.
- 2 Pritisnite i držite [OK] i [0] na daljinskom upravljaču najmanje 4 sekunde.

Resetovanje systemske memorije

Resetujte memoriju kada dođe do sledećeg:

- Nema odgovora nakon što pritisnete tastere.
- Želite da obrišete i resetujete sadržaj memorije.

- 1 Isključite kabl za napajanje.
- 2 Dok držite pritisnut [⏻/⏷] taster na uređaju, povežite kabl za napajanje ponovo. Nastavite da držite taster sve dok se ne prikaže "-----" indikator.
- 3 Pustite [⏻/⏷] taster.
Sve postavke vraćaju se na fabričke vrednosti.
Ako je potrebno, memorišite stavke ponovo.

Specifikacije

Opšte informacije

Napajanje	Naizmenična struja (AC) 220 V do 240 V, 50 Hz
Potrošnja energije	51 W
Potrošnja u pripremnom režimu (približna vrednost)	
Uz "BLUETOOTH STANDBY" opciju postavljenu na "OFF"	0,5 W
Uz "BLUETOOTH STANDBY" opciju postavljenu na "ON"	0,6 W

Dimenzije (Š x V x D)	265 mm x 606 mm x 272 mm
Masa	8 kg
Opseg radne temperature	0 °C do +40 °C
Opseg relativne vlažnosti vazduha	20 % do 80 % RH (bez kondenzacije)

Karakteristike pojačala

RMS izlazna snaga	
Prednji kanal (x2 kanala)	150 W po kanalu (4 Ω), 1 kHz, 30 % THD
Ukupna RMS snaga	300 W

Prijemnik, terminali

Modulacija frekvencije (FM)	
Memorijske lokacije	30 stanica
Opseg frekvencija	87,50 MHz do 108,00 MHz (50 kHz korak)
Antenski terminali	75 Ω (nebalansirani)

Digitalni audio ulaz	
Optički digitalni ulaz	Optički terminal
Frekvencija uzorkovanja	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Analogni audio ulaz	
Audio ulaz	Pin priključak (1 sistem)

Mikrofon	
Priključak	Mono, 6,3 mm priključak (2 sistema)

Karakteristike USB priključka

USB priključak

USB standard
Podržani formati fajlova
Sistem fajlova USB uređaja

USB 2.0 Full Speed
MP3 (*.mp3)
FAT12, FAT16, FAT32

Karakteristike Bluetooth® funkcije

Verzija

Bluetooth® ver. 2.1 + EDR

Klasa

Klasa 2

Podržani profili

A2DP, AVRCP, SPP

Opseg frekvencija

2.4 GHz opseg FH-SS

Radna frekvencija

2402 MHz do 2480 MHz

Maksimalna snaga (EIRP)

4 dBm

Radno rastojanje

10 m, uz liniju vidljivosti

Podržan kodek

SBC

Karakteristike zvučnika

Zvučnici

Niskotonac 13 cm, konusnog tipa, x2 komada
Visokotonac 4 cm, konusnog tipa, x4 komada

Napomena:

- Specifikacije mogu da se promene bez obaveštenja. Prikazane vrednosti za težinu i dimenzije su približne vrednosti.
- Ukupna harmonička distorzija merena je digitalnim analizatorom spektra.

Reference

Informacije o Bluetooth® funkciji

Kompanija Panasonic ne snosi odgovornost za kompromitovanje podataka i/ili informacija tokom bežičnog prenosa.

Opseg frekvencija

- Sistem koristi 2,4 GHz opseg frekvencija.

Sertifikacija

- Sistem je usklađen sa ograničenjima frekvencije i poseduje sertifikat na osnovu zakona o frekvencijama. Zbog toga, dozvola za bežični prenos podataka nije potrebna.
- Naredne aktivnosti zakonski su kažnjive u nekim zemljama:
 - Rastavljanje ili prepravljavanje uređaja.
 - Uklanjanje oznaka specifikacije.

Ograničenja za upotrebu

- Ne garantujemo za mogućnost bežičnog prenosa signala i/ili upotrebe uz sve uređaje opremljene Bluetooth® funkcijom.
- Svi uređaji moraju da budu u skladu sa standardima postavljenim od strane Bluetooth SIG, Inc.
- U zavisnosti od specifikacija i postavki uređaja, uređaj možda neće moći da se poveže ili neke operacije mogu da budu drugačije.
- Ovaj sistem podržava Bluetooth® bezbednosne funkcije. Međutim, u zavisnosti od radnog okruženja i/ili postavki, bezbednost možda neće biti dovoljna. Prenosite podatke bežičnim putem na ovaj sistem uz oprez.
- Ovaj sistem ne može da prenosi podatke na Bluetooth® uređaj.

Radni domot

- Koristite ovaj uređaj pri maksimalnom rastojanju od 10 m.
- Radni domot uređaja biće manji u zavisnosti od okruženja, prepreka i smetnji.

Smetnje sa drugih uređaja

- Sistem možda neće raditi pravilno i može da izazove probleme kao što su šum i promena nivoa zvuka usled smetnji u prenosu radio talasa ako se nalazi u blizini drugih Bluetooth® uređaja ili uređaja koji koriste 2,4 GHz opseg.
- Sistem možda neće raditi pravilno ako su radio talasi obližnje radio stanice suviše snažni.

Predviđena upotreba

- Sistem je namenjen isključivo za normalnu, opštu upotrebu.
- Nemojte da koristite ovaj sistem u blizini opreme ili u okruženju koje je osetljivo na smetnje u prenosu radio talasa (npr.: aerodromi, bolnice, laboratorije, itd.).

Licence

Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i korporacija Panasonic ih koristi pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovačka imena su u odgovarajućem vlasništvu.

Android i Google Play su robne marke Google LLC.

Oslobađanje od stare opreme i baterija

Samo za zemlje EU i zemlje u kojima postoji sistem reciklaže



Ovi simboli na proizvodima, pakovanju i/ili pratećoj dokumentaciji su znak da iskorišćenu električnu i elektronsku opremu i baterije ne treba mešati sa običnim kućnim otpadom. Radi pravilnog postupanja, iskorišćenja i recikliranja starih proizvoda i baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete na odgovarajuće prikupno mesto, u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom.

Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda pomažete u zaštiti dragocenih resursa i sprečavanju mogućeg negativnog efekta na ljudsko zdravlje i okruženje.

Više informacija o prikupljanju i recikliranju elektronskog otpada potražite od predstavnika lokalne vlasti.

U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakvog otpada, korisniku može da bude naplaćena kazna u skladu sa lokalnim zakonima.

Napomena za simbol baterije (donji simbol):

Ovaj simbol može da bude upotrebljen u kombinaciji sa simbolom hemijskog elementa. U tom slučaju ukazuje na zahteve iznete u direktivi koja se odnosi na postupak sa otpadom koji sadrži odgovarajući hemijski element.



Deklaracija o usaglašenosti (DoC)

Ovime "Panasonic korporacija" potvrđuje da je ovaj proizvod usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Korisnici mogu da preuzmu kopiju originalnog DoC dokumenta za naše RE proizvode sa našeg DoC servera:
<http://www.ptc.panasonic.eu>

Informacije za kontaktiranje ovlašćenog predstavnika:

Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Tip bežične veze	Opseg frekvencija	Maksimalna snaga (dBm E.I.R.P.)
Bluetooth®	2402-2480 MHz	4 dBm

Proizvedeno od strane: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Uvoznik za Evropu: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation

Veb strana: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2018

Prema originalnom dokumentu TQBJ2152 (L0818LC0)