

Xwave

SPORT 33 – BLUETOOTH ZVUČNIK

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Da biste izbegli neprijatnosti i pravilno koristili uređaj molimo Vas da pre upotrebe pažljivo pročitate uputstvo.

OSOBINE:

1. FM radio.
2. TWS (*True Stereo Sound*) funkcija, bežično uparite dva ista zvučnika da dobijete stereo zvuk.
3. Preko ugrađenog A2DP *Bluetooth* protokola, bežično možete reprodukovati muziku sa bilo kog *Bluetooth* uređaja poput mobilog telefona, notebook-a, tableta....
4. 10 metara radna udaljenost u *Bluetooth* modu.
5. USB i MicroSD podrška.
6. Line-in funkcija, pogodna za vezu sa PC-em, TV-om i drugim audio uređajima.
7. Ugrađena punjiva litijumska baterija 1500mAh.
8. Ručka za nošenje.

SPECIFIKACIJE:

Bluetooth verzija: 5.0

Veličina zvučnika: 10cm

Izlazna snaga: 10W, 4Ω

Kapacitet baterije: 1500mAh

Frekventni opseg: 130Hz-13kHz


Vreme reprodukcije pri max snazi: oko 3h

Veličina: 297 (D) *127(V) * 141 (Š) mm

OPREMA:

Kabl za punjenje, audio kabl , uputstvo.

DETALJI:

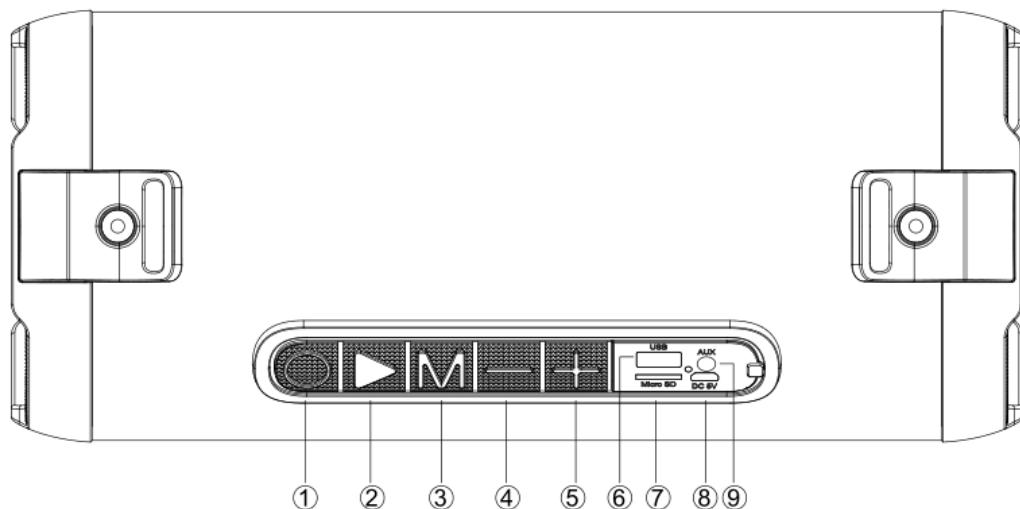

1. ON/OFF

2. Reprodukcija/Pauza i TWS funkcija

3. Mod (Bluetooth, USB stik, Micro SD kartica, FM radio i AUX-linijski ulaz)

4. Unazad/Utišavanje

5. Unapred/Pojačavanje

6. USB ulaz

7. MicroSD slot

8. microUSB ulaz za punjenje

9. AUX ulaz

Bluetooth:

1. Pritisnite taster 1 da biste uključili uređaj, plavo LED svetlo će se uključiti i brzo trepereti, a uređaj automatski ulazi u *Bluetooth* mod spreman za uparivanje.

2. Aktivirajte *Bluetooth* na mobilnom telefonu i pronađite uređaj sa nazivom "SPORT 33" i dajte komandu za povezivanje. Kao potvrda uspešnog povezivanja plavo LED svetlo će sporo trepereti i čućete glasovnu poruku "*Bluetooth Device Connected Successfully*".

3. Reprodukujte muzičke numere sa telefona.

4. Sa pritiskom na tastere za Unapred ili Unazad na uređaju možete birati željene numere za reprodukciju.

5. Pritiskom na tastere za Reprodukciju/Pauzu na uređaju ili mobilnom telefonu kontrolišete reprodukciju.

6. Dugim pritiskom na tastere Unapred/Unazad vršite Pojačavanje/Utišavanje jačine tona a isto to možete podesiti i na mobilnom telefonu.

Reprodukovanje muzike sa USB stika ili MicroSD kartice:

1. Uključite uređaj.
2. Ubacite MicroSD karticu ili USB stik u slot, MP3/MP4 fajlovi će krenuti automatski da se reprodukuju.
3. Pri reprodukciji muzičkeih numera, kratkim pritiskom na Unapred/Unazad možete odabratи numere koje želite da reprodukuјete a dugim pritiskom na iste tastere kontrolisete jačinu zvuka.
4. Pritisnite Play/Pauzu za reprodukciju ili pauzu.

Napomena: U *Bluetooth* modu, ubacivanjem MicroSD kartice ili USB stika dovešće do prekida *Bluetooth* veze i reprodukcije sa USB-a ili MicroSD stika. Možete pritisnuti MODE taster za prebacivanje na *Bluetooth* mod ponovo.

FM Radio:

1. U FM radio modu, priključite audio kabl na uređaj koji se tada koristi kao antena.
2. Uključite uređaj i pritiskom na "MOD" taster prebacite uređaj u radio mod.
3. Kratkim pritiskom na taster "Play/Pauza" pokrenite automatsko pretraživanje i memorisanje FM radio stanica.
4. Pritisnite Unapred/Unazad tastere za promenu memorisanih FM radio stanica.

AUX-ulaz:

Uređaj je opremljen linijskim ulazom preko koga možete ostvariti vezu sa drugim uređajem (MP3/MP4 plejerom, PC-om,...), radi reprodukcije audio sadržaja sa njega preko linijski izlaz "Line Out". Za povezivanje upotrebite isporučeni audio kabl.

Bez obzira u kom se modu zvučnik nalazi prilikom priključenja audio kabla uređaj će se automatski prebaciti na linijski ulaz - AUX mode.

Napomena:

1. Kada je audio kabl priključen na uređaj, prebacivanje na *Bluetooth* mod se može ostvariti pritiskom na "MODE" taster.
2. TWS konekcija se može ostvariti i u AUX modu kada je audio kabl priključen na jedan od zvučnika dugim pritiskom na "Play/Pause" taster.

TWS Funkcija:

1. Uključite dva ista zvučnika koja želite da uparite i oba postavite u BT mod.

2. Na jednom zvučniku dugo pritisnite "PLAY/PAUSE" taster, iz zvučnika ćete čuti ton "di" što označava početak uparivanja, a kao potvrda uspešnog uparivanja začućete ton "di" 3 puta .
3. Ostvarite *Bluetooth* konekciju sa mobilnim telefonom a reprodukciju muzike će se obavljati preko dva uparena zvučnika.
4. Ukoliko želite da prekinete TWS vezu dugo pritisnite "PLAY/PAUSE" taster opet za izlaz iz TWS moda.
5. Kada se dva uređaja povežu preko TWS-a, kada se sledeći put oba uključe ako su u dometu oni će se automatski opet povezati.

Napomena: Kada su zvučnici u *Bluetooth* TWS modu, ako povežete neki uređaj za reprodukciju muzičkih numera preko audio kabla na AUX ulaz muziku ćete čuti preko TWS kanala.

Napomene:

1. Da uključite/isključite uređaj, dugo pritisnite taster 1 ON/OFF.
2. Kada je zvučnik preko *Bluetooth* veze uparen sa drugim *Bluetooth* uređajem, korisnik može dugim pritiskom na Mode taster raskinuti vezu, i onda zvučnik povezati na neki drugi *Bluetooth* uređaj.
3. Jačina zvuka je fabrički podešena na 50% od maksimalne glasnoće.
4. Kada je baterija pri kraju kapaciteta dobićete od zvučnika glasovnu poruku pre nego što se automatski isključi.
5. Ako zvučnik ne koristite isključite ga preko tastera ON/OFF, a ako ga ne koristite duže vreme bateriju dopunjujte jednom mesečno.

Način punjenja:

1. U opremi se ne isporučuje punjač. Možete upotrebiti bilo koji punjač od 5V/1~2A ali se uverite pre priključenja zvučnika da je punjač odgovarajući jer druge vrednosti napona koje punjači mogu davati mogu uništiti uređaj a za to svu odgovornost snosi korisnik.
2. Pre punjenja isključite uređaj, priključite isporučeni kabla na punjač,PC ili neki drugi izvor koji daje napon od 5V.
3. Vreme punjenja treba da bude 2-4 sata. Kao indikacija da je punjenje u toku sveteće crvena LED lampica kada se baterija potpuno napuni ona se gasi.
4. Da biste bateriji produžili radni vek, molimo nemojte puniti uređaj više od 8 sati.

VAŽNO:

Za vreme reprodukcije muzike ako se istovremeno zvučnik puni molimo da jačinu zvuka postavite na sredinu jer neke muzičke numere sa izraženim bas tonovima mogu zahtevati visoke vrednosti struje koje punjač neće biti u stanju da isporuči ako bi jačina zvuka bila previsoka.