



Uputstvo za upotrebu

Sport kamera

SCM-4000L

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na engleskom jeziku.

SPORT KAMERA ZA SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE

Video rekorder i foto aparat - Namenjena za ekstremne uslove - Mogućnost snimanja pod vodom - Izuzetno otvora i stabilna - Sa LCD displejom - Datum i vreme na snimcima i fotografijama - Ugrađeni mikrofoni i zvučnik - Upotrebljivo i u kući i na izletu - Pogodna je i kao kamera za video nadzor -

- Voodootporno kućište koje omogućava snimanje fascinantnih vodenih sportova; voodootporno do 30m pod vodom
- Displej visokog kvaliteta koji služi za reprodukciju i prikaz snimljenog video zapisa
- Uklonljiva baterija koju je vrlo lako zameniti u cilju produžavanja radnog veka kamere.
- Snimanje video zapisa toku punjenja baterije
- Snimanje video zapisa uz bateriju
- Senzor od 8 megapiksela; široko-ugaona optika
- HDMI HD izlazni interfejs
- Web kamera
- Podrška memorijskih kartica kapaciteta do 64GB maksimum
- Izbor od nekoliko rezolucija snimanja: 4K, 2.7K, 1080p, 720p, WVGA
- Video zapis u MOV formatu
- Režimi snimanja fotografija: Jedna fotografija, kontinualno snimanje

Postavljanje memorijske kartice

NAPOMENA: kamera zahteva mikro SD karticu klase 10. Pre postavljanja memorijske kartice isključite kameru. Postavite mikro SD memorijsku karticu. Karticu ne smete na silu da ubacujete. Kartica ulazi u ležište samo na jedan način! Kamera podržava memorijske kartice do 64GB. Ne dodirujte rukama kontakte na kartici! Na memorijskoj kartici ne držite druge fajlove sem fajlova koje kamera napravi, drugi fajlovi mogu da usporavaju rad kamere. Koristite samo kvalitetne memorijske kartice, i one ponekad rade nepouzdanu, u zavisnosti od stanja i tipa. Rad kartice nije garantovan. Napomena! Za izgubljene ili oštećene podatke proizvođač ne odgovara, i u tom slučaju ako se gubitak ili oštećenje podataka desio upotrebom ovog uređaja. Preporučuje se stvaranje sigurnosnih kopija na računaru.

Postavljanje baterije

1. Pritisnite poklopac za bateriju da biste otvorili mesto na koje se postavlja baterija.
2. Postavite bateriju obračunajući pažnju na polaritet.
3. Fiksirajte poklopac za baterije.

Punjenje baterije

Bateriju uređaja možete puniti preko priloženog USB kabela ili preko računara (povezivanjem kamere i računara preko USB kabela).

Uključivanje/isključivanje kamere

1. Držite POWER taster 3 do 5 sekundi da biste uključili/isključili kameru.

Biranje režima

Uključite kameru i pritisnite taster Power/Mode kako biste odabrali odgovarajući režim rada kamere ili pristupili podešavanjima kamere. Režimi rada se smenjuju sledećim redosledom: snimanje videa, snimanje fotografija, postavke.

Režim snimanja video zapisa:

1. Za snimanje video zapisa najpre se uverite da je kamera postavljena u režim za snimanje video zapisa
2. Ako je na displeju prikazana ikonica režima za snimanje, pritisnite taster OK, kako biste započeli snimanje. Kada je snimanje u toku, na displeju treperi crvena ikonica.
3. Pritisnite taster OK, kako biste prekinuli snimanje video zapisa. Nakon prekida snimanja, crvena ikonica prestaje da treperi. Snimanje je moguće pokrenuti i pritiskom tastera na daljinskom upravljaču.

Režim fotografisanja:

1. Da biste napravili fotografije najpre se uverite da je kamera postavljena u režim fotografisanja.
2. Ako je na displeju prikazana ikonica za režim fotografisanja, pritisnite taster OK kako biste napravili fotografije. Fotografije je moguće praviti i pritiskom tastera na daljinskom upravljaču.

Režim uspostrenog snimka:

- U režimu uspostrenog snimka moguće je samo snimati u full hd 1080p 30fps rezoluciji*
1. Kako biste snimili uspostreni video zapis, najpre se uverite da je kamera postavljena u režim uspostrenog snimka.
 2. Ako je na displeju prikazana ikonica za režim uspostrenog snimka, pritisnite taster OK za početak snimanja. Kada je snimanje u toku, na displeju treperi crvena ikonica.

Režim reprodukcije sadržaja:

1. Za pregled fotografija i video zapisa, najpre se uverite da je kamera u režimu reprodukcije sadržaja
2. Pritisnite tastere GORE i DOLE kako biste odabrali sadržaj koji želite da reprodukujete i nakon toga pritisnite taster OK za početak reprodukcije. U ovom režimu je moguće obrisati sadržaj dugim pritiskom na taster OK i odabirni opcije

Postavke:

Da biste pristupili postavkama kamere, najpre se uverite da je kamera u režimu postavki. Pritiskom na taster OK možete pristupiti postavkama. Tasterima GORE i DOLE možete birati postavke. tasterom Power/Mode možete birati između različitih kategorija postavki, tasterom OK vrše se izmene postavki. Kategorije postavki su: Video, Fotografija, Kamera, Opšte i Izlaz iz postavki

Video:

- Video Resolution - odabir rezolucije video zapisa
- Recording Sound - snimanje zvuka uključeno/isključeno
- Time-lapse - interval snimanja kadrova
- Loop Recording - odabir dužine trajanja pojedinačnog video zapisa (close - neograničeno)
- Slow motion - odabire rezolucije uspostrenog snimka

Fotografija:

- Photo Resolution - odabir rezolucije fotografije
- Timed - tajmer
- Burst Shot - pravljenje nekoliko fotografija u sekundi

Kamera:

- Exposure - ekspozicija
- White balance - balans bele boje
- Wi-Fi - postavke povezivanja sa mobilnim telefonom ili tablet računom

Opšte

- Language - postavke jezika
- Date - Time - postavke vremena i datuma
- Format - formatiranje memorijske kartice (brisanje celokupnog sadržaja)
- Firmware Version - verzija softvera

Izlaz

Press OK To Exit - pritisnite taster OK za izlaz

Povezivanje kamere sa pametnim telefonom

Ukoliko želite da u potpunosti kontrolirate rad kamere putem mobilnog telefona, neophodno je da najpre preuzmete "Live DV" aplikaciju iz Google prodavnice na Vaš mobilni telefon (skenirajte QR koji se nalazi sa strani ambalaže). Wi-Fi aktivirajte držeći taster gore, kada je WiFi uključen pojavice se odgovarajući simbol na ekranu. Prikazice se na WiFi koji je kreirala kamera i unesite u polje za šifru brojeve za šifru "12345678". Zatim na mobilnom telefonu kliknite na "Connect". Nakon ovog postupka, bićete u mogućnosti da pokrećete snimanje video zapisa, pravljenje fotografija putem mobilnog telefona. Takođe, korišćenjem ove aplikacije moguće je i vršiti postavke kamere.

Sklađštenje fajlova i reprodukcija

Kada ste završili sa snimanjem, pomoću USB kabela priključite kameru na računari i kopirajte fajlove i fotografije.

Čišćenje

Za čišćenje koristite suhu mekanu krpu. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne uciri u uređaj! Sočivo treba da je uvek čisto, pazite da ga ne ogrebet!

Otklanjanje grešaka

U slučaju bilo kakve greške isključite uređaj! Nakon čega ga probajte ponovo uključiti. Ako problem nije otklonjen obratite se stručnom licu! Ako nije odgovarajući kvalitet slike detaljno proverite podešavanja u meniju.


TEHNIČKI PODACI

Veličina displeja 2"; Senzor slike: 8 mpix; Rezolucija video zapisa: 4K 30fps, 2.7K 30fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 120fps, 720P 60fps; Format video zapisa: MOV; Rezolucija fotografija: 5 mpix, 8 mpix, 12 mpix, 16 mpix, 20 mpix; Format fotografije: JPE; Ugaon snimanja: 170°; Baterija: Li-ion 3.7V / 900mAh; Dužina rada sa jednim punjenjem: ~50 min snimanja u 4K rezoluciji; Interfejs: mikro USB, mikro HDMI; Dimenzije: 59,2 x 41,1 x 29,2 mm; Dodatno kućište voodootporno na dubini od 30m

Napomene

Pre prve upotrebe potrebno je da se formira baterija!

- Proizvod postavite i fiksirajte bezbedno!
- Displej nije osetljiv na dodir, ne dodirujte ga!
- Preporučeni format memorijske kartice: FAT32. Ne koristite NTFS format!
- Memorijsku karticu postavite ili vadite samo u isključenom stanju! U suprotnom se mogu podaci ili uređaj oštetiti.
- U ekstremnoj toploti ili hladnoći ostavljeni uređaj ili kartica mogu da se oštete u vozilu.
- Nepravilan rad mogu da prouzrokuju jedinstveni parametri memorijske kartice, to nije greška uređaja!
- U toku vožnje nemajte radeći procedure koje odražavaju pažnju sa vožnje! Rukovanje uređajem u toku vožnje može da prouzrokuje nesreće. Preporučuje se da u toku vožnje displej bude zatvoren i da se otvara samo prilikom reprodukcije snimaka.
- Uređaj i njegove delove ne montirajte na takva mesta gde smetaju pri vožnji!
- Ukoliko primetite neku nepravilnost odmah isključite uređaj i obratite se prodavcu. Mnoge se greške veoma lako otklanjaju.
- Ne rastavljajte i ne prepravljajte uređaj. Greške prouzrokovane nepravilnim i nepropisnim rukovanjem ne spadaju u garanciju.
- Pre upotrebe se uverite da nema zakonskih prepreka za korišćenje ovog uređaja!
- U cilju konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta uređaja promene su moguće i bez najave.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

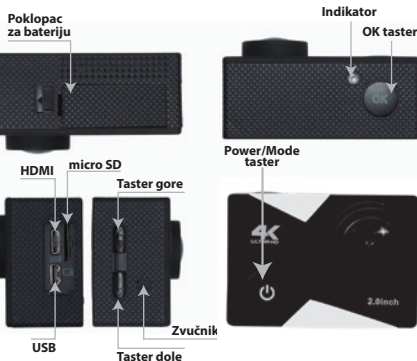

Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvođač ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u rećiklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U rećiklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: SCM-4000L
 Proizvođač: Elementa d.o.o.
 Zemlja porekla: Kina
 Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
 Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
 Telefon: 024/686-270
 www.elementa.rs