



Uputstvo za upotrebu


Multimedijalni budilnik
MB-905



Pre prve upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe. Nakon raspakivanja uverite se da se proizvod slučajno nije oštetio u toku transporta. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne predmete za decu kao što su folije itd.!


OSOBINE

Isključiva i podesiva jačina osvetljenja displeja • Odabir budilnika prirodnih zvukova (ptice, džungla, itd..) • FM radio • Ispis 12/24h sata • funkcija ponavljanja buđenja nakon 3 minuta • Prijatno buđenje, pomoću svetlosnih efekata pomaže u smanjenju stresa, pomaže prilikom spavanja • Simulacija izlaska sunca 30 minuta pre aktivacije budilnika • Efekat silazećeg sunca u trajanju od 30, 60 ili 90 minuta • Toplobela noćna svetlost sa podesivim intenzitetom • Ručna ili automatska promena RGB LED svetla • Ispis frekvencije radio stanice i memorijskog broja • Automatska pretraga i memorisanje FM radio stanica • Kontrola jačine zvuka • Elegantni tasteri na dodir sa prednje strane

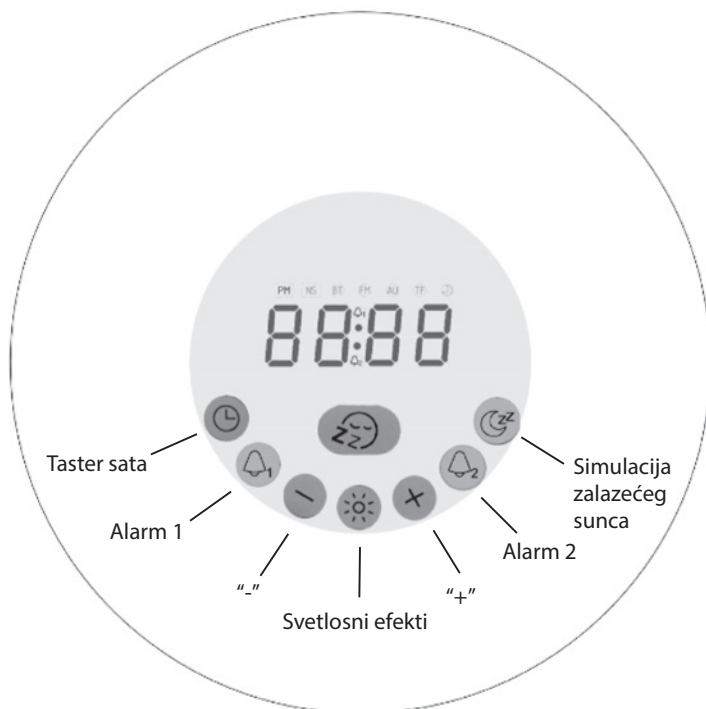

Prednja strana

Tasteri sa zadnje strane

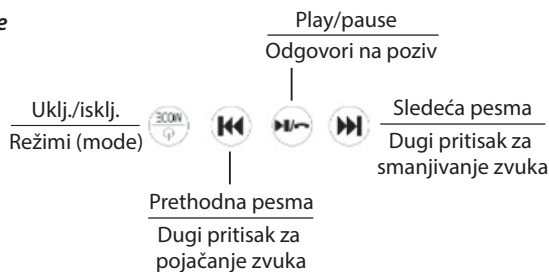

PUŠTANJE U RAD, PODEŠAVANJE SATA

Uređaj možete puniti preko univerzalnog USB punjača za prenosive uređaje radnog napona 5 V jednosmerne struje i minimalne struje punjenja od 1500 mA koji nije u sklopu isporuke. Priloženi USB kabel priključite u adapter, adapter uključite u struju. Drugi kraj kabela sa micro USB utičnicom uključite u uređaj u utičnicu USB 5V sa zadnje strane uređaja. Pritisnite i pridržite taster 3 sekunde kako bi ste uključili uređaj. Podesite tačno vreme. Dodirnite i tasterima + / - podesite vrednost koji trepti, ponovo pritisnite taster sata i podesite sledeću vrednost. Ukoliko sačekate 5 sekundi uređaj će automatski da napusti podešavanja. U tom slučaju ponovo pritisnite taster i nastavite podešavanja. Ukoliko uređaj automatski napušta podešavanja, nije garantovano da će zapamtiti zadnje podešavanje. Iz ovog razloga nakon podešenog tačnog vremena, podešavanje uvek potvrdite tasterom . Za odabir vrsta ispisa sata 12/24, 12 sati (12H) ili 24 sata (24H) pritisnite i pridržite taster 3 sekunde.

PODEŠAVANJE BUDILNIKA (i)

Podešavanje alarma 1 (prirodni zvukovi) :

Dodirnite taster i tasterima + / - podesite vrednost koja trepti, ponovo pritisnite i podesite sledeću vrednost (ukoliko sačekate 5 sekundi sat će automatski da napusti podešavanja. U tom slučaju ponovo držite dodirnutu taster i nastavite podešavanja. Ukoliko sat automatski napušta podešavanja, nije garantovano da će zapamtiti zadnje podešavanje.) Kada ste podesili obe vrednosti ponovo pritisnite taster i nastavite podešavanja. Sada je potrebno je da odaberete zvuk buđenja, tasterima + / - odaberite jedan od prirodnih zvukova i nakon podešenog budilnika ponovo pritisnite taster da bi se podešavanje memorisalo. Mali simbol “” treba da se pojavi na sredini displeja što znači da je alarm aktivan. Za uključivanje i isključivanje budilnika pritisnite i pridržite .


Podešavanje alarma 2 (FM radio) :

Da biste podesili budilnik da prilikom buđenja pokrene jednu od radio stanica prvo je potrebno memorisati radio stanice. Pritisnite taster 3 puta koji se nalazi na pozadini uređaja da biste odabrali FM radio, na displeju pojaviće se odgovarajući FM simbol. Zatim pritisnite i pridržite taster 3 sekunde i time uređaj automatski će da potraži i memoriše sve radio stanice koje pronađe. Tasterima možete da prelistate pronađene radio stanice, kada stanete kod jedne stanice i sačekate malo uređaj će da ispiše broj kanala na kojem je memorisan. Dugim pritiskom na iste tastere moguće je pojačivati i smanjivati zvuk. Nakon toga pritisnite i podesite alarm na isti način kao .



ODLAGANJE BUĐENJA (SNOOZE)

U toku buđenja sve dok je buđenje u toku pritisnite taster . Nakon isteka 9 minuta budilnik će se ponovo aktivirati. Uređaj će automatski preći u režim odlaganja buđenja ako alarm zazvoni 3 minute bez ikakve operacije. Ovo se može ponavljati čak 3 puta dok se budilnik ne isključi potpuno.




SVETLOSNI EFEKTI

Dodirnite jednom ili dva puta taster za lampu . Na prvi dodir lampa počinje da svetli sa toplom belom bojom, intenzitet svetla se može podesiti sa + / -. Ako se taster pritisne dva puta uključice se kolor svetlo, gde se tasterima + / - menja boja svetlosti, moguće je birati 6 boja. Ako se ne odabere boja, promena boja će biti automatska. Trećim pritiskom tastera za lampu svetlo se isključuje.


SIMULACIJA IZLASKA SUNCA

Simulacija izlaska sunca omogućava blago i prijatno buđenje, simulacija sa svojim svetlom priprema organizam na prijatno buđenje. Simulacija se aktivira automatski 30 minuta pre početka zvučnog signala budilnika - u ovom vremenskom periodu postepeno se pojačava toplobelo svetlo. U momentu zvučnog signala budilnika svetlo već svetli maksimalnom snagom. Za isključivanje svetla pritisnite i pridržite taster . Pritiskom na taster  svetlo se isključuje, a zatim uključuje se ponovo kada zazvoni alarm ponovo.


SIMULACIJA ZALASKA SUNCA

Zalazak sunca kao prirodna pojava omogućava telu da se pripremi za spavanje, simulacijom ove pojave se postize sličan efekat. 30, 60 ili 90 minuta pre podešenog vremena lampa počinje da svetli sa toplobelim svetlom i postepeno se smanjuje snaga, dok će se nakon isteka podešenog vremena potpuno ugasisi (FM radio ili muzika se takođe isključuju ako su bili uključeni). Za aktivaciju ove funkcije pritisnite taster , svaki pritisak na taster uvećava minute na 30, 60 ili 90. Na displeju će se aktivirati pripadajući simbol. Za deaktivaciju pritisnite i pridržite taster  3 sekunde. Isključenu lampu možete ponovo uključiti tasterom za lampu .




MULTIMEDIJALNE FUNKCIJE

Tasterom  moguće je birati između režima: Prirodni zvukovi (NS) – Bluetooth (BT) – FM radio (FM) – AUX IN – TF kartica.

Prirodni zvukovi (NS): Tasterima   možete da menjate između različitih zvukova.


Bluetooth (BT): Uređaj može biti povezan sa drugim uređajima (telefon, tablet, notebook, TV...) koji komuniciraju BT protokolom, do maksimum 10m udaljenosti. Prema uputstvu mobilnog uređaja u listi BT uređaja potražite ovaj uređaj ("MB-905") i uparite ga sa mobilnim uređajem. Ako je uređaj bio već jednom uparen, sledeći put će se uparenje automatski odraditi. Handsfree funkcija: Pritisnite taster  jednom da biste odgovorili na dolazni poziv.

• Istovremeno se može upariti samo jedan BT uređaj. Stvaran domet signala zavisi od oba uređaja i okolnosti gde se koriste.

FM radio (FM): Pritisnite i pridržite taster  3 sekunde i time uređaj automatski će da potraži i memorise sve radio stanice koje pronađe. Tasterima   možete da prelistate pronađene radio stanice.

• Pretraga stanica će da stane ukoliko uređaj primeti neku razliku u jačini signala, ali to ne znači da je to i radio stanica. Prijem radio signala u mnogome zavisi od mesta i uslova upotrebe radio prijemnika, prepreka, zidova i metalnih predmeta.

AUX IN: Povežite vaš mobilni telefon pomoću AUX kabela 3.5mm sa uređajem. Kontrolišite muziku na Vašem mobilnom telefonu. Dugi pritisak na tastere   možete da pojačate i smanjite zvuk.

USB i TF kartica: Priključite Vašu prenosivu memoriju i muzika automatski će se reprodukovati. Tasterima   možete da menjate pesme, a dugim pritiskom na tastere pojačavati ili smanjiti zvuk.

ČIŠĆENJE

Pre čišćenja izvucite strujni adapter iz utičnice! Koristite mekane suve krpe! Ne koristite hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne uciri u uređaj! Displej čistite blago nakvašenom mekanom krpom.

NAPOMENE

- Pre prve upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga.
- Izvor svetlosti nije zamenjiv. Nije predviđen za osvetljavanje prostorija, služi samo kao dekorativno svetlo.
- Uređaju treba malo prostora za ventilaciju, oko 10 cm okolo, ne prekrivajte ga i ne postavljajte ga blizu zavesa itd.
- Uređaj štitite od direktnog uticaja sunca, toplote, vlage, prašine! Upotrebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama!
- Uređaj štitite od tečnosti, ne postavljajte predmete u blizini sa tečnostima!
- Sveće i ostali proizvodi sa otvorenim plamenom se ne smeju postaviti na i u blizinu uređaja!
- Vlažnim, mokrim rukama ne dodirujte uređaj, strujni adapter i priključni kabl!
- Ako primetite bilo kakvu nepravilnost pri radu uređaj odmah isključite iz struje i obratite se stručnom licu!
- Uređaj tako postavite da priključni kabl bude lako dostupan i da se lako može izvući! Priključni kabl tako postavite da ne smeta prolazu da se ne bi nešto zakačilo za njega!
- Ne rastavljajte i ne prepravljajte uređaj, to može da dovede do požara i strujnog udara!
- Zvučnici sadrže magnete, ne postavljajte ih blizu predmeta koji su osetljivi na magnetna polja (kreditne kartice, audio video kasete, kompas ...)
- Nakon isteka radnog veka uređaja, uređaj se smatra elektronskim opasnim otpadom.
- Elementa doo. potvrđuje da ovaj uređaj odgovara direktivi 2014/53/EU. Kompletnu deklaraciju o usaglašenosti možete naći na: www.elementa.rs
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktualno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.



Radi sprečavanja oštećenja sluha ne slušajte duže vreme preglasnu muziku!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje: Univerzalni USB punjač 5V= \pm / 1,5A min.

(nije u sklopu)

LED displej: Četvorocifren, narandžast, 12 / 24 h

Visina broja: 15mm

LED lampa: 40lm toplobela / 80lm RGB

LED bela: 40 x 0.2W

LED RGB: 8 x 0.3W

Zvuci alarma: radio/prirodni zvukovi

Odlaganje / ponavljanje: 9min / 3min

FM opseg: 87.5-108MHz

Zvučnik: 3W x 2kom / 45mm

Frek. opseg: 20Hz – 20kHz; +/-3dB

MicroUSB ulaz: 5V= \pm / 1A

Oznaka: MB-905

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs