



Seriya SC45**

Uputstvo za korišćenje Usisivač

- * Pre korišćenja ovog uređaja pažljivo pročitajte uputstvo.
- * Samo za korišćenje unutra.

SERBIAN

imagine the possibilities

Hvala što ste se odlučili za kupovinu Samsungovog proizvoda.

SAMSUNG

sigurnosne mere

SIGURNOSNE MERE



• Pre korišćenja uređaja, molimo vas da u potpunosti pročitate ovo uputstvo i da ga sačuvate da možete po potrebi ponovo da pogledate neke reference.



• Kako ovo uputstvo pokriva različite modele, funkcije vašeg usisivača se mogu pomalo razlikovati od usisivača koji je ovde opisan.

KORIŠĆENI SIMBOLI OPREZA/UPOZORENJA

	Ukazuje na to da postoji opasnost od ozbiljnih povreda ili ugrožavanja života.
	Ukazuje na rizik izlaganja povredama ili mogućnosti materijalne štete.

KORIŠĆENI SIMBOLI OPREZA/UPOZORENJA

	Predstavlja nešto što NE SMETE da radite.
	Predstavlja nešto što treba da pratite.
	Ukazuje na to da morate da isključite utikač iz utičnice.

VAŽNE MERE ZAŠTITE

1. Pažljivo pročitate sve instrukcije. Pre uključivanja, proverite da li je napon vašeg napajanja isti kao onaj koji se navodi na pločici sa donje strane usisivača.
2. UPOZORENJE: Nemojte koristiti usisivač kada je tepih ili pod vlažan. Nemojte da usisavate vodu.
3. Neophodan je stalan nadzor kada se usisivač koristi blizu dece. Ne dozvolite da se usisivač koristi kao igračka. Pazite da se usisivač ne koristi bez nadzora. Usisivač koristite samo onako kako je predviđen i kako je opisano u ovom uputstvu.
4. Nemojte da koristite usisivač bez rezervoara za prašinu. Praznite ga i pre nego što se napuni da bi čišćenje bilo što efikasnije.
5. Pomerite prekidač na poziciju Stop (ili Min) pre nego što uključite utikač u električnu utičnicu.
6. Nemojte koristiti usisivač za skupljanje šibica, vrućeg pepela ili pikavaca. Držite usisivač dalje od peći i drugih izvora toplote.

2_ sigurnosne mere

Toplota može deformisati i promeniti boju plastičnim delovima aparata.

7. Izbegavajte skupljanje teških, oštrih predmeta jer oni mogu oštetiti neke delove usisivača. Nemojte da gazite po crevu usisivača. Nemojte da stavljate nešto teško na crevo. Nemojte da blokirate usisne i izduvne delove usisivača.
8. Isključujte usisivač na dugme pre nego što ga isključite iz zida. Isključujte usisivač iz zidne utičnice pre nego što treba da zamenite kesu ili rezervoar za prašinu. Da biste izbegli oštećenje, utikač vadite iz utičnice tako što ćete baš njega uhvatiti, a ne kabli.
9. Uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima i osobe koje ne poseduju odgovarajuće iskustvo i znanje ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva za bezbedno korišćenje uređaja i ako razumeju opasnosti koje korišćenje uređaja sa sobom nosi.
10. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
11. Korišćenje produžnog kabla se ne preporučuje.
12. Ako vaš usisivač ne radi kako treba, isključite ga i obratite se nekom ovlašćenom serviseru.
13. Ako je kabl oštećen, njega mora da zameni proizvođač, serviser ili slična kvalifikovana osoba da bi se izbegla bilo kakva opasnost.
14. Nemojte da nosite usisivač držeći ga za crevo. Prilikom nošenja koristite dršku usisivača.
15. Izvučite utikač iz utičnice kada ne koristite usisivač. Pre nego što izvučete utikač, najpre isključite usisivač na glavno dugme.

Informacije o naporima kompanije Samsung da doprinese očuvanju životne sredine i o specifičnim zakonskim obavezama u pogledu proizvoda, npr. Direktivi o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i restrikcijama hemikalija (REACH), potražite na sledećoj adresi: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

sigurnosne mere _3

sadržaj

MONTIRANJE USISIVAČA 05 Montiranje usisivača

05

RUKOVANJE USISIVAČEM 06 Glavni prekidač za uključ./isključ. (On/Off)

06 Kabli

07 Kontrola usisne snage

06

DODATNI PRIBOR I FILTER 08 Korišćenje dodatnog pribora

09 Čišćenje podnih papuča

10 Pražnjenje rezervoara za prašinu

11 Kada da ošistite sklop za skupljanje prašine

12 Čišćenje sklopa za skupljanje prašine


13 Čišćenje izduvnog filtera

08


REŠAVANJE PROBLEMA

14


montiranje usisivača

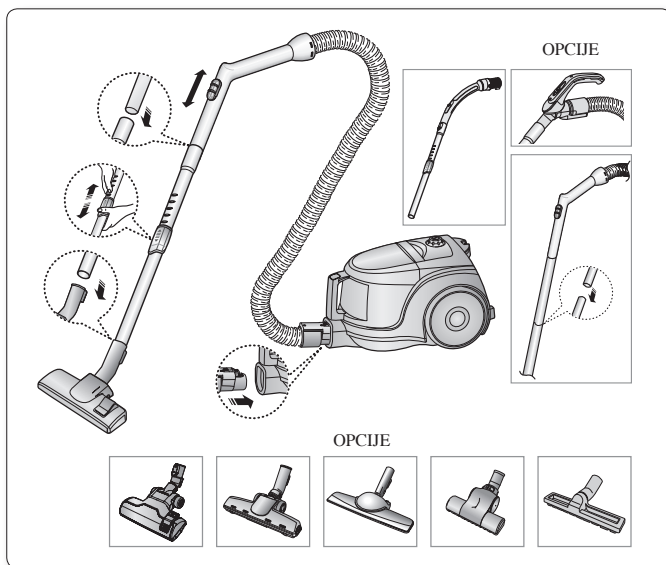

- ★ • Molimo vas da ne pritisnete dugme na dršci rezervoara za prašinu kada prenosite usisivač.

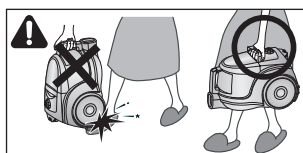


- ★ • Prilikom odlaganja usisivača, parkirajte podnu papuču.

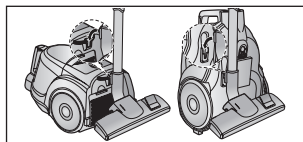

rukovanje usisivačem


GLAVNI PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (ON/OFF)

1) UPRAVLJANJE SA TELA USISIVAČA 2) ON/OFF TIP

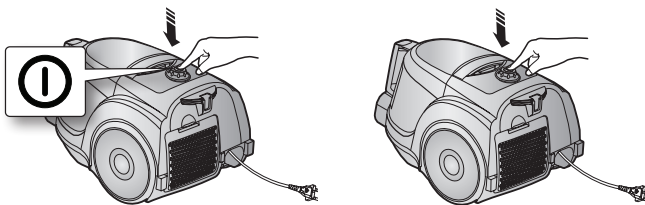


OPREZA

• Kada vadite utikač iz utičnice, hvatajte utikač, a ne kabl.




KABLI

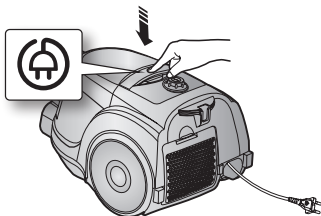

KONTROLA USISNE SNAGE


1) SAMO ZA TIP SA KLIZAČEM (OPCIJE)

- **POMERITE NA STOP POZICIJU**
Usisivač se isključuje (stand by mod)
- **POMERAJTE NAPRED DO MAX**
Kapacitet usisne snage se ravnomerno povećava ka maksimumu.

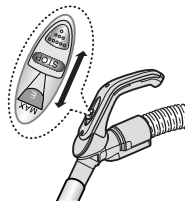

- CREVO

Da biste smanjili usisnu snagu prilikom čišćenja draperija, manjih tepiha i drugih laganih materijala, pomerajte klizač za ventilaciju vazduha sve dok se ne pojavi otvor.

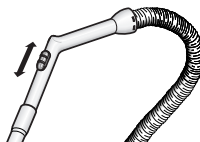

- TELO USISIVAČA

MIN = Za delikatnije površine, kao što su napr. mrežaste zavese.

MAX = Za tvrde podne obloge i jako zaprljane tepihe.




dodatni pribor i filter


KORIŠĆENJE DODATNOG PRIBORA

CEV (OPCIJE)

- Podesite dužinu teleskopske cevi pomeranjem napred nazad dugmeta za kontrolu dužine koje se nalazi na sredini cevi.

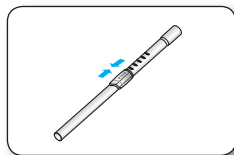


- Da biste proverili da nema neke blokade, skinite teleskopsku cev i namestite je da bude najmanje dužine. Time lakše možete da pronadete i izvadite ono što je zapušilo cev.

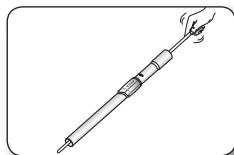


PRIBOR (OPCIJE)

- Četka za čišćenje prašine sa nameštaja, polica, knjiga, itd.

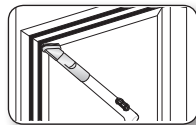


- Suženi nastavak služi za čišćenje radijatora, uskih mesta, čoškova, i na prevojima kaučeva i sofa.

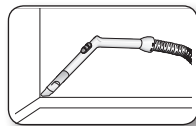


MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-STEP BRUSH (OPCIJE)

- Podesite ulazni nivo zavisno od vrste površine koja se čisti.

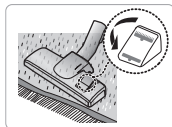

Čišćenje tepiha

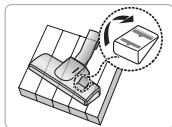

Čišćenje tvrdih podnih obloga

- Uklonite ono što je zapušilo otvor ako je ulaz blokiran.



PET BRUSH (OPCIJE)

Koristi se prilikom čišćenja dlaka kućnih ljubimaca i svih drugih dlaka sa tepiha. Često čišćenje kose ili dlaka kućnih ljubimaca može onemogućiti rotiranje zbog upletenih dlaka oko valjka. U tom slučaju, pažljivo očistite valjak.



BLANKET BRUSH (OPCIJE)


Zapušenja turbine onemogućavaju četku da se okreće, i zato vodite računa o tome. Za skupljanje dlaka kućnih ljubimaca i drugih dlaka i vlakana sa tapaciranih površina i posteljine.




Potpuno uklonite otpadni materijal kada je ulaz blokiran.



Okrenite dugme za zaključavanje na 'UNLOCK' i izvadite otpadni materijal.



Da biste ponovo sklopili četku, poravnajte poklopac sa prednjim delom glavnog dela tela i zatvorite. Nakon zatvaranja poklopca, neka dugme za zaključavanje bude obavezno u položaju 'LOCK'.




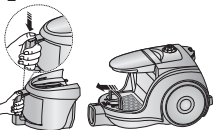



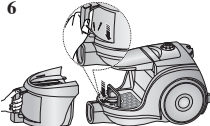
UPOZORENJE

Use for bedclothes only. Be cautious not to damage brush during unclogging.


dodatni pribor i filter _9


dodatni pribor i filter


PRAŽNENJE REZERVOARA ZA PRAŠINU

<p>1</p>  <p>Kada se pojavi oznaka da je rezervoar pun sa prašinom, ili se usisna moć znatno umanjila, ispraznite rezervoar.</p>	<p>2</p>  <p>Izvadite rezervoar za prašinu pritiskajući na dugme.</p>	<p>3</p>  <p>Podignite poklopac rezervoara za prašinu.</p>
<p>4</p>  <p>Izbacite prašinu u đubre.</p>	<p>5</p>  <p>Vratite poklopac.</p>	<p>6</p>  <p>Pre ponovnog korišćenja, gurajte rezervoar u telo usisivača sve dok ne čujete "click".</p>

- Prašina je najbolje da se izbací u plastičnu kesu (to se preporučuje za one koji pate od astme ili alergije)

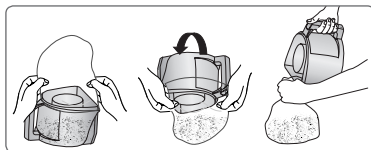

 Rezervoar za prašinu možete da isperete hladnom vodom.

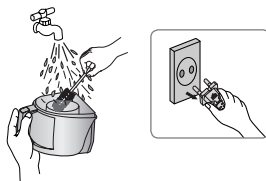


dodatni pribor i filter

KADA DA OŠISTITE SKLOP ZA SKUPLJANJE PRAŠINE


- Ako je usisna snaga znatno smanjena, proverite sklop za skupljanje prašine kao što je dole opisano.

Postavite da snaga bude na 'MAX'

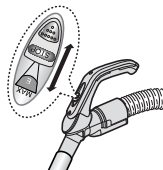

UPRAVLJAČ


Ako se usisna moć znatno umanjila kada se usisni otvor nalazi na visini od 10 cm iznad površine poda, onda morate da očistite četku.

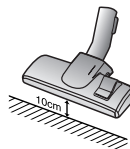

 Kada se indikator uključi, ispraznite sklop za skupljanje prašine kao što je prikazano na sledećim slikama.

ČIŠĆENJE SKLOPA ZA SKUPLJANJE PRAŠINE


1. Izvadite rezervoar za prašinu i sklop za skupljanje prašine onako kako je prikazano.

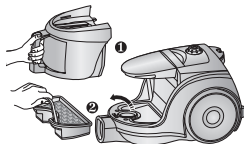


2. Sklonite sunder i filter sa sklopa za čišćenje prašine.



3. Ispirite vodom sunder i filter sklopa .

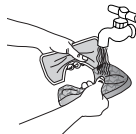


4. Ostavite sunder i filter da se osuše negde na senovitom mestu i neka to bude u trajanju ne kraćem od 12 sati.

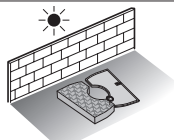


5. Vratite sunder i filter u sklop za čišćenje prašine.



6. Stavite montirani sklop u glavni deo tela usisivača.




-  Proverite da li je filter potpuno suv pre nego što ga vratite u usisivač. Dozvolite da se suši bar 12 sati.



12_dodatni pribor i filter

dodatni pribor i filter

ČIŠĆENJE IZDUVNOG FILTERA

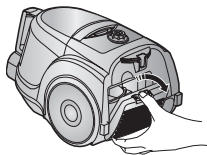

Pritisnite fiksirani deo okvira sa zadnje strane tela usisivača da biste ga izvadili.




Filtere možete naći kod vašeg lokalnog Samsung distributera.

OPCIJE - MICRO FILTER



Izvadite i zamenite blokirani izduvni filter.

OPCIJE

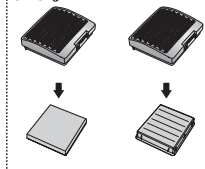

Ovaj usisivač namenjen je isključivo za kućnu upotrebu.

Nemojte koristiti ovaj usisivač za usisavanje otpada i ostataka od građevinskih radova, tonera laserskog štampača.

Redovno čistite filtere da se u njima ne bi nakupljala vrlo sitna prašina.

Sredstva za suvo pranje tepiha ili osveživači, prahovi i vrlo sitna prašina kao što je brašno mogu se usisavati samo u jako malim količinama.

Nakon usisavanja uvek očistite posudu za prašinu i filtere.

Ovaj usisivač nemojte koristiti kada su filteri ili posuda za prašinu uklonjeni.

Nemojte koristiti pohabane, deformisane ili oštećene filtere.

Filtere uvek postavite u ispravan položaj kao što je prikazano u ovom priručniku.

Neispunjenje ovih uslova može da dovede do oštećenja unutrašnjih delova i poništenja garancije.

Nikada nemojte izvrtati mikro filter nakon pranja.

To može biti razlog deformacije ili oštećenja filtera.

Ako je filter deformisan ili oštećen, zamenite ga (to može biti razlog prodiranja prašine i ostataka u motor).

Umetnite filter ispravno bez razmaka između filtera i poklopca za filter (to može biti razlog prodiranja prašine i ostataka u motor).

rešavanje problema

PROBLEM	REŠENJE
Motor ne radi.	<ul style="list-style-type: none">• Proverite kabli, utikač i utičnicu.• Ostavite ga da se ohladi.
Usisna snaga se postepeno smanjuje.	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da nema nečega što se zappušilo, pa otklonite to.
Kabli se ne mota do kraja.	<ul style="list-style-type: none">• Izvucite kabli 2-3m i pritisnite ponovo dugme za namotavanje kabla.
Usisivač ne skuplja prašinu.	<ul style="list-style-type: none">• Proverite crevo i zamenite ga ako treba.
Slabo usisavanje	<ul style="list-style-type: none">• Proverite filter i, ako je potrebno, očistite ga kao što je objašnjeno.
Pregrevanje usisivača	<ul style="list-style-type: none">• Molimo vas da proverite filtere, i ako je potrebno očistite ih kao što je objašnjeno u instrukcijama.
Elektrostatičko pražnjenje	<ul style="list-style-type: none">• Smanjite usisnu snagu usisivača.

Termalni štitnik:

Ovaj usisivač ima specijalni termostat koji štiti motor u slučaju pregrevanja. Ako se usisivač iznenada isključi, isključite prekidač i isključite strujni kabl usisivača iz utičnice.

Proverite da li ima struje u utičnici. Da biste izbegli strujni udar, obratite se kvalifikovanom električaru.

Proverite usisivač zbog mogućih izvora pregrevanja kao što su pun rezervoar za prašinu, blokirano crevo, cev ili zapušen filter. Ako su ova stanja pronađena, popravite ih i sačekajte barem 30 minuta pre upotrebe usisivača. Nakon 30 minuta, ponovo uključite strujni kabl usisivača u utičnicu i uključite prekidač.

Ako usisivač i dalje ne radi, obratite se serviseru.

Ovaj usisivač je atestiran za sledeće direktive.

Electromagnetic Compatibility Directive: 2004/108/EEC

Low Voltage Directive: 2006/95/EC

Informacije o naporima kompanije Samsung da doprinese očuvanju životne sredine i o specifičnim zakonskim obavezama u pogledu proizvoda, npr. Direktivi o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i restrikcijama hemikalija (REACH), potražite na sledećoj adresi: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Podaci o proizvodu

[Srpski]

Prema Uredbi komisije(EU) br. 665/2013 i br. 666/2013

A	Dobavljač	Samsung Electronics., Co. Ltd	
B	Model	SC45T0	SC4550
C	Klasa energetske efikasnosti	B	D
D	Godišnja potrošnja električne energije (kWh/god)	34,0	82,0
E	Klasa radnog učinka pri čišćenju tepiha	D	G
F	Klasa radnog učinka pri čišćenju tvrdih podova	A	G
G	Klasa reemisije prašine	F	G
H	Nivo zvučne snage (dBA)	80	86
I	Nazivna ulazna snaga (W)	750	1600
J	Tip	Usisivač opšte namene	

- 1) Orijentaciona godišnja potrošnja električne energije (kWh/god.) izračunata na osnovu 50 čišćenja.
Stvarna godišnja potrošnja električne energije zavisiće od načina korišćenja uređaja.
- 2) Merenja potrošnje električne energije i učinka su zasnovana na metodama u EN 60312-1 i EN 60704.