



**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

# LED TELEVIZORI MODEL:32AOS410C

Hvala Vam što ste kupili ovaj uređaj.

FOX LED televizori prepoznaju se po odličnim tehničkim karakteristikama, kao i modernom, funkcionalnom i elegantnom dizajnu. Osim toga konstantna unapređenja u vidu postprodajne podrške, izuzetno efikasna i rasprostranjena servisna mreža čine da se ponosni vlasnici FOX televizora mogu osećati sigurno.

Napravili ste pravi izbor.

U nastavku slede uputstva za upotrebu. Nisu komplikovana, ali ih se morate pridržavati.



Android™ OS

EN

SR





**FOX**<sup>®</sup>  
be smart

**FOX LED televizori**  
- stvoreni za uživanje.

Hvala Vam što ste kupili ovaj uređaj.

**FOX LED** televizori prepoznaju se po odličnim tehničkim karakteristikama, kao i modernom, funkcionalnom i elegantnom dizajnu. Osim toga konstantna unapređenja u vidu postprodajne podrške, izuzetno efikasna i rasprostranjena servisna mreža čine da se ponosni vlasnici **FOX televizora** mogu osećati sigurno.

Napravili ste pravi izbor.

U nastavku slede uputstva za upotrebu. Nisu komplikovana, ali ih se morate pridržavati.

# SADRŽAJ

---

## BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

---

----- 2 - 4

## OPIS KONTROLNIH TASTERA I KONEKTORA

---

----- 5 - 6

## DALJINSKI UPRAVLJAČ

---

----- 7 - 8

## RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA

---

----- 9 - 17

## VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

---

----- 18

## SPECIFIKACIJA

---

----- 19

# BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

## VAŽNA BEZBEDONOSNA UPUTSTVA

### UPOZORENJE

KAKO BISTE SPREČILI POŽAR ILI ELEKTRIČNI UDAR NEMOJTE KORISTITI PRODUŽNI KABL, DUPLI UTIKAČ ILI DRUGE DODATKE NA UTIČNICI OSIM ONIH KOJI BI MOGLI DA SPREČE IZAZIVANJE STRUJNOG UDARA. KAKO BISTE SPREČILI POŽAR ILI ELEKTRIČNI UDAR NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ VLAZI ILI KIŠI.

 <p>Ovaj simbol munje u jednakokraničnom trouglu upozorava korisnike na prisustvo opasnog i ne izolovanog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljan da stvori rizik STRUJNOG UDARA</p>	<p><b>CAUTION</b></p> <p>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> <p>Upozorenje: Da biste smanjili rizik od strujnog udara nemojte skidati pok-lopac (ili zadnju stranu). Unutra nemadelova koje korisnik može sam dazameni. Za obavljanje servisa zatražite pomoć kvalifikovanog osoblja</p>	 <p>Znak uzvika unutar jedna-kostraničnog trougla u ovom uputstvu upozorava korisnika na prisustvo važnih instrukcija za rad i održavanje (servisiranje) uređaja.</p>
---	---	--

Ovaj aparat ne treba izlagati vodi, a predmete ispunjene tečnošću poput vaza ne treba da budu postavljeni na i oko uređaja.

### OPREZ

Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija nepropisno zameni. Zamenite postojeću sa samo odgovarajućom vrstom baterije. Nemojte izlagati bateriju direktnoj sunčevoj svetlosti ili bilo kojem drugom izvoru toplote. Obezbedite pravilno odlaganje istrošenih baterija. Ostavite lako dostupnim mesto gde je utikač ili nastavak za prekid napajanja. Da biste smanjili rizik od strujnog udara, ne obavljajte bilo kakvo servisiranje osim onih koje se pominju u ovom uputstvu.

### VAŽNE INFORMACIJE

Ako televizor nije postavljen na dovoljno stabilnom mestu, može postojati potencijalna opasnost od pada.

Mnoge povrede, posebno dečije, mogu se izbeći primenom jednostavnih mera opreza kao što su:

Korišćenje elemenata ili stalaka koje je preporučio proizvođač televizora.

Korišćenje samo onog nameštaja koji može sigurno izdržati uređaj.

Obezbeđivanje uređaja tako da ne prelazi ivicu nameštaja.

Nemojte postavljati TV-a na visok nameštaj (na primer, ormare ili police) bez predhodnog pričvršćivanja kako nameštaja tako i uređaja na odgovarajuću površinu.

Ne pokrivajte televizora krpom i ne stavljajte drugi materijal između televizora i nameštaja na kom stoji.



### Sigurna instalacija

Koristite pojas za fiksiranje televizora kako bi sprečili uređaj od pada unapred.



## BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

---

1. **Pročitajte uputstva**- Sve napomene o sigurnosti i načinu rada treba pročitati pre uključivanja aparata.
2. **Sačuvajte uputstva** – Uputstva za sigurnost i uputstvo za upotrebu treba da se sačuvaju za buduće potrebe.
3. **Imajte u vidu Upozorenja** – Treba se pridržavati svih upozorenja na aparatu i svih uputstava za upotrebu.
4. **Pratite uputstva**- Treba pratiti sva uputstva.



5. **Voda i vlažnost** – Aparat ne treba koristiti u blizini vode.
6. **Nosač i postolje** – Aparat treba koristiti samo sa nosačem ili postoljem koje preporučuje proizvođač
7. **Montaža na zid ili plafon** – Aparat treba da se montira na zid ili plafon samo po preporuci proizvođača.
8. **Ventilacija** – Aparat treba da bude dobro postavljen, tako da lokacija ili pozicija aparata ne ometaju njegovo provetranje.
9. **Toplota** – Ovaj aparat treba postaviti dalje od izvora toplote kao što su radijatori i peći.
10. **Napajanje** - Aparat treba povezati samo na napajanje kao što je opisano u uputstvima za upotrebu ili onako kako je naznačeno na uređaju.
11. **Uzemljenje ili polarizacija** – Treba preduzeti mere predostrožnosti.
12. **Zaštita kabla za napajanje** – Naponski kabl treba da bude usmeren tako da je malo verovatno da se može gaziti, priklješiti stvarima na njemu i njegovom kraju.
13. **Čišćenje** – Aparat bi trebalo čistiti samo po preporuci proizvođača.
14. Napajanje spoljne antene treba da se nalazi daleko od dalekovoda.
15. **Uzemljenje spoljne antene** – Ako je spoljna antena povezana na prijemnik, antenski sistem mora biti uzemljen kako bi se obezbedila zaštita od naponskog i izvornog statičkog elektriciteta.
16. **Kada ga dugo ne koristite** – napajanje uređaja trebalo bi da bude isključeno iz utičnice kada se ne koristi duži vremenski period.
17. **Upad predmeta i tečnosti** – Treba paziti da predmeti ne upadnu, a tečnost ne prospe u kućište kroz otvore.
18. **Kada je potreban servis** – Aparat treba da servisira kvalifikovano servisno osoblje kada su:
  - Kabal za struju ili utikač oštećeni.
  - Kada predmeti upadnu ili kada se tečnost prolje po uređaju
  - Kada je aparat izložen kiši
  - Kada aparat ne radi normalno ili pokazuje značajnu promenu u radu.
19. Ventilacioni otvori ne bi trebalo da budu pokriveni predmetima, kao sto su novine, tkanine, zavese itd.
20. Izvore otvorenog plamena, kao sto su upaljene sveće, ne bi trebalo da stoje na aparatu
21. Aparat će biti povezan sa mrežnom utičnicom sa zaštitnim uzemljenjem. Utičnica ili nastavak za prekid napajanja trebaju da budu lako dostupni.

## BEZBEDNOSNE INFORMACIJE




### UPOZORENJE

Visok napon se koristi u napajanju ovog proizvoda. Ne uklanjajte zadnjepoklopac. Obratite se kvalifikovanoj osobi za obavljanje servisa.




### UPOZORENJE

Da biste sprečili požar ili strujni udar, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi.



### UPOZORENJE

Nemojte ispuštati i gurati predmete u kućište TV-a ili u otvore. Nikadane nemojte prosipati tečnost na TV prijemnik.

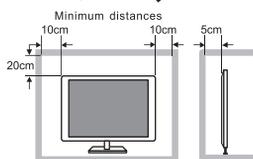

### OPREZ

Ako televizor treba da se ugradi u zatvoreni odeljak ili na sličan način, morate se pridržavati dela uputstva o mini-malnim udaljenostima. Toplota može smanjiti životni vek televizora, a takođe može biti povećan rizik od požara.



### OPREZ

Nikada nemojte da stanete ili se oslonite ili gurnete uređaj ili stalak na kom se uređaj nalazi. Treba obratiti posebnu pažnju na decu.




### OPREZ

Ne stavljajte glavnu jedinicu na nestabilno postolje, policu ili sto. Usled pada može doći do ozbiljne povrede lica ili štete na televizoru.



### OPREZ

Kada se proizvod ne koristi duži vremenski period, preporučljivo je da isključite mrežni kabl iz utičnice .

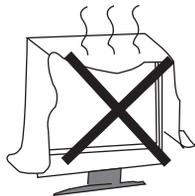

### OPREZ

Izbegavajte izlaganje glavne jedinice direktnom suncu i drugim izvorima toplote. Ne postavljajte televizor na druge proizvode koji emituju toplotu. Na primer: Video uređaj, audio pojačala. Ne blokiraj otvore za ventilaciju u zadnjem poklopcu. Ventilacija je od suštinskog značaja za sprečavanje električnih kvarova. Ne stavljajte kabl za napajanje ispod glavne jedinice.



### OPREZ

Panel (ekran) koji se koristi u ovom proizvodu napravljen je od stakla. Može se slomiti padom uređaja ili nasilnim udarcem. Pojedinci treba oprezno da rade sa razbijenim staklom ekrana.



# OPIS KONTROLNIH TASTERA I KONEKTORA

## NAZIV TASTERA

NAZIV DUGMIĆA	VRSTA TASTERA				INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU
	1	2	3	4	
SOURCE BUTTON	INPUT			INPUT	PRIKAZIVANJE GLAVNOG MENIJA ZA IZBOR FUNKCIJA TV UREĐAJA (DIGITALNI, ANTENSKI, SMART, OPCIJA, MEDIA - USB, HDMI)
MENU BUTTON	MENU			MENU	PRIKAZIVANJE MENIJA TV UREĐAJA
VOLUME UP BUTTON	VOL+				POJAČAVANJE ZVUKA
VOLUME DOWN BUTTON	VOL-				UTIŠAVANJE ZVUKA
PROGRAM UP BUTTON	CH+		C/P ▲		PREBACIVANJE NA VIŠI KANAL
PROGRAM DOWN BUTTON	CH-		C/P ▼		PREBACIVANJE NA NIŽI KANAL
STANDBY BUTTON	POWER			STANDBY	UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE TV UREĐAJA DOK JE U REŽIMU MIROVANJA

### NAPOMENA

1. Kontrolni tasteri su prilagođeni za upotrebu na našim TV modelima. Molimo da ih koristite u skladu sa namenom.
2. Broj i raspored kontrolnih tastera može biti drugačiji u zavisnosti od modela. Molimo da ih koristite u skladu sa Vašim uređajem i njihovom namenom.

### NAPOMENA

Ukoliko program pratite putem kablovske televizije proverite da li je propisno izvedeno Uzemljenje i izjednačavanje potencijala na kablu vašeg kablovskog operatera. Za ove Informacije kontaktirajte vašeg kablovskog operatera.

# OPIS KONTROLNIH TASTERA I KONEKTORA


NAZIV ULAZA/IZLAZA	VRSTA IKONICE ZA ULAZ/IZLAZ			INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU
	1	2	3	
AV IN		VIDEO / Y	AV IN	AUDIO/VIDEO ULAZ
COMPONENTIN		YPbPr	/	YPBPR ULAZ, ZA POVEZIVANJE EKSTERNIH UREĐAJA ( DVD, PLAYER, KUĆNI BIOSKOP...)
AV OUT		AV OUT	/	AUDIO/VIDEO IZLAZ
AUDIO OUT	AUDIO OUT	L-EXTERNAL SPX-R	/	AUDIO IZLAZ ZA POVEZIVANJE EKSTERNIH ZVUČNIKA
TERMINAL ANTENNA (75OHM), TV SIGNAL INPUT PORT	ANT	RF	/	POVEZIVANJE ANTENE ZA ZEMALJSKE KANALE ( KROVNA/SOBNA ANTENA )
TERMINAL ANTENNA (75OHM), SATELIT SIGNAL INPUT PORT		RF(S2)		POVEZIVANJE SATELITSKE ANTENE
AUDIO IN		AUDIO IN		AUDIO ULAZ
VIDEO OUT		VIDEO OUT		VIDEO IZLAZ
COAXIAL OUT		COAXIAL		DIGITALNI IZLAZ ZA EKSTERNE ZVUČNIKE
VGA		VGA		VGA ULAZ ZA POVEZIVANJE RAČUNARA I TV UREĐAJA
VGA AUDIO IN		VGA AUDIO IN		VGA ULAZ ZA AUDIO POVEZIVANJE
HDMI		HDMI		HDMI ULAZ ZA POVEZIVANJE RAZNIH EKSTERNIH UREĐAJA
USB IN		USB		USB ULAZ ZA POVEZIVANJE RAZNIH EKSTERNIH UREĐAJA I MEMORIJA
EARPHONE OUT				IZLAZ ZA POVEZIVANJE SLUŠALICA
SCART		SCART		SCART ULAZ ZA POVEZIVANJE RAZNIH EKSTERNIH UREĐAJA
OPTICAL		OPTICAL		OPTIČKI IZLAZ ZA POVEZIVANJE UREĐAJA KOJI KORISTE OPTIČKI KABL
RJ45 IN		RJ45		ZA POVEZIVANJE TV UREĐAJA NA INTERNET ( LAN MREŽA )
DC IN, OPTIONAL		DC IN		OPCIONO – ULAZ ZA POVEZIVANJE NA ADAPTER OD 12V
TF IN		TF IN		ULAZ ZA OČITAVANJE MEMORIJSKE KARTICE
PCMCIA		PCMCIA		ULAZ ZA CI ( CI+)

- 1.Svi ulazi / izlazi su prilagođeni za upotrebu na našim TV modelima. Molimo da ih koristite u skladu sa namenom.
- 2.Broj ulaza/izlaza može biti drugačiji u zavisnosti od modela. Molimo da ih koristite u skladu sa Vašim uređajem I njihovom namenom

## DALJINSKI UPRAVLJAČ

Daljinski upravljač ne možete da koristite van dometa za prijem. Pre upotrebe daljinskog upravljača proverite ima li prepreka između daljinskog upravljača i prijemnika.

1. **NAPAJANJE:** Uključite televizor ili uđite u režim pripravnosti.
2. **PRIGUŠI ZVUK:** Isključite zvuk i ponovo ga uključite kada opet pritisnete dugme.
3. **0-9:** Brojevi od 0 do 9 se koriste za direktan unos broja kanala.
4. **MTS:** Pritisnite za izbor MTS režima.(na primer, Nicam, BTSC MONO STEREO itd.)
5. **MENU:** Pokrenite sistemski meni i vratite se na prethodni meni.
6. **SOURCE:** Taster za izbor ulaznog izvora.
7. **▲▼◀▶** Pritisnite taster **▲▼** za izbor stavki. Pritisnite taster **◀▶** za njihovo podešavanje.
8. **ENTER:** Za potvrdu izbora označene stavke menija.
9. **EXIT:** Pritisnite za izlaz iz OSD menija.
10. **DISPLAY:** Pritisnite za prikaz izvora i kanala.
11. **VOL+:** Povećavanje glasnoće.
12. **HOLD:** Uključite ili isključite zadržavanje trenutne stranice koja je prikazana.
13. **VOL-:** Smanjivanje glasnoće.
14. **PLAY/PAUSE:** Pritisnite za REPRODUKCIJU/PAUZU u USB režimu, započni reprodukciju i PAUZIRAJ u USB režimu.
15. **CANCEL:** Prilikom izbora stranice u režimu teleteksta, traženje stranice može da potraje. Pritiskom na taster CANCEL vraćate se u režim televizije. Kada se željena stranica pronađe, broj stranice će se prikazati na vrhu televizijske slike. Pritisnite CANCEL za povratak u režim teleteksta kako biste pregledali tu stranicu.

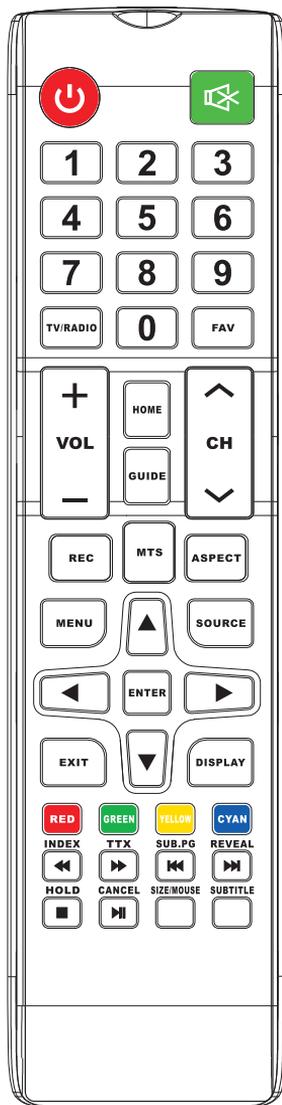

## DALJINSKI UPRAVLJAČ

---


16. **TV/RADIO:** Omogućava vam prebacivanje između TV i Radio režima prilikom praćenja kanala.
17. **STOP:** Pritisnite za zaustavljanje u USB režimu.
18. **CH+:** Idi na sledeći broj programa.
19. **HOME:** Taster za povratak na android matičnu stranicu.
20. **CH-:** Vrti se na prethodni broj programa.
21. **ASPECT:** Funkcija razmere.  
**MOUSE:** Prekidač za miša.
22. **SIZE:** Promenite veličinu displeja u režimu teleteksta.  
**SUBTITLE:** Za prikaz titlova u USB režimu.
23. **REC:** Početak snimanja u PVR režimu.
24. **GUIDE:** Pokreće EPG (elektronski programski vodič)
25. **FAV:** Pritisnite da biste dodali ili uklonili svoje omiljene kanale u tv meniju.
26. **FF:** Pritisnite za brzo premotavanje unapred u USB režimu.
27. **TTX:** Uključite i isključite teletekst.
28. **PREV:** Pritisnite za povratak na prethodno u USB režimu
29. **SUB. PG:** Pritisnite za pristup podstranici.
30. **FR:** Pritisnite za brzo premotavanje unazad u USB režimu.  
**INDEX:** Zatražite Indeksnu stranicu u teletekst režimu.
31. **NEXT:** Pritisnite za prelazak na sledeće u USB režimu.  
**REVEAL:** Otkrij ili sakrij skrivene reči.

### INSTALACIJA BATERIJA U DALJINSKI UPRAVLJAČ

1. Otvorite poklopac odeljka za baterije
2. Stavite dve AAA baterije ( uske ) od 1.5V. Budite sigurni da se polaritet baterija ( + i - ) podudara sa polaritetom unutar odeljka.

#### Napomena:

- Preporučujemo upotrebu alkalnih baterija
- Rok trajanja baterija može biti i duže od jedne godine, u zavisnosti od toga koliko često se daljinski upravljač koristi. Za najbolje performanse, baterij treba menjati bar jednom godišnje ili onda kada počnu da ometaju rad daljinskog upravljača.
- Budite sigurni da su baterije okrenute u dobrom pravcu, kao na slici.
- Nemojte mešati stare i nove baterije ili različite vrste baterija.
- Stare baterije mogu isticureti i oštetiti daljinski upravljač. Uvek uklonite oslabljene baterije.
- Ne bacajte baterije u vatru, ne puniti i ne rasklapajte ih. Naročito nemojte puniti, sklupati i rasklapati, zagrevati ili sagorevati upotrebljene baterije. poštujujte odgovarajuće propise o zaštiti okoline u vezi sa upotrebljenim baterijama.

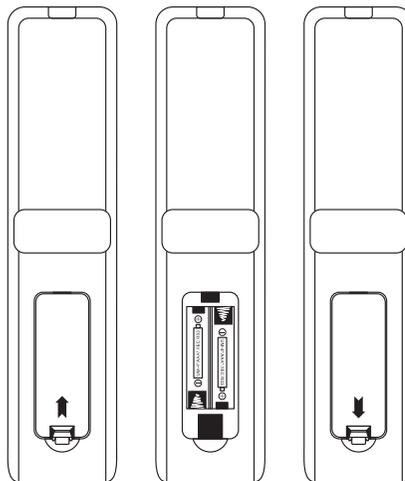

## UPRAVLJANJE MENIJEM FUNKCIJA

Napomena: Slike u ovom priručniku su samo primeri, stvarni proizvod može se neznatno razlikovati.

### Postavljanje Wizard-a (Čarobnjaka)

Povežite RF kabl na ulaz TV-a pod nazivom "RF-In" i na utičnicu TV antene. Pritisnite dugme OK da biste izabrali opciju Započnite podešavanja

Želimo Vam dobrodošlicu u upotrebi Smart TV-a

Da biste uživali u gledanju sadržaja, moramo napraviti nekoliko jednostavnih postavki.

Započnite podešavanja

*Napomena: Ova slika je samo za informaciju*

Pritisnite dugme **【▼】 / 【▲】** da izaberete jezik. Pritisnite dugme OK da potvrdite, a zatim dugme **【▶】** da izaberete vremensku zonu.

1 / 4

Select the language you are using

Deutsch	
English	✓
Français	
Русский	

*Napomena: Ova slika je samo za informaciju*

Pritisnite dugme **【▼】 / 【▲】** da izaberete vremensku zonu. Pritisnite dugme OK da potvrdite, a zatim pritisnite dugme **【▶】** da biste povezali WIFI/ mrežu.

2 / 4

Select the time zone you are using

Kuwait	GMT-03:00	✓
Qatar	GMT-03:00	
Riyadh	GMT-03:00	
Istanbul	GMT-03:00	

*Napomena: Ova slika je samo za informaciju*

Pritisnite dugme OK da biste se povezali na WIFI/ mrežu. Pritisnite dugme **【▶】** da izaberete ulazni izvor.

3 / 4


Set your TV network

📶 Tenda_1346C0	WPA/WPA2
📶 CYY003	WPA/WPA2
📶 TP-LINK_63B32E	WPA/WPA2
📶 Xiaomi_WIN7-	WPA/WPA2

*Napomena: Ova slika je samo za informaciju*

## UPRAVLJANJE MENIJEM FUNKCIJA


Pritisnite dugme **【▼】 / 【▲】** da izaberete ulazni izvor.

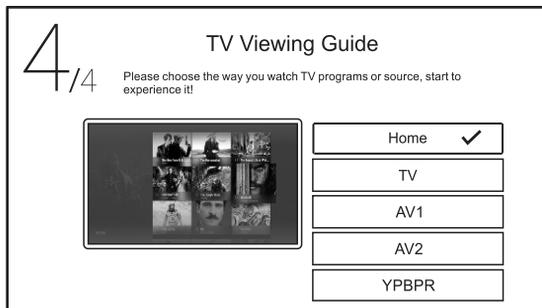

*Napomena: Ova slika je samo za informaciju*

### Home Page - Početna strana


Pritisnite dugme **【▼】 / 【▲】** da izaberete Početnu stranu u čarobnjaku za podešavanja ili pritisnite dugme **【◀】 / 【▶】** da izaberete Početnu stranu u meniju TV ulaza.

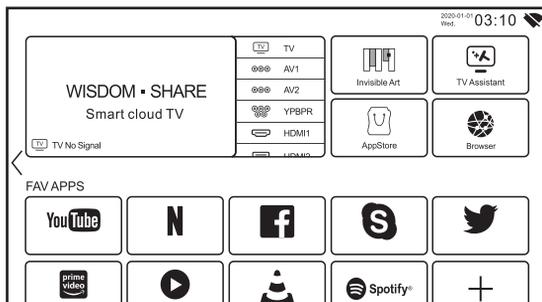

*Napomena: Ova slika je samo za informaciju*

Kada je kursor u blizini leve ivice, pritisnite dugme **【◀】** kako bi se otvorila bočna traka. Pritisnite dugme **【▼】 / 【▲】** za izbor opcija Apps / Network / Media / Settings (Aplikacije / Mreža / Mediji / Podešavanja).


Možete izabrati program koji želite na početnoj strani.

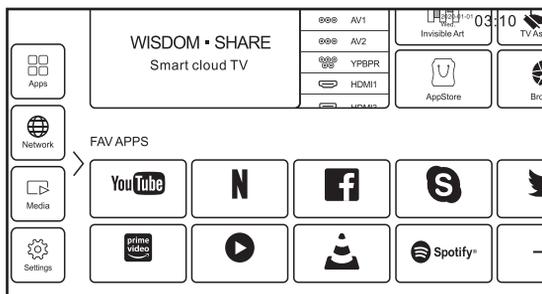

*Napomena: Ova slika je samo za informaciju*

### MyApps - Moje aplikacije

Pritisnite dugme **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** da izaberete opciju My Apps, a zatim pritisnite dugme OK za ulazak u App List (Listu aplikacija).

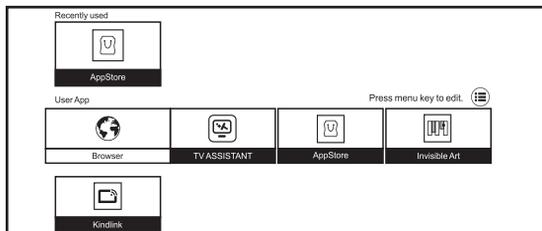


*Napomena: Ova slika je samo za informaciju*

## UPRAVLJANJE MENIJEM FUNKCIJA

### Settings - Podešavanja

Pritisnite dugme [▼] / [▲] / [◀] / [▶] da izaberete opciju Podešavanja, zatim pritisnite dugme OK za ulazak u System Setting (Sistemska podešavanja).


Pritisnite dugme [◀] / [▶] za izbor opcija Network / Time / Common / System Info. (Mreža/Vreme/Opšta/ Informacije o sistemu)

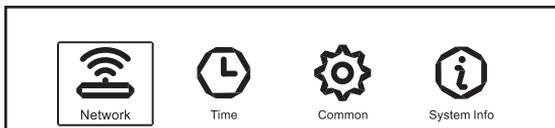

*Napomena: Ova slika je samo za informaciju*

### Network - Mreža


Pritisnite dugme [◀] / [▶] da izaberete opciju Network, pritisnite dugme OK za ulazak.

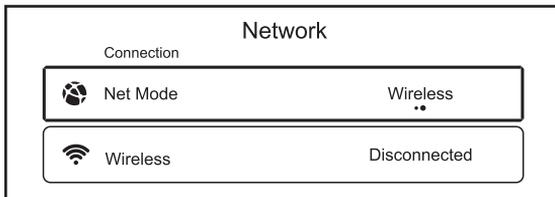

*Napomena: Ova slika je samo za informaciju*

### Time - Vreme


Pritisnite dugme [◀] / [▶] da izaberete opciju Time, pritisnite dugme OK za ulazak.

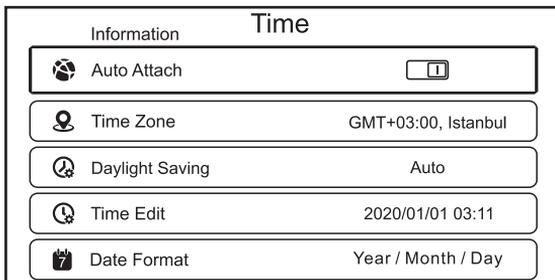

*Napomena: Ova slika je samo za informaciju*

### Common - Opšta podešavanja

Pritisnite dugme [◀] / [▶] da izaberete opciju Common, pritisnite dugme OK za ulazak.

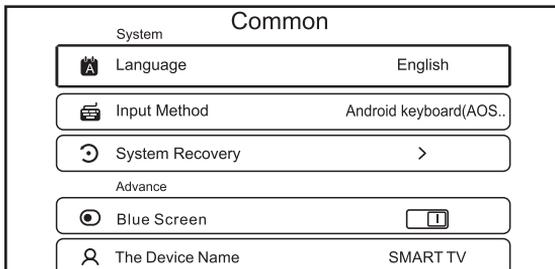

*Napomena: Ova slika je samo za informaciju*

### System Info - Informacije o sistemu


Pritisnite dugme [◀] / [▶] da izaberete opciju System Info, pritisnite dugme OK za ulazak.

## Media - Mediji

Pritisnite dugme [▼] / [▲] / [◀] / [▶] za izbor opcije Multimedia na Početnoj strani, i pritisnite dugme OK za ulazak u Media Center.

Pritisnite dugme [▼] / [▲] da izaberete opciju All / Video / Audio / Image.


Pritisnite dugme [▼] / [▲] / [◀] / [▶] da izaberete datoteku, pritisnite dugme MENU da otvorite podmeni.

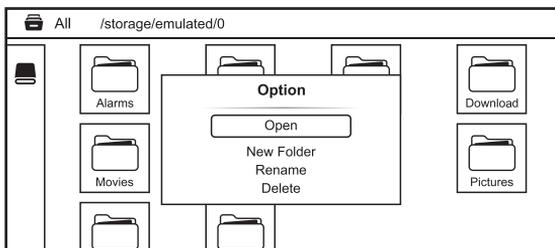

## UPRAVLJANJE MENIJEM FUNKCIJA

### Video

Pritisnite dugme **【▼】** / **【▲】** da izaberete opciju Video ili All (Sve), i pritisnite dugme **【▼】**/**【▲】**/**【◀】**/**【▶】** za izbor opcije Movies.

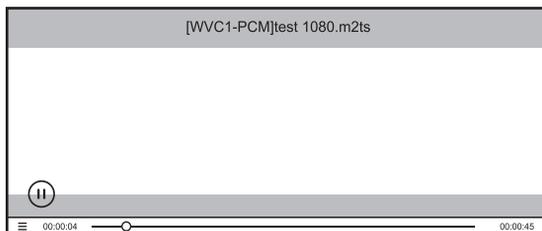


### Audio - Zvuk

Pritisnite dugme **【▼】**/**【▲】** da izaberete opciju Audio ili All (Sve), i pritisnite dugme **【▼】**/**【▲】**/**【◀】**/**【▶】** za izbor opcije Music.



### Image - Slika

Pritisnite dugme **【◀】** / **【▶】** da izaberete opciju Image ili All (Sve), i pritisnite dugme **【▼】**/**【▲】**/**【◀】**/**【▶】** za izbor opcije Pictures.

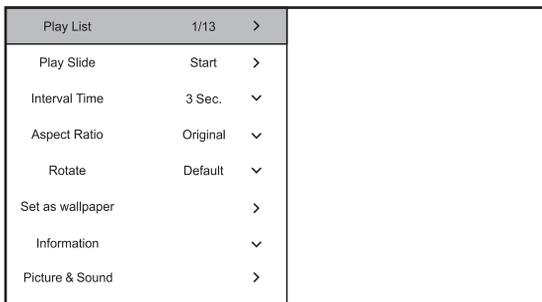

## Input Source - Ulazni izvor


Pritisnite dugme SOURCE za ulazak u meni ulaznih izvora (Input Source menu). Pritisnite dugme **【▼】**/**【▲】** za izbor. Pritisnite OK za izbor izvora.

## Podešavanja TV -a

Pritisnite dugme MENU za ulazak u glavni meni.

Pritisnite dugme **【◀】**/**【▶】** da označite željenu ikonicu iz menija, a zatim pritisnite dugme OK za izbor. (Opcije: Home / Source / Picture / Sound / Channel / Lock / Common / Advance).

(Početna strana / Izvor / Slika / Zvuk / Kanali / Zaključavanje / Opšta podešavanja / Napredna podešavanja)




# UPRAVLJANJE MENIJEM FUNKCIJA

## 1. Picture-Slika

Pritisnite dugme MENU za ulazak u glavni meni. Pritisnite dugme [◀]/[▶] za izbor opcije Picture. Pritisnite dugme OK za ulazak u podmeni.

Pritisnite dugme [▼]/[▲] za izbor opcije Picture Mode / Contrast / Brightness / Color / Sharpness / Noise Reduction / Aspect Ratio / Color Temp / More Settings. (Režim slike/Kontrast/Osvetljenost/Boja/Oštrina/Redukcija šuma/Razmer slike/Razmer slike/Temperatura boje/Još podešavanja). Pritisnite dugme MENU ili EXIT za prekid podešavanja.



### Picture Mode - Režim slike

Pritisnite dugme [▼]/[▲] za izbor opcije Picture Mode, zatim pritisnite dugme [◀]/[▶] za izbor.

(Opcije: Standard, Dynamic, Vivid, Energy Saving, User - Standardni, Jasniji, Ušteda energije, Korisnički podešeno).

Standard Prikazuje standardnu sliku.

Dynamic Poboljšava kontrast, boju i jasnoću ekrana, tako da slika dinamički uravnotežava boju.

Vivid Lepše boje slika, naglašenije i živopisnije.

Energy Saving Izbor opcije uštede energije utiče na osvetljenje ekrana itd.

User Korisnički definisana postavke slike.

### Contrast / Brightness / Color / Sharpness (Moguće samo u korisničkom režimu)

Pritisnite dugme [▼]/[▲] za izbor, zatim pritisnite dugme [◀]/[▶] da prilagodite sliku.

Contrast Podešava kontrast slike.

Brightness Podešava osvetljenost slike.

Color Podešava gustinu boje slike.

Sharpness Podešava izoštrjenost slike.

### Noise Reduction - Redukcija šuma

Postavljanje opcija kojima se uklanja intenzitet šuma na slici.

Pritisnite dugme [▼]/[▲] da izaberete opciju Noise Reduction.

Pritisnite dugme [◀]/[▶] da izaberete opciju Off / Low / Middle / High / Auto.

### Aspect Ratio - razmer slike

Pritisnite dugme [▼]/[▲] da izaberete opciju Aspect Ratio. Pritisnite dugme [◀]/[▶] za prilagođavanje.

### Color Temp - Temperatura boje

Podešava ukupnu boju slike.


Pritisnite dugme [▼]/[▲] za izbor opcije Color Temp.

Pritisnite dugme [◀]/[▶] za izbor Cool / Normal / Warm (Hladno/Normalno/Toplo).

Cool Prikazuje sliku sa nežno plavim nijansama.

Normal Prikazuje živopisnu sliku.

Warm Prikazuje sliku sa crvenim nijansama.

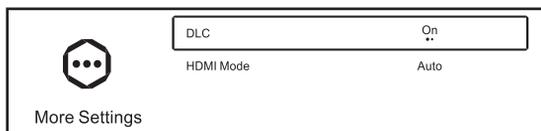

### More Settings - Još podešavanja

Pritisnite dugme [▼]/[▲] za izbor opcije More Settings. Pritisnite dugme OK za ulazak u podmeni.

### DLC

Pritisnite dugme [▼]/[▲] za izbor opcije DLC. Pritisnite dugme [◀]/[▶] da izaberete On / Off.

### HDMI režim (Prikazuje se samo u režimu HDMI)

Pritisnite dugme [▼]/[▲] za izbor režima HDMI.


Pritisnite dugme [◀]/[▶] za izbor opcija Video / Graphic / Auto.

## 2. Sound - Zvuk

Pritisnite dugme MENU za ulazak u glavni meni. Pritisnite dugme [◀]/[▶] za izbor opcije Sound. Pritisnite dugme OK za ulazak u podmeni.

Pritisnite dugme [▼]/[▲] za izbor

stavke koju želite da postavite. Pritisnite dugme MENU ili EXIT za prekid.

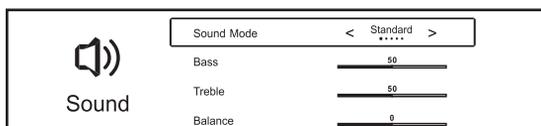

# UPRAVLJANJE MENIJEM FUNKCIJA

## Sound Mode - Režim zvuka

Pritisnite dugme [▼]/[▲] za izbor opcije Sound Mode.

Pritisnite dugme [◀]/[▶] za izbor. ( Opcije: Standard / Music / Movie / News / User).

Standard Emituje uravnotežen zvuk u bilo kojim okolnostima.

Music Poboljšava visoke tonove i smanjuje basove.

Movie Poboljšava visoke i niske tonove za bogato zvučno iskustvo.

News Poboljšava glas

User Izaberite za prilagođavanje postavki zvuka.

## Bass / Treble (Opcije moguće samo u korisničkom režimu)

Pritisnite dugme [▼] / [▲] za izbor Pritisnite dugme [◀] / [▶] za prilagođavanje.

Bass Podešava zvukove niske frekvencije.

Treble Podešava zvukove visoke frekvencije.

## Balance

Ujednačavanje levog i desnog kanala.

Pritisnite dugme [▼]/[▲] za izbor opcije Balance. Pritisnite dugme [◀]/[▶] za podešavanje.

## AVC

Pritisnite dugme [▼]/[▲] za izbor opcije AVC. Pritisnite dugme [◀]/[▶] za izbor On / Off.

**Napomena:** Nakon otvaranja "AVC", nakon podešavanja jačine zvuka, zvuk na zvučniku može biti stabilan bez obzira na to kakva je razlika između TV zvuka svakog kanala.

## Audio Description - Opis zvuka (Prikazuje se samo u režimu DTV)

Pritisnite dugme [▼]/[▲] da izaberete opciju Audio Description. Pritisnite dugme [◀]/[▶] za prilagođavanje.

## Hearing Impaired - Za osobe s oštećenim sluhom (Prikazuje se samo u režimu DTV)

Pritisnite dugme [▼]/[▲] da izaberete opciju Hearing Impaired. Pritisnite dugme [◀]/[▶] za prilagođavanje.


## Multi-Track Sound (Prikazuje se samo u režimu ATV)

Pritisnite dugme [▼]/[▲] za izbor Pritisnite dugme [◀]/[▶] za prilagođavanje.

**Napomena:** Audio Description / Hearing Impaired / Multi-Track Sound funkcije zahtevaju podršku signala kako bi radile.

## More Settings - Još podešavanja

Pritisnite dugme [▼]/[▲] da izaberete opciju More Settings. Pritisnite dugme OK za ulazak u podmeni.

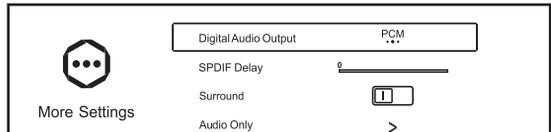

## Digital Audio Output - Digitalni audio izlaz

Pritisnite dugme [▼]/[▲] da izaberete opciju Digital Audio Output.

Pritisnite dugme [◀]/[▶] da izaberete Off / PCM / RAW.

## SPDIF Delay - SPDIF kašnjenje


Pritisnite dugme [▼]/[▲] da izaberete opciju SPDIF Delay. Pritisnite dugme [◀]/[▶] za prilagođavanje.

## Surround - Okolni zvuk

Pritisnite dugme [▼]/[▲] da izaberete opciju Surround. da izaberete opciju [◀]/[▶] za izbor ON / OFF.

## Audio Only - Samo zvuk

Pritisnite dugme [▼]/[▲] da izaberete opciju Audio Only. Pritisnite dugme OK za isključivanje pozadinskog osvetljenja.

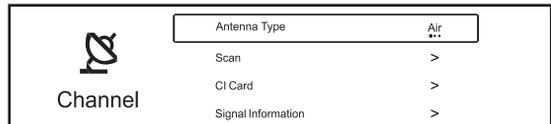

## 3.Channel - Kanal

Pritisnite dugme MENU za ulazak u glavni meni. Pritisnite dugme [◀]/[▶] da izaberete opciju Channel. Pritisnite dugme OK za ulazak u podmeni.

Pritisnite dugme [▼]/[▲] za izbor stavke koju želite da postavite.. Pritisnite dugme MENU ili EXIT da otkazete podešavanje.

## Antenna Type - Tip antene (Prikazuje se samo u režimu DTV)

Pritisnite dugme [▼]/[▲] da izaberete opciju Antenna Type.

Pritisnite dugme [◀]/[▶] da izaberete opciju Air / Cable / Satellite.

**Napomena:** 'Satellite' je opcionalna stavka, neko modeli nemaju ovu funkciju, proveriti kod proizvođača koji ste kupili.

# UPRAVLJANJE MENIJEM FUNKCIJA

## Scan

Pritisnite dugme [▼]/[▲] da izaberete opciju Scan. Pritisnite dugme OK za ulazak u podmeni.

## CI Card (Ova funkcija dostupna je samo kod modela TV-a sa Ci-funkcijom)

Pritisnite dugme [▼]/[▲] da izaberete opciju CI Card. Pritisnite dugme OK za ulazak u podmeni.

## Signal Information - Informacije o signalu

Pritisnite dugme [▼]/[▲] da izaberete opciju Signal Information. Pritisnite dugme OK za ulazak u podmeni.

## Audio Language - Audio jezik

Pritisnite dugme [▼]/[▲] za izbor opcije Audio Language. Pritisnite dugme OK za ulazak u podmeni.

## Subtitle - Titlovi

Pritisnite dugme [▼]/[▲] za izbor opcije Subtitle. Pritisnite dugme OK za ulazak u podmeni.

## Channel List - Lista kanala

Pritisnite dugme [▼]/[▲] za izbor opcije Channel List. Pritisnite dugme OK za ulazak u podmeni. Pritisnite dugme MENU za editovanje kanala. Pritisnite dugme EXIT ili MENU da prekinete podešavanje.

## EPG

Pritisnite dugme [▼]/[▲] da izaberete opciju EPG. Pritisnite dugme OK za ulazak u podmeni. to enter the sub-menu.

EPG 2016/02/20 12:19:10AM

Pie in the Sky  
[Drama]  
The Truth Will Out: The first series of the charming police drama. Henry is asked to search for a missing policeman, but all he wants to do is get his restaurant ready! [S]

20 Drama  
21 5 USA  
26 ITVBe  
27 ITV2+1  
30 5STAR  
37 QUEST  
39 The Store  
44 Channel 5+1

01:00AM - 02:00AM Pie in the Sky  
02:00AM - 04:00AM Lovejoy Christmas Special  
04:00AM - 07:00AM Home Shopping  
07:00AM - 07:20AM Home Shopping  
07:20AM - 07:50AM A Fine Romance  
07:50AM - 08:50AM House of Cards  
08:50AM - 09:50AM House of Cards  
09:50AM - 10:50AM House of Cards

## 4.Lock - zaključavanje

Pritisnite dugme MENU za ulazak u glavni meni. Pritisnite dugme [◀]/[▶] za izbor opcije Lock. Pritisnite dugme OK za ulazak u podmeni.

Please input password

Cancel OK

Note: Initial password "0000"

Pritisnite dugme [▼]/[▲] za izbor opcije Change Password / System Lock / Key Lock / Parental Guidance.

(Promena lozinke / Zaključavanje sistema / Zaključavanje komandi / Roditeljska kontrola)

Lock

Change Password >  
System Lock 03  
Key Lock 03  
Parental Guidance Off

## Change Password - Promena lozinke

Pritisnite dugme [▼]/[▲] za izbor opcije Change Password. Pritisnite dugme OK za ulazak u podmeni.

Set Password

Old Password  
New Password  
Confirm Password

Cancel OK

## UPRAVLJANJE MENIJEM FUNKCIJA

### System Lock - Zaključavanje sistema

Pritisnite dugme **【▼】 / 【▲】** da izaberete opciju System Lock.

Pritisnite dugme **【◀】 / 【▶】** da izaberete Off / On.

Kada je System Lock podešen na On, pritisnite dugme **【▼】 / 【▲】** za izbor Key Lock / Parental Guidance.

### Key Lock - Zaključavanje dugmadi

Pritisnite dugme **【▼】 / 【▲】** da izaberete opciju Key Lock.

Pritisnite dugme **【◀】 / 【▶】** da izaberete On / Off.

### Parental Guidance - Roditeljski Nadzor

Pritisnite dugme **【▼】 / 【▲】** da izaberete opciju Parental Guidance. Pritisnite dugme **【◀】 / 【▶】** da prilagodite.

### 5.Common - Opta podešavanja


Pritisnite dugme MENU za ulazak u glavni meni.

Pritisnite dugme **【◀】 / 【▶】** za izbor

opcije Common. Pritisnite dugme OK za ulazak u podmeni.

Pritisnite dugme **【▼】 / 【▲】** za izbor

stavke koju želite da podesite. Pritisnite dugme MENU ili EXIT da prekinete podešavanja.



### Podešavanja PVR (Prikazuju se samo u režimu DTV)

Pritisnite dugme **【▼】 / 【▲】** da izaberete opciju PVR podešavanja. Pritisnite dugme OK za ulazak u podmeni.

**Napomena:** Za ovu funkciju neophodno je da priključite USB uređaj.

### OSD Timer - Prikaz tajmera na ekranu

Pritisnite dugme **【▼】 / 【▲】** da izaberete opciju OSD Timer.

Pritisnite dugme **【◀】 / 【▶】** za izbor. (Opcije: off, 5sec, 15sec, 30sec, 40sec)

### Autostandby Timer - Tajmer za ulazak u standby režim

Pritisnite dugme **【▼】 / 【▲】** da izaberete opciju Autostandby Timer. Pritiskajte **【◀】 / 【▶】** za izbor. (Opcije: off, 3satar, 4sata, 5sati)

### Sleep Timer - Tajmer za spavanje

Pritisnite dugme **【▼】 / 【▲】** da izaberete opciju Sleep Timer. Pritisnite dugme **【◀】 / 【▶】** za izbor. (Opcije: off, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min)

### Blue Screen - Plavi ekran

Postavljanje boje pozadine na plavu boju kada nema ulaznog signala.

Pritisnite dugme **【▼】 / 【▲】** da izaberete opciju Blue Screen.

Pritisnite dugme **【◀】 / 【▶】** da izaberete On / Off.

### Teletext (Ova funkcija zahteva podršku signala koji prenose TV operateri.)

Pritisnite dugme **【▼】 / 【▲】** da izaberete opciju Teletext. Pritisnite dugme **【◀】 / 【▶】** za izbor. (Opcije: Arabic, East, West, Euro, Farsi, Russian)

### Audio Language 1st - Prvi audio jezik (Prikazuje se samo u režimu DTV)

Pritisnite dugme **【▼】 / 【▲】** da izaberete opciju Audio Language 1st.

Pritisnite dugme OK za ulazak u podmeni.

### Audio Language 2nd - Drugi audio jezik (Prikazuje se samo u režimu DTV)


Pritisnite dugme **【▼】 / 【▲】** da izaberete opciju Audio Language 2nd.

Pritisnite dugme OK za ulazak u podmeni.

# UPRAVLJANJE MENIJEM FUNKCIJA

## Podešavanja HDMI CEC

Pritisnite dugme **▼** / **▲** da izaberete opciju HDMI CEC Setup.  
Pritisnite dugme OK za ulazak u podmeni.



Pritisnite dugme **▼** / **▲** da izaberete opcije CEC / Tv Auto Power On / Device Auto Power Off / ARC / Device List.

**Napomena 1:** Sve opcije su dostupne samo kada je u okviru opcije HDMI CEC izabrano On.

**Napomena 2:** Lista uređaja je dostupna samo kada je izabran izbor HDMI.

## CEC

Pritisnite dugme **▼** / **▲** da izaberete opciju CEC, pritisnite dugme **◀** / **▶** da izaberete On / Off.

Sledeće opcije dostupne su samo kada je izabrano "On" unutar opcije CEC.

### Tv Auto Power On - Automatsko uključivanje TV-a

Pritisnite dugme **▼** / **▲** da izaberete opciju Tv Auto Power On.

Pritisnite dugme **◀** / **▶** da izaberete On / Off.

### Device Auto Power Off - Automatsko isključivanje uređaja

Pritisnite dugme **▼** / **▲** da izaberete opciju Device Auto Power Off.

Pritisnite dugme **◀** / **▶** da izaberete On / Off.

## ARC

Pritisnite dugme **▼** / **▲** da izaberet opciju ARC.

Pritisnite dugme **◀** / **▶** da izaberete On / Off.

## Device List - Lista uređaja


Pritisnite dugme **▼** / **▲** da izaberete opciju Device List.

Pritisnite dugme OK/ **▶** za ulazak u podmeni.

## Menu Reset - Resetovanje menija


Ova opcija vraća na početna podešavanja.

Pritisnite dugme **▼** / **▲** da izaberete opciju Menu Reset. Pritisnite dugme OK za ulazak u podmeni.

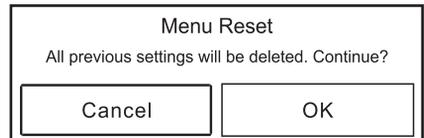

## 6.Advance - Napredna podešavanja

Pritisnite dugme MENU za ulazak u glavni meni. Pritisnite dugme **◀**/**▶** da izaberete opciju Advance. Pritisnite dugme OK da uđete u Sistemska podešavanja.



## VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

---

Mnogi kvarovi su prouzrokovani neodgovarajućim i nepravilnim podešavanjem i uglavnom su jednostavni za otkloniti. Ukoliko imate poteškoća sa rukovanjem, prvo pogledajte sledeću listu uobičajnih grešaka i njihovih rešenja.

SIMPTOMI	METODA PROVERAVANJA I PODEŠAVANJA
Nema slike ili zvuka	Proverite da li je naponski kabl ispravno priključen u utičnicu.
Slika je normalna ali bez zvuka	Proverite da nije slučajno zvuk podešen na nečujno (MUTE). Ukoliko jeste pojačajte zvuk.
Daljinski upravljačne radi.	Proverite da li je TV uključen. Proverite da li su baterije ispravno postavljene. Uverite se da infracrveni odašiljač na daljinskom ili TV-u nije izložen velikoj svetlosti ili da nije blokiran na bilo koji način.
Ne primete nikakav TV signal	Proverite da li je SOURCE prekidač postavljen na TV-u. Proverite i podešavanje za lokaciju i povezanost. Pokušajte da ponovo pretražite kanale i proverite metod pretrage.
Bez signala programa sa spoljašnjeg izvora	Proverite da li je taster SOURCE podešen na ispravnu poziciju za prijem signala.
Problem sa kontrastom I osvetljenjem	Napravite potrebne i željene izmene.
Slab kontrast i blede boje na svim kanalima	Proverite podešavanje za lokaciju prijema signala.
Linije ili tačke po celom ekranu	Drugi električni uređaji mogu da izazovu smetnje. Sklonite ih od televizora.
Sneg na ekranu	Proverite lokacijska podešavanja, kratak spoj, prekinuta konekcija ili bilo koja vidljiva oštećenja.
Dupla slika ili zamagljenost	Proverite podešavanja za lokaciju i uopšte položaj antene ili uređaja. Jak vetar može da izazove takve probleme. visoke zgrade ili planine takođe. Malo podešavanje antene može u mnogo čemu da popravi sliku.

### NAPOMENA:

Spoljna ili krovna antena treba da bude postavljena od strane ovlašćenog osoblja.

### NAPOMENA:

Ne podržavaju svi mobilni uređaji funkciju deljenja prikaza na ekran tv-a. Molimo vas da proverite da li vaš mobilni uređaj podržava ovu funkciju.

## SPECIFIKACIJA

Proporcija ekrana	16:9
Sistem	PAL/SEC AM BG/DK/I, DVB-T/C+T2
Impedansa koaksijalnog kabla	75 $\Omega$
Prijem TV kanala	Ceo opseg kanala
Napajanje, voltaža	100-240V~ 50/60Hz

**Napomena:** Delovi i specifikacije mogu da budu promenjene bez predhodne najave.

### Daljinski upravljač:

Karakteristike: Daljinski upravljač sa svim funkcijama ima radijus rada 8 metara

Napajanje: DC 3V (dve baterije, veličine AAA, preporuka da koristite alkalne)




Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

# PREDLOG

Kako bi se osnovna instalacija učinila jednostavnijom i kako bi se izbegao bilo kakav rizik od ogrebotina i oštećenja, savetujemo da koristite odvijač tipa PH2.

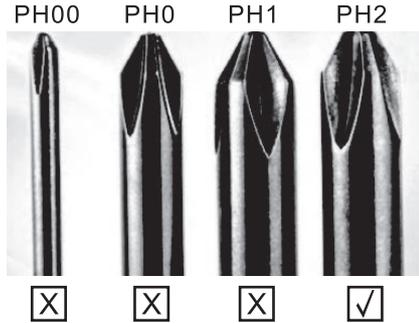

## UPOZORENJE


Nikada ne postavljajte TV uređaj na nestabilno mesto. TV uređaj može pasti i dovesti do teških telesnih povreda ili smrti. Mnoge povrede, naročito dece, mogu se izbeći preduzimanjem jednostavnih mera predostrožnosti, kao što su:

1. Korišćenje vitrina ili postolja preporučenih od strane proizvođača TV uređaja.
2. Korišćenje samo onog nameštaja na kome će TV uređaj biti bezbedan.
3. TV uređaj ne prelazi ivicu pomoćnog nameštaja na kome se nalazi.
4. TV uređaj se ne postavlja na nameštaj velike visine (na primer, ormari ili police za knjige) bez pričvršćivanja nameštaja i TV uređaja za odgovarajuću podlogu.
5. TV uređaj se ne postavlja na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između TV uređaja i pomoćnog nameštaja.
6. Decu treba edukovati o opasnostima usled penjanja na nameštaj kako bi dohvatila TV ili njegove funkcije.
7. Ako zadržavate i premeštate svoj postojeći TV, treba primenjivati iste preporuke kao one gore navedene.

Vijak za montažu na zid: M4 od 22-24 inča, M6 od 28-70 inča, M8 od 75 inča.

**Napomena:** ne postavljajte uređaj pod uglom kako ne bi došlo do njegovog pada.

**Napomena:** Ako model ima otvor za CI karticu na gornjem delu ekrana, silikonski zaštitni poklopac za CI karticu možete pronaći u kesi sa dodatnom opremom (za modele bez otvora za CI karticu, ne postoji zaštitni poklopac). Molimo vas da zaštitni poklopac ubacite u otvor kada se CI kartica ne koristi.

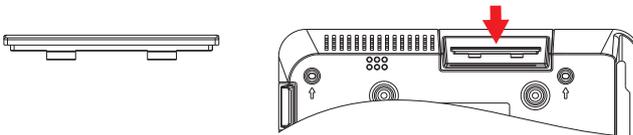

**Napomena:** Slika je ilustrativnog karaktera.



Nadamo se da ste pažljivo pročitali uputstva i da ćete ih se pridržavati.  
Za više informacija o FOX uređajima posetite našu internet stranicu:

[www.foxelectronics.rs](http://www.foxelectronics.rs)