



**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**LED TELEVIZORI** Model: 43AOS400A

Hvala Vam što ste kupili ovaj uređaj.

FOX LED televizori prepoznaju se po odličnim tehničkim karakteristikama, kao i modernom, funkcionalnom i elegantnom dizajnu. Osim toga konstantna unaprednja u vidu postprodajne podrške, izuzetno efikasna i rasprostranjena servisna mreža čine da se ponosni vlasnici **FOX televizora** mogu osećati sigurno.

Napravili ste pravi izbor.

U nastavku slede uputstva za upotrebu. Nisu komplikovana, ali ih se morate pridržavati.



Android™ OS

EN

SR



**FOX LED televizori**  
- stvoreni za uživanje.

Hvala Vam što ste kupili ovaj uređaj.

**FOX LED** televizori prepoznaju se po odličnim tehničkim karakteristikama, kao i modernom, funkcionalnom i elegantnom dizajnu. Osim toga konstantna unapređenja u vidu postprodajne podrške, izuzetno efikasna i rasprostranjena servisna mreža čine da se ponosni vlasnici **FOX televizora** mogu osećati sigurno.

Napravili ste pravi izbor.

U nastavku slede uputstva za upotrebu. Nisu komplikovana, ali ih se morate pridržavati.

# SADRŽAJ

---

## BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

---

2 - 4

## OPIS KONTROLNIH TASTERA I KONEKTORA

---

5 - 6

## DALJINSKI UPRAVLJAČ

---

7 - 8

## RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA

---

9 - 17

## VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

---

18

## SPECIFIKACIJA

---

19

# BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

## VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

### UPOZORENJE

KAKO BISTE SPREČILI POŽAR ILI ELEKTRIČNI UDAR NEMOJTE KORISTITI PRODUŽNI KABL, DUPLI UTIKAČ ILI DRUGE DODATKE NA UTIĆNICI OSIM ONIH KOJI BI MOGLI DA SPREČE IZAZIVANJE STRUJNOG UDARA. KAKO BISTE SPREČILI POŽAR ILI ELEKTRIČNI UDAR NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ VLAZI ILI KIŠI.



Ovaj simbol munje u jednakostrošničnom trouglu upozorava korisnike na prisustvo opasnog I ne izlovanog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljan da stvori rizik STRUJNOG UDARA

### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

Upozorenje: Da biste smanjili rizik od strujnog udara nemojte skidati poklopac (ili zadnju stranu). Unutra nemadelova koje korisnik može sam dazameni. Za obavljanje servisa zatražitepomoć kvalifikovanog osoblja



Znak uzvika unutar jedna-kostraničnog trougla u ovom uputstvu upozorava korisnika na prisustvo važnih instrukcija za rad i održavanje (servisiranje) uređaja.

Ovaj aparat ne treba izlagati vodi, a predmete ispunjene tečnošću poput vaza ne treba da budu postavljeni na i oko uređaja.

### OPREZ

Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija nepropisno zameni.

Zamenite postojeću sa samo odgovarajućom vrstom baterije.

Nemojte izlagati bateriju direktnoj sunčevoj svetlosti ili bilo kojem drugom izvoru toplote.

Obezbedite pravilno odlaganje istrošenih baterija.

Ostavite lako dostupnim mesto gde je utikač ili nastavak za prekid napajanja.

Da biste smanjili rizik od strujnog udara, ne obavljajte bilo kakvo servisiranje osim onih koje se pominju u ovom uputstvu.

### VAŽNE INFORMACIJE

Ako televizor nije postavljen na dovoljno stabilnom mestu, može postojati potencijalna opasnost od pada.

Mnoge povrede, posebno dečije, mogu se izbeći primenom jednostavnih mera opreza kao što su:

Korišćenje elemenata ili stalaka koje je preporučio proizvođač televizora.

Korišćenje samo onog nameštaja koji može sigurno izdržati uređaj.

Obezbeđivanje uređaja tako da ne prelazi ivicu nameštaja.

Nemojte postavljati TV-a na visok nameštaj (na primer, ormare ili police) bez predhodnog pričvršćivanja kako nameštaja tako i uređaja na odgovarajuću površinu.

Ne pokrivajte televizora krpom i ne stavljajte drugi materijal između televizora i nameštaja na kom stoji.



### Sigurna instalacija

Koristite pojaz za fiksiranje televizora kako bi sprečili uređaj od pada unapred.



## BEZBEDNOSNE INFORMACIJE


---

- Pročitajte uputstva-** Sve napomene o sigurnosti i načinu rada treba pročitati pre uključivanja aparata.
- Sačuvajte uputstva –** Uputstva za sigurnost i uputstvo za upotrebu treba da se sačuvaju za buduće potrebe.
- Imajte u vidu Upozorenja –** Treba se pridržavati svih upozorenja na aparatu i svih uputstava za upotrebu.
- Pratite uputstva-** Treba pratiti sva uputstva.



- Voda i vlažnost –** Aparat ne treba koristiti u blizini vode.
- Nosač i postolje –** Aparat treba koristiti samo sa nosačem ili postoljem koje preporučuje proizvođač
- Montaža na zid ili plafon –** Aparat treba da se montira na zid ili plafon samo po preporuci proizvođača.
- Ventilacija –** Aparat treba da bude dobro postavljen, tako da lokacija ili pozicija aparata ne ometaju njegovo provetranje.
- Toplota –** Ovaj aparat treba postaviti dalje od izvora toploće kao što su radijatori i peći.
- Napajanje -** Aparat treba povezati samo na napajanje kao što je opisano u uputstvima za upotrebu ili onako kako je naznačeno na uređaju.
- Uzemljenje ili polarizacija –** Treba preduzeti mere predostrožnosti.
- Zaštita kabla za napajanje –** Naponski kabl treba da bude usmeren tako da je malo verovatno da se može gaziti, priklještiti stvarima na njemu i njegovom kraju.
- Čišćenje –** Aparat bi trebalo čistiti samo po preporuci proizvođača.
- Napajanje spoljne antene treba da se nalazi daleko od dalekovoda.**
- Uzemljenje spoljne antene –** Ako je spoljna antena povezana na prijemnik, antenski sistem mora biti uzemljen kako bi se obezbedila zaštita od naponskog i izvornog statickog elektricitet.
- Kada ga dugo ne koristite –** napajanje uređaja trebalo bi da bude isključeno iz utičnice kada se ne koristi duži vremenski period.
- Upad predmeta i tečnosti –** Treba paziti da predmeti ne upadnu, a tečnost ne prospe u kućište kroz otvore.
- Kada je potreban servis –** Aparat treba da servisira kvalifikovano servisno osoblje kada su:
  - Kabal za struju ili utikač oštećeni.
  - Kada predmeti upadnu ili kada se tečnost prolije po uređaju
  - Kada je aparat izložen kiši
  - Kada aparat ne radi normalno ili pokazuje značajnu promenu u radu.
- Ventilacioni otvori ne bi trebalo da budu pokriveni predmetima, kao sto su novine, tkanine, zavese itd.**
- Izvore otvorenog plamena, kao sto su upaljene sveće, ne bi trebalo da stoe na aparatu**
- Aparat će biti povezan sa mrežnom utičnicom sa zaštitnim uzemljenjem. Utičnica ili nastavak za prekid napajanja trebaju da budu lako dostupni.**

# BEZBEDNOSNE INFORMACIJE




## UPOZORENJE

Visok napon se koristi u napajanju ovog proizvoda. Ne uklanjajte zadnjipoklopac. Obratite se kvalifikovanoj osobi za obavljanje servisa.




## UPOZORENJE

Da biste sprečili požar ili strujni udar, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlaži.



## UPOZORENJE

Nemojte ispuštaći i gurati predmete u kućište TV-a ili u otvore. Nikad nemojte prosipati tečnost na TV prijemnik.

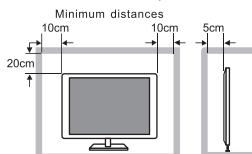

## OPREZ

Ako televizor treba da se ugradi u zatvoren odeljak ili na sličan način, morate se pridržavati dela uputstva o mini-malnim udaljenostima. Toplota može smanjiti životni vek televizora, a takođe može biti povećan rizik od požara.



## OPREZ

Nikada nemojte da stanete ili se oslonite ili gurnete uređaj ili stalak na kom se uređaj nalazi. Treba obratiti posebnu pažnju na decu.




## OPREZ

Ne stavljamte glavnu jedinicu na nestabilno postolje, policu ili sto. Usled pada može doći do ozbiljne povrede lica ili štete na televizoru.



## OPREZ

Kada se proizvod ne koristi duži vremenski period, preporučljivo je da isključite mrežni kabl iz utičnice .

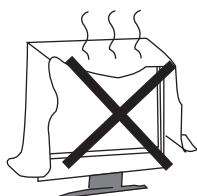

## OPREZ

Izbegavajte izlaganje glavne jedinice direktnom suncu i drugim izvorima topline. Ne postavljajte televizor na druge proizvode koji emituju toploto. Na primer: Video uređaj, audio pojačala. Ne blokiraj otvore za ventilaciju u zadnjem poklopcu. Ventilacija je od suštinskog značaja za sprečavanje električnih kvarova. Ne stavljamte kabl za napajanje ispod glavne jedinice.



## OPREZ

Panel (ekran) koji se koristi u ovom proizvodu napravljen je od stakla. Može se slomiti padom uređaja ili nasilnim udarcem. Pojedinci treba oprezno da rade sa razbijenim stakлом ekrana.



# OPIS KONTROLNIH TASTERA I KONEKTORA

## NAZIV TASTERA

NAZIV DUGMIĆA	VRSTA TASTERA				INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU
	1	2	3	4	
SOURCE BUTTON	INPUT	(SOURCE)		INPUT	PRIKAZIVANJE GLAVNOG MENIJA ZA IZBOR FUNKCIJA TV UREĐAJA (DIGITALNI, ANTENSKI, SMART, OPCIJA, MEDIA - USB, HDMI)
MENU BUTTON	MENU	(MENU)		MENU	PRIKAZIVANJE MENIJA TV UREĐAJA
VOLUME UP BUTTON	VOL+	(VOL+)			POJAČAVANJE ZVUKA
VOLUME DOWN BUTTON	VOL-	(VOL-)			UTIŠAVANJE ZVUKA
PROGRAM UP BUTTON	CH+	(CH+)	C/P A		PREBACIVANJE NA VIŠI KANAL
PROGRAM DOWN BUTTON	CH-	(CH-)	C/P V		PREBACIVANJE NA NIŽI KANAL
STANDBY BUTTON	POWER	(POWER)		STANDBY	UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE TV UREĐAJA DOK JE U REŽIMU MIROVANJA

### NAPOMENA

1. Kontrolni tasteri su prilagođeni za upotrebu na našim TV modelima. Molimo da ih koristite u skladu sa namenom.
2. Broj i raspored kontrolnih tastera može biti drugačiji u zavisnosti od modela. Molimo da ih koristite u skladu sa Vašim uređajem i njihovom namenom.

### NAPOMENA

Ukoliko program pratite putem kablovske televizije proverite da li je propisno izvedeno  
Uzemljenje i izjednačavanje potencijala na kablu vašeg kablovskog operatera.  
Za ove informacije kontaktirajte vašeg kablovskog operatera.

## OPIS KONTROLNIH TASTERA I KONEKTORA


NAZIV ULAZA/IZLAZA	VRSTA IKONICE ZA ULAZ/IZLAZ			INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU
	1	2	3	
AV IN				AUDIO/VIDEO ULAZ
COMPONENTIN			/	YPBPR ULAZ, ZA POVEZIVANJE EKSTERNIH UREĐAJA ( DVD, PLAYER, KUĆNI BIOSKOP... )
AV OUT			/	AUDIO/VIDEO IZLAZ
AUDIO OUT			/	AUDIO IZLAZ ZA POVEZIVANJE EKSTERNIH ZVUČNIKA
TERMINAL ANTENNA (750HM), TV SIGNAL INPUT PORT			/	POVEZIVANJE ANTENE ZA ZEMALJSKE KANALE ( KROVNA/SOBNA ANTENA )
TERMINAL ANTENNA (750HM), SATELIT SIGNAL INPUT PORT				POVEZIVANJE SATELITSKE ANTENE
AUDIO IN				AUDIO ULAZ
VIDEO OUT				VIDEO IZLAZ
COAXIAL OUT				DIGITALNI IZLAZ ZA EKSTERNE ZVUČNIKE
VGA				VGA ULAZ ZA POVEZIVANJE RAČUNARA I TV UREĐAJA
VGA AUDIO IN				VGA ULAZ ZA AUDIO POVEZIVANJE
HDMI				HDMI ULAZ ZA POVEZIVANJE RAZNIH EKSTERNIH UREĐAJA
USB IN				USB ULAZ ZA POVEZIVANJE RAZNIH EKSTERNIH UREĐAJA I MEMORIJA
EARPHONE OUT				IZLAZ ZA POVEZIVANJE SLUŠALICA
SCART				SCART ULAZ ZA POVEZIVANJE RAZNIH EKSTERNIH UREĐAJA
OPTICAL				OPTIČKI IZLAZ ZA POVEZIVANJE UREĐAJA KOJI KORISTE OPTIČKI KABL
RJ45 IN				ZA POVEZIVANJE TV UREĐAJA NA INTERNET ( LAN MREŽA )
DC IN, OPTIONAL				OPCIONO – ULAZ ZA POVEZIVANJE NA ADAPTER OD 12V
TF IN				ULAZ ZA ČITAVANJE MEMORIJSKE KARTICE
PCMCIA				ULAZ ZA CI ( CI+ )

1. Svi ulazi / izlazi su prilagođeni za upotrebu na našim TV modelima. Molimo da ih koristite u skladu sa namenom.

2. Broj ulaza/izlaza može biti drugačiji u zavisnosti od modela. Molimo da ih koristite u skladu sa Vašim uređajem i njihovom namenom

# DALJINSKI UPRAVLJAČ

Prilikom upotrebe daljinskog upravljača, usmerite ga ka prijemniku signala daljinskog upravljača. Predmeti koji se nađu između daljinskog upravljača i prijemnika signala mogu da onemoguće normalno funkcionisanje.

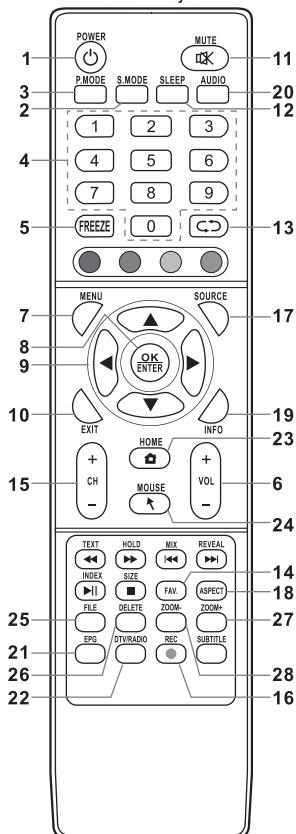

## 1. POWER TASTER

uključivanje/isključivanje TV uređaja

## 2. S.MODE TASTER

taster za podešavanje zvučnih efekata

## 3. P.MODE TASTER

taster za odabir efekata slike

## 4. NUMBER (NUMERIČKI) TASTERI

direktno biranje kanala ili unošenje lozinke

## 5. FREEZE (ZAMRZAVANJE) TASTER

zamrzavanje trenutnog prikaza na ekranu

## 6. VOL+ / VOL- TASTER

pojačavanje/utišavanje zvuka

## 7. MENU (MENI) TASTER

ulazak u glavni meni, za izlaz, pritisnite ponovo ili koristite dugme "EXIT"

## 8. OK/ENTER TASTER

potvrđivanje izbora ili ulazak u podmeni

## 9. UP, DOWN, LEFT, RIGHT ARROW (STRELICE

GORE, DOLE, LEVO, DESNO) TASTER

kretanje kroz meni

## 10. EXIT (IZLAZ) TASTER

izlaz iz trenutnog menija

## 11. MUTE (ISKLJUČIVANJE ZVUKA) TASTER

pritisnite za isključenje zvuka. Ponovnim pritiskom vraćate zvuk na predhodnu jačinu

## 12. SLEEP (AUTO-ISKLJUČIVANJE) TASTER

podešavanje automatskog isključivanja TV uređaja u određeno vreme

## 13. RETURN (POVRATAK) TASTER

povratak na kanal koji ste predhodno gledali

## 14. FAV. (OMILJENO) TASTER

prikazivanje omiljene programske liste

## 15. CH+/CH- (SLEDEĆI/PREDHODNI PROGRAM) TASTER

promena TV kanala

## 16. REC (SNIMANJE) TASTER

snimanje trenutnog programa (radi samo u DTV režimu rada)

## 17. SOURCE (IZVOR SIGNALA) TASTER

izbor funkcije TV uređaja (digitalni, antenski, smart opcija, media-USB, HDMI)

## 18. ASPECT (FORMAT PRIKAZA) TASTER

izbor formata prikaza slike na ekranu

## 19. INFO (INFORMACIJA) TASTER

prikazivanje informacija o trenutnom statusu signala, kvalitetu slike, programima ...

## 20. AUDIO TASTER

izbor zvuka sa različitih izvora (ako postoji)

## 21. EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI VODIČ) TASTER

otvaranje/zatvaranje EPG-a (samo u DTV režimu rada)

## 22. DTV/RADIO TASTER

prelazak sa DTV na radio program i obrnuto

## 23. HOME (POČETNI) TASTER

povratak na Smart - TV početnu stranu

## 24. MOUSE TASTER

prebacivanje kontrole na cursor vidljiv na ekranu.

## 25. FILE (USB) TASTER

direktni ulazak u USB režim rada.

## 26. DELETE (BRISANJE) TASTER

brisanje u USB režimu rada.

## 27. ZOOM + (UVEĆAJ) TASTER

uvećanje slike u Smart režimu rada.

## 28. ZOOM - (UMANJI) TASTER

umanji slike u Smart režimu rada.

## Napomena:

EPG, DTV/RADIO, REC funkcije imaju efekta samo u DTV modu

# DALJINSKI UPRAVLJAČ

## TELETEXT FUNKCIJA (Opciono)

### 1) TEXT TASTER

pritisnite taster za prelazak sa TVslike na Teletext, ukoliko TV stanica podržava isti.

### 2) REVEAL TASTER Za

prikazivanje skrivenih karaktera.

### 3) MIX TASTER

Taster za prikazivanje Teletexta i TV slike zajedno ili samo Teletext slike. Ovaj taster omogućava korisniku da unese 4 digitalne podstrane za trenutnu stranu. Ukoliko sledeće digitalne strane nisu unešene za 5 sekundi, predhodni broj strane će biti ponovo pozvan i prikazan na ekranu.

### 4) RED/GREEN/YELOW/BLUE TASTER

Ova 4 tastera u Teletext modu služe za brzo prebacivanje (zumiranje, prebacivanje na sledeću stranu...)

### 5) UP/DOWN TASTER

Pomeranje stranice gore/dole uteletext modu

### 6) 0,1,2...9 TASTER

Izbor određene stranice uz pomoć numerisanih tastera.

### 7) HOLD TASTER

Neke teletext informacije se nalazena više stranica koje se automatski menjaju nakon određenog vremena. Pritisnite taster HOLD da zaustavite promenu strana. Za nastavak promene strane, pritisnite ponovo HOLD

### 8) SIZE TASTER

Taster za povećanje dimenzije karaktera i prikazivanje pola teletext strane. Svaki pritisak će prikazivati više i više do normalne strane

### 9) INDEX TASTER

Pritisnite ovaj taster kako biste videli index stranu u teletext modu. Prikaz teletext vremena.

## USB FUNKCIJA (Opciono)

### 1) ◀◀ / ▶▶ TASTER

Premotajte scenu ili muziku

### 2) ◀◀ / ▶▶ TASTER

Vraćanje na predhodni ili prelazak na naredni fajl

### 3) ▶▷ TASTER

početak / pauza

### 4) ■ TASTER

Zaustavljanje. Pritisnite da potvrdite akciju (Na primer:kopiraj, nalepi itd.) Ponavljanje scene ili muzike u reprodukciji filmova na USB-u.

### 5) SUBTITLE TASTER

Otvara ili zatvara funkciju titla ( titl mora biti preuzet sa interneta i mora biti identičan kao fajl, kao i kompatibilan sa fajlom koji podržava)

**Napomena:** USB uređaj već mora biti povezan.


## INSTALACIJA BATERIJA U DALJINSKI UPRAVLJAČ

1. Otvorite poklopac odeljka za baterije

2. Stavite dve AAA baterije ( uske ) od 1.5V. Budite sigurni da se polaritet baterija ( + i - ) podudara sa polaritetom unutar odeljka.

### Napomena:

- Preporučujemo upotrebu alkalnih baterija
- Rok trajanja baterija može biti i duže od jedne godine, u zavisnosti od toga koliko često se daljinski upravljač koristi. Za najbolje performanse, baterij treba menjati bar jednom godišnje ili onda kada počnu da ometaju rad daljinskog upravljača.
- Budite sigurni da su baterije okrenute u dobrom pravcu, kao na slici.
- Nemojte mešati stare i nove baterije ili različite vrste baterija.
- Stare baterije mogu iscureti i oštetići daljinski upravljač. Uvek uklonite oslabljene baterije.
- Ne bacajte baterije u vatru, ne punite i ne rasklapajte ih. Naročito nemojte puniti, sklapati i rasklapati, zagrevati ili sagorevati upotrebljene baterije. poštujte odgovarajuće propise o zaštiti okoline u vezi sa upotrebljenim baterijama.

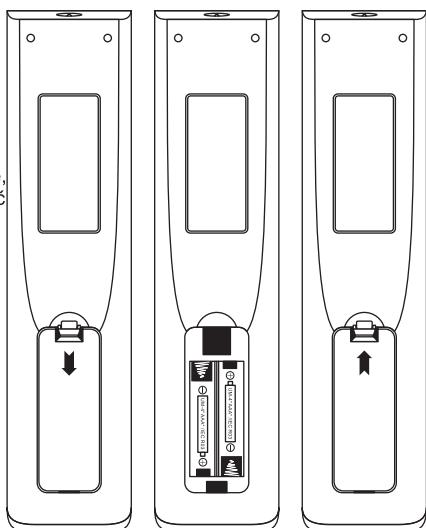

# RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA

Napomena: Slike na ovom priručniku su date samo kao primeri a merodavne su slike na samim proizvodima.

## Čarobnjak za podešavanje

Povežite RF kabel sa ulaza u televizor pod nazivom "RF-In" i u Vašu utičnicu za antenu. Pritisnite OK tipku kako biste izabrali početak podešavanja.

### Welcome to use Smart TV

For your enjoyment of viewing content, we need to do some simple settings

Start the setup

Napomena: Ova slika je data samo kao referenca.

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali jezik. Pritisnite OK tipku kako biste potvrdili i pritisnite tipku **【▶】** kako biste izabrali vremensku zonu.

1 Select the language you are using

1 / 4

- Deutsch
- English
- Français
- Русский

Napomena: Ova slika je data samo kao referenca.

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali vremensku zonu. Pritisnite OK tipku kako biste potvrdili, pritisnite tipku **【▶】** kako biste se povezali na vaj-faj signal/mrežu.

2 Select the time zone you are using

2 / 4

- Dubai GMT+04:00
- Muscat GMT+04:00
- Tbilisi GMT+04:00
- Yerevan GMT+04:00

Napomena: Ova slika je data samo kao referenca.

Pritisnite OK tipku kako biste se povezali na vaj-faj signal/mrežu. Pritisnite tipku **【▶】** kako biste izabrali izvor.

3 Set your TV network


3 / 4

- Tenda\_1346C0 WPA/WPA2
- CYY003 WPA/WPA2
- TP-LINK\_63B32E WPA/WPA2
- Xiaomi\_WIN7- WPA/WPA2

Napomena: Ova slika je data samo kao referenca.

## RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA


Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali izvor.

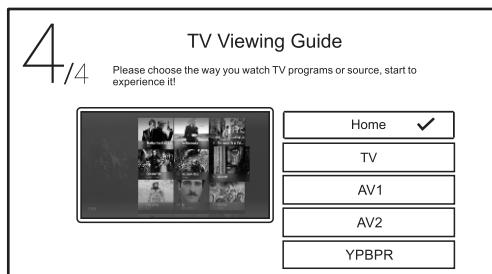

### Početna stranica

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali početnu stranu


**【▶】** tipka za izbor početne stranu u meniju TV inputa.

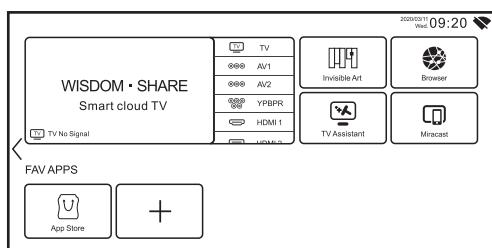


Napomena: Ova slika je data samo kao referenca.

Kada je cursor blizu leve ivice, pritisnite tipku **【◀】** kako biste pozvali bočnu traku.  
Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali podešavanja aplikacija / mreže / medija. Na početnoj strani možete izabrati program koji želite.

**MyApps (Moje aplikacije)**  
Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali Moje aplikacije i pritisnite tipku OK kako biste ušli u spisak aplikacija.

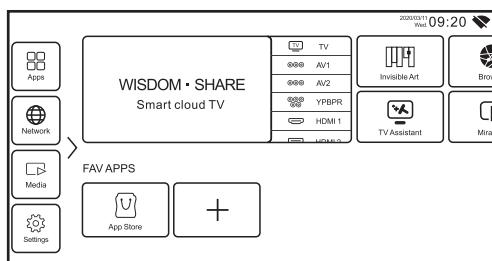

Napomena: Ova slika je data samo kao referenca.

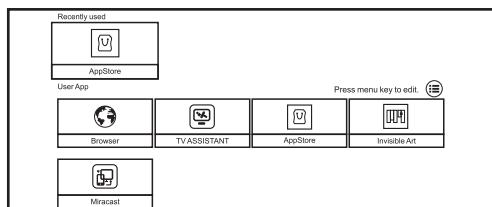

Napomena: Ova slika je data samo kao referenca.

# RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA


## Settings (Podešavanja)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】**

Kako biste izabrali podešavanja, a OK tipku kako biste ušli u Podešavanja sistema


Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali

Mrežu /Vreme / Osnovne funkcije. / Podatke o sistemu.



## Network (Mreža)


Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali Mrežu, zatim pritisnite OK tipku kako biste ušli.

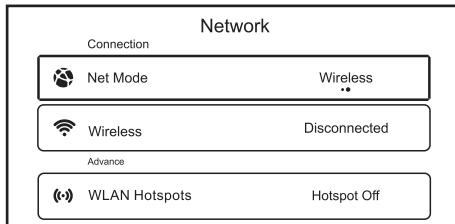

## Time (Vreme)

Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali Vreme.


Pritisnite tipku OK kako biste ušli.

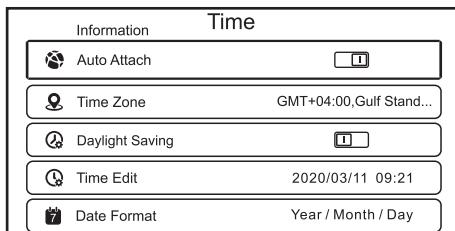

Napomena: Ova slika je data samo kao referenca.

## Common (Osnovne funkcije)

Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali Osnovne funkcije, zatim pritisnite tipku OK, kako biste ušli.

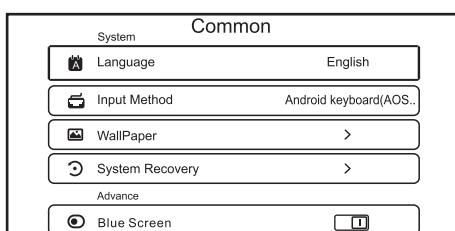


Napomena: Ova slika je data samo kao referenca.

## Mediji

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali Multimediju na početnoj stranici i pritisnite tipku OK da biste ušli u Medija centar.

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Sve /Video / Audio / Slika.


Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** kao biste izabrali datoteku, pritisnite tipku MENU kako biste otvorili podmeni.

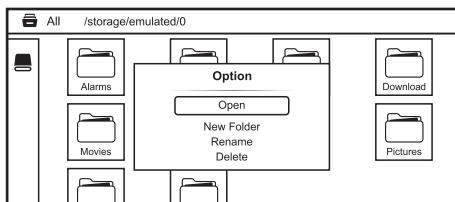

# RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA

## Video

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Video ili Sve i pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali Filmove.

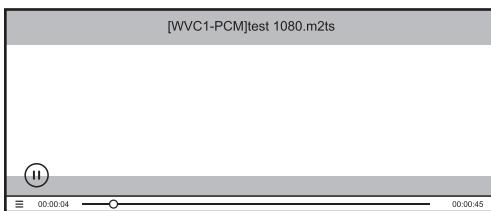

## Audio

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Audio ili Sve i pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali Muziku.



## Image (Slika)

Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali Sliku ili Sve i pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali Slike.

Play List	1/13	>
Play Slide	Start	>
Interval Time	3 Sec.	▼
Aspect Ratio	Original	▼
Rotate	Default	▼
Set as wallpaper		>
Information		▼
Picture & Sound		>

## Source (Izvor)

Pritisnite tipku SOURCE (izvor) kako biste ušli u meni izvora

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali.

Pritisnite OK kako biste izabrali izvor.

## Podešavanje TV-a

Pritisnite tipku MENU (meni) kako biste ušli u glavni meni.


Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** kako biste označili željenu ikonicu menija i pritisnite tipku OK radi izbora. (Opciono: Home / Source / Picture / Sound / Channel / Lock / Common / Advance (početna strana / izvor / slika / zvuk / kanal / zaključavanje / osnovne funkcije / napredne funkcije)).



# RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA

## 1. Picture (Slika)

Pritisnite tipku MENU kako biste ušli u glavni meni. Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali Sliku. Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni.



Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Režim slike / Kontrast / Osvetljenje / Boju / Oštrinu / Smanjenje buke / Format / Temp. boja / Još podešavanja. Pritisnite tipku MENU ili EXIT kako biste završili.

### Picture Mode (Režim slike)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Režim slike, potom pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** radi izbora. (Opciono: Standard, Dynamic, Vivid, Energy Saving, User).

Standard Standardna slika.

Dynamic Pojačanje kontrasta, boje i jasnoće prikaza ekrana tako da se dobije dinamički balans ekrana.

Vivid Lepe boje slike i življva slika.

Energy saving Izbor režima za uštedu energije utiče na osvetljenost ekrana.

User Podešavanje slike definisće korisnik.

### Contrast / Brightness / Color / Sharpness (Kontrast / Osvetljenost / Boja / Oštrina) (opciono samo u korisničkom režimu)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** radi izbora, odnosno tipku **【◀】 / 【▶】** radi podešavanja.

Kontrast Podešavanje kontrasta slike.

Osvetljenost Podešavanje osvetljenosti slike.

Boja Podešavanje gustine boje slike.

Oštrina Podešavanje ivične oštirine slike.

### Noise Reduction (Smanjenje šuma)

Podesite opcije za eliminisanje jačine šuma.

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** radi izbora Smanjenja jačine šuma.

Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali podešavanja Off / Low / Middle / High / Auto (Isklj./Niska/Srednja/Auto).

### Aspect Ratio (Format)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Format. Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** za podešavanje.

### Color Temp (Temperatura boja)

Podesite ukupne boje slike. Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Temp. boje.

Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali Cool / Normal / Warm (hladna/normalna/topla).

Cool Slika sa blago pojačanim plavim nijansama.

Normal Živa slika.

Warm Slika sa pojačanim nijansama crvene boje.

### More Settings (Dodatna podešavanja)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste

izabrali Dodatna podešavanja. Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni.

### DLC

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste

izabrali DLC. Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali On / Off.

### HDMI mode (HDMI režim) (Prikazuje se samo pod HDMI)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali HDMI režim. Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali Video / Graphic / Auto.

### HDR (prikazuje se samo pod HDMI)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali HDR. Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** radi prilagodavanja.


### 4K Enhanced (4K poboljšano) (prikazuje se samo pod HDMI)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali 4K Enhanced (4K poboljšano). Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** za podešavanje.

## 2. Sound (Zvuk)

Pritisnite tipku MENU kako biste ušli u glavni meni. Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali Zvuk. Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni.

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali stavku za podešavanje. Pritisnite tipku MENU ili EXIT kako biste završili.

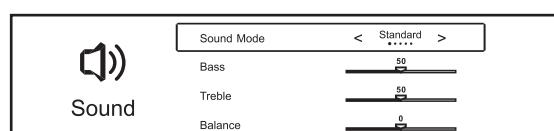

# RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA

## Sound Mode (Režim zvuka)

Pritisnite tipku **[▼] / [▲]** kako biste izabrali Režim zvuka.

Pritisnite tipku **[◀] / [▶]** radi izbora. (Opciono: Standard / Music / Movie / News / User).

Standard Emitovanje balansiranog zvuka pod bilo kojim okolnostima.

Music Pojačanje visokih tonova i smanjenje basa.

Movie Pojačanje visokih tonova i basa za iskustvo bogatog zvuka.

News Pojačanje glasa.

User Za prilagođavanje podešavanja zvuka.

## Bass / Treble (Bas / Visoki tonovi) (opcionalno samo u korisničkom režimu)

Pritisnite tipku **[▼] / [▲]** radi izbora. Pritisnite tipku **[◀] / [▶]** radi podešavanja.

Bass Podešavanje zvukova niske frekvencije.

Treble Podešavanje zvukova visoke frekvencije.

## Balance (Balans)

Balans levog i desnog kanala.

Pritisnite tipku **[▼] / [▲]** kako biste izabrali Balans. Pritisnite tipku **[◀] / [▶]** radi podešavanja.

## AVC

Pritisnite tipku **[▼] / [▲]** kako biste izabrali AVC. Pritisnite tipku **[◀] / [▶]** kako biste izabrali On / Off.

**Napomena:** Nakon što otvorite "AVC", nakon podešavanja zvuka, jačina zvuka koji se emituje sa zvučnika ostaje stabilna, bez obzira na razlike između TV zvuka svakog kanala.

## Audio Description (Audio opis) (važi u DTV)

Pritisnite tipku **[▼] / [▲]** kako biste izabrali Audio Description (Audio opis). Pritisnite tipku **[◀] / [▶]** radi podešavanja.

## ADVolume (AD jačina zvuka) (važi samo u DTV)

Pritisnite tipku **[▼] / [▲]** button to select ADVolume. Pritisnite tipku **[◀] / [▶]** za podešavanje.

**Napomena:** Only works when Audio Description is set to On.

## Hearing Impaired (za lica sa oštećenim sluhom) (Važi samo u DTV)

Pritisnite tipku **[▼] / [▲]** kako biste izabrali funkciju za lica sa oštećenim sluhom. Pritisnite tipku **[◀] / [▶]** radi podešavanja.

## Multi-Track Sound (zvuk sa više traka) (prikazuje se samo u ATV)

Pritisnite tipku **[▼] / [▲]** radi izbora. Pritisnite tipku **[◀] / [▶]** radi podešavanja.

**Napomena:** Audio Description / ADVolume /

Hearing Impaired / Multi-Track Sound funkcija zahteva podršku za signal kako bi bila aktivna.

## More Settings (Dodatna podešavanja)

Pritisnite tipku **[▼] / [▲]** kako biste izabrali

Dodatna podešavanja. Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni.

## Digital Audio Output (Digitalni audio izlaz)

Pritisnite tipku **[▼] / [▲]** kako biste izabrali digitalni audio izlaz. Pritisnite tipku **[◀] / [▶]** kako biste izabrali Off / PCM / RAW.

## SPDIF Delay (SPDIF odlaganje)

Pritisnite tipku **[▼] / [▲]** kako biste izabrali SPDIF odlaganje. Pritisnite tipku **[◀] / [▶]** za podešavanje.

## Surround (Okruženje)

Pritisnite tipku **[▼] / [▲]** kako biste izabrali Okruženje. Pritisnite tipku **[◀] / [▶]** kako biste izabrali ON / OFF.

## Audio Only (Samo audio)

Pritisnite tipku **[▼] / [▲]** kako biste izabrali Samo audio. Priskom na tipku OK isključuje se pozadinsko osvetljenje.

## 3. Channel (Kanal)

Pritisnite tipku MENU radi ulaska u glavni meni.

Pritisnite tipku **[◀] / [▶]** kako biste izabrali Kanal.

Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni.



Pritisnite tipku **[▼] / [▲]** kako biste izabrali stavku za podešavanje.

Pritisnite tipku MENU ili EXIT kako biste završili.

## Antenna Type (Tip antene)

Pritisnite tipku **[▼] / [▲]** kako biste izabrali Tip antene. Pritisnite tipku **[◀] / [▶]** kako biste izabrali Air / Cable / Satellite (vazdušna / kablovska / preko satelita).

**Napomena:** "Satelit" je opcionalna funkcija kojom neki modeli ne raspolažu, relevantna je konfiguracija konkretnog modela.



# RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA

## Scan (Pretraga)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Pretragu. Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni.

### Auto Scan (Automatska pretraga)

Funkcija automatske pretrage može automatski da pretražuje dostupne kanale.

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Auto Scan, potom pritsnite tipku OK kako biste započeli automatsku pretragu. Ako želite da zaustavite pretragu pritsnite tipku EXIT ili MENU kako biste to učinili.

### Analog Manual Scan (Analognog manuelno pretraživanje) (Prikazuje se samo u Air / Cable)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali analogno manuelno pretraživanje.

Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni. Pritisnite tipku EXIT ili MENU kako biste završili.

### Digital Manual Scan (Digitalno manuelno pretraživanje) (Prikazuje se samo u Air / Cable)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali digitalno manuelno pretraživanje.

Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni. Pritisnite tipku EXIT ili MENU kako biste završili.

### CI Card (CI kartica) (Ova funkcija na raspolaganju je samo kod TV uređaja sa CI funkcijom)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali CI karticu. Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni.

### Signal Information (Podaci o signalu)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Podatke o signalu. Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni.

### Audio Language (Audio jezik)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Audio jezik. Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni.

### Subtitle (Titlovi)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali titlove. Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni.

### Channel List (Lista kanala)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Listu kanala. Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni.


Pritisnite tipku MENU kako biste uredili kanal. Pritisnite tipku EXIT ili MENU kako biste završili.



### 4. Lock (Zaključavanje)


Pritisnite tipku MENU kako biste ušli u glavni meni. Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali Zaključavanje.

Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni.

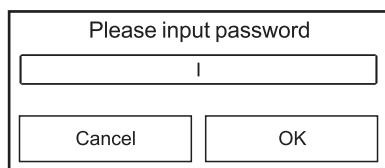

# RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Change Password / System Lock / Key Lock / Parental Guidance (Promena lozinke / zaključavanje tipki / Roditeljski nadzor).




## Change Password (Promena lozinke)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Promenu lozinke. Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni.

## System Lock (Zaključavanje sistema)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali zaključavanje sistema. Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali Off / On.

Kada je zaključavanje sistema uključeno (On), pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Zaključavanje tipku / Roditeljski nadzor.

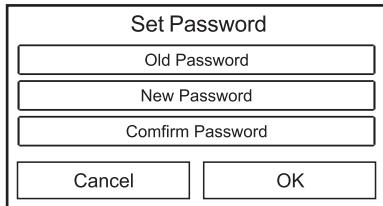


## Parental Guidance (Roditeljski nadzor)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Roditeljski nadzor. Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** radi podešavanja.

## 5. Common (Osnovne funkcije)

Pritisnite tipku MENU kako biste ušli u glavni meni. Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali Osnovne funkcije. Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni. Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kao biste izabrali stavku koja se podešava. Pritisnite tipku MENU ili EXIT kako biste završili.



## PVR Setting (PVR podešavanje) (Prikazuje se samo u DTV)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** button to select PVR podešavanje. Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni.

**Napomena:** Ova funkcija zahteva stavljanje USB fleš drajva.

## OSD Timer (OSD tajmer)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali OSD tajmer. Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** radi izbora željene vrednosti. (Opciono: isključeno, 5 sekundi, 15 sekundi, 30 sekundi, 40 sekundi)

## Autostandby Timer (Tajmer za automatski stendbaj)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Tajmer za automatski stendbaj. Pritisnite **【◀】 / 【▶】** radi izbora. (Opciono: isključeno, 3 sata, 4 sata, 5 sati)

## Sleep Timer (Tajmer za mirovanje)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Tajmer za mirovanje. Pritisnite **【◀】 / 【▶】** radi izbora željene vrednosti.

(Opciono: isključeno, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min)

## Blue Screen (Plavi ekran)

Podesite boju u pozadini na plavu kada nema ulaznog signala. Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Plavi ekran.

Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali On / Off.

## Teletext (Teletekst) (Ova funkcija zahteva podršku signala koje prenose TV operateri.)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Teletekst. Pritisnite **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali željeno podešavanje. (Opciono: arapski, istočni j., zapadni j., Farsi, ruski)

# RAD MENIJA FUNKCIJA I GLAVNOG MENIJA

## Audio Language 1st (Audio jezik prvi) (Pokazuje se samo u DTV)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Prvi audio jezik. Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni.

## Audio Language 2nd (Audio jezik drugi) (Pokazuje se samo u DTV)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Drugi audio jezik. Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni.

## Subtitle Language 1st (Jezik za titlove prvi) (Pokazuje se samo u DTV)


Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali prvi jezik za titlove. Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni.

## Subtitle Language 2nd (Jezik za titlove drugi) (Pokazuje se samo u DTV)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali drugi jezik za titlove. Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni.

### HDMI CEC Setup (HDMI CEC podešavanje)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** button to select HDMI CEC Setup. Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni.



Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali CEC / Tv Auto Power On / Device Auto Power Off / ARC / Device List. (CEC / automatsko uključivanje TV-a / automatsko isključivanje uređaja / ARC Spisak uređaja).

**Napomena 1.** Sve opcije su dostupne samo kada je uključen HDMI CEC Switch.

**Napomena 2:** Spisak uređaja dostupan je samo kada je izabrani izvor HDMI.

### CEC

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kaok biste izabrali CEC. Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali On/Off. Sledće je dostupno samo kada je u CEC izabrano "On".

### Tv Auto Power On (Automatsko isključivanje napajanja televizora)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Automatsko isključivanje napajanja televizora. Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali On / Off.

### Device Auto Power Off (Isključivanje napajanja uređaja)


Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali isključivanje napajanja uređaja. Pritisnite **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali On / Off.

### ARC

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali ARC. Pritisnite **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali On / Off.

### Device List (Lista uređaja)

Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali Listu uređaja. Pritisnite tipku OK/ **【▶】** kako biste ušli u pod-meni.

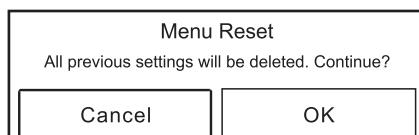


### Menu Reset (Resetovanje menija)

Povratite podrazumevano podešavanje. Pritisnite tipku **【▼】 / 【▲】** kako biste izabrali resetovanje menija. Pritisnite tipku OK kako biste ušli u pod-meni.

### 6. Advance (Napredno podešavanje)

Pritisnite tipku MENU kako biste ušli u glavni meni. Pritisnite tipku **【◀】 / 【▶】** kako biste izabrali Napredno podešavanje. Pritisnite tipku OK kako biste izabrali Podešavanje sistema.

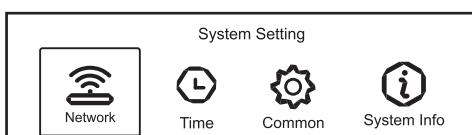

## VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

---

Mnogi kvarovi su prouzrokovani neodgovarajućim i nepravilnim podešavanjem i uglavnom su jednostavniji da otkloniti. Ukoliko imate poteškoća sa rukovanjem, prvo pogledajte sledeću listu uobičajnih grešaka i njihovih rešenja.

SIMPTOMI	METODA PROVERAVANJA I PODEŠAVANJA
Nema slike ili zvuka	Proverite da li je naponski kabl ispravno priključen u utičnicu.
Slika je normalna ali bez zvuka	Proverite da nije slučajno zvuk podešen na nečujno (MUTE). Ukoliko jeste pojačajte zvuk.
Daljinski upravljač radi.	Proverite da li je TV uključen. Proverite da li su baterije ispravno postavljene. Uverite se da infracrveni odašiljač na daljinskom ili TV-u nije izložen velikoj svetlosti ili da nije blokiran na bilo koji način.
Ne primate nikakav TV signal	Proverite da li je SOURCE prekidač postavljen na TV-u. Proverite i podešavanje za lokaciju i povezanost. Pokušajte da ponovo pretražite kanale i proverite metod pretrage.
Bez signala programa sa spoljašnjeg izvora	Proverite da li je taster SOURCE podešen na ispravnu poziciju za prijem signala.
Problem sa kontrastom i osvetljenjem	Napravite potrebne i željene izmene.
Slab kontrast i blede boje na svim kanalima	Proverite podešavanje za lokaciju prijema signala.
Linije ili tačke po celom ekranu	Drugi električni uređaji mogu da izazovu smetnje. Sklonite ih od televizora.
Sneg na ekranu	Proverite lokacijska podešavanja,kratak spoj,prekinuta konekcija ili bilo koja vidljiva oštećenja.
Dupla slika ili zamagljenost	Proverite podešavanja za lokaciju i uopšte položaj antene ili uređaja. Jak vetar može da izazove takve probleme. visoke zgrade ili planine takoče. Malo podešavanje antene može u mnogo čemu da popravi sliku.

### NAPOMENA:

Spoljna ili krovna antena treba da bude postavljena od strane ovlašćenog osoblja.

### NAPOMENA:

Ne podržavaju svi mobilni uređaji funkciju deljenja prikaza na ekran tv-a.

Molimo vas da proverite da li vaš mobilni uređaj podržava ovu funkciju.

## SPECIFIKACIJA

Proporcija ekrana	16:9
Sistem	PAL/SEC AM BG/DK/I, DVB-T/C+T2, DVB-S/S2(Optional)
Impendansa koaksijalnog kabla	75 Ω
Prijem TV kanala	Ceo opseg kanala
Napajanje, voltaža	100-240V~ 50/60Hz

**Napomena:** Delovi i specifikacije mogu da budu promenjene bez predhodne najave.

### Daljinski upravljač:

Karakteristike: Daljinski upravljač sa svim funkcijama ima radijus rada 8 metara

Napajanje: DC 3V (dve baterije, veličine AAA, preporuka da koristite alkalne)



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.