

REMINGTON®



EST. NEW YORK 1937



Apprentice Hair Clipper HC5020



remington-europe.com

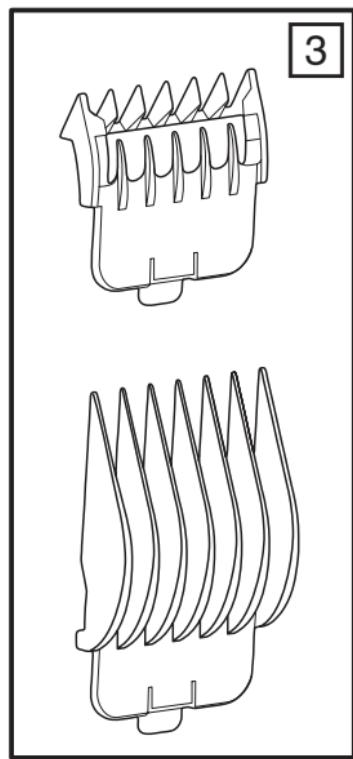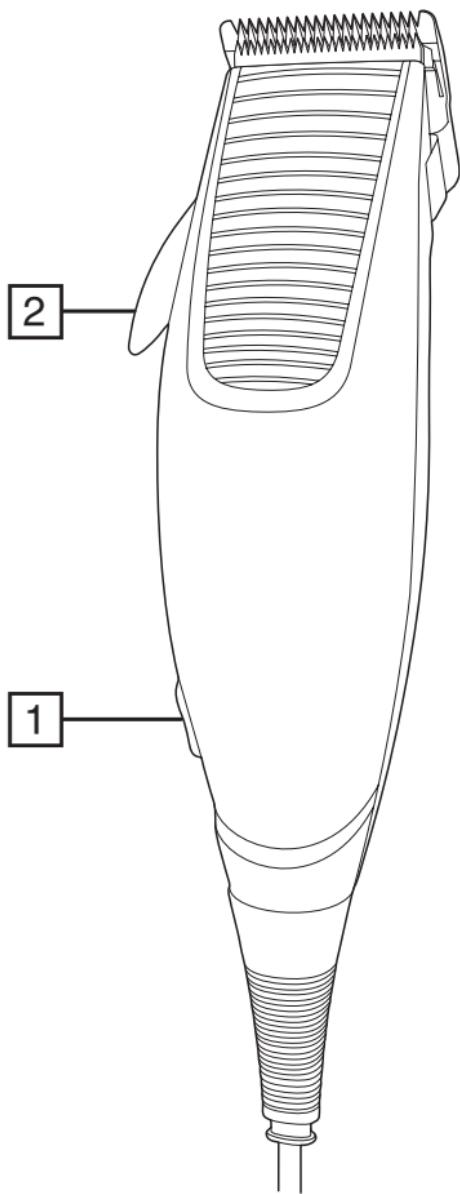

Zahvaljujemo vam na kupovini novog Remington® proizvoda. Molimo vas da pažljivo pročitate ova uputstva i da ih sačuvate na sigurnom mestu. Uklonite svu ambalažu pre upotrebe.

VAŽNE MERE BEZBEDNOSTI

- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe koje nemaju iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili rade po uputstvima i ako shvataju uključene opasnosti. Deca ne smeju da se igraju aparatom. Čišćenje i održavanje ne smeju da vrše deca, osim ako nisu starija od 8 godina i pod nadzorom. Držite aparat i kabl van domaća dece mlađe od 8 godina.
- **UPOZORENJE:** Održavajte uređaj suvim.
- Ako se kabl ove jedinice ošteti, odmah prekinite upotrebu i vratite aparat u najbliži ovlašćeni Remington servis na popravku ili zamenu da bi se izbegla opasnost.
- Ne koristite aparat ako je oštećen ili neispravan.
- Nemojte koristiti nastavke drugih proizvođača.
- Nemojte ostavljati aparat bez nadzora dok je uključen u utičnicu.
- Držite utikač i kabl daleko od zagrejanih površina.
- Uverite se da utikač i kabl nisu vlažni.
- Nemojte stavljati utikač u utičnicu ili ga izvlačiti iz nje vlažnim rukama.
- Nemojte uvrтati ili savijati kabl ili ga namotavati oko aparata.
- Ovaj aparat nije namenjen za komercijalnu ili profesionalnu upotrebu.

DELOVI

1. Prekidač za uključenje/isključenje
2. Konusna ručka
3. 5 nastavka češlja

Nije prikazano:

- Četka za dlake na vratu
- Četkica za čišćenje
- Češalj za oblikovanje/stajler



UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Pre šišanja

- Proverite da u šišaču nema kose i prljavštine.
- Namestite osobu da sedi tako da je njena glava otprilike na nivou vaših očiju.
- Pre šišanja, uvek očešljajte kosu tako da ne bude zamršena i pazite da bude suva.

POSTAVLJANJE ČEŠLJA

- Držite češalj sa nazubljenom stranom prema gore.
- Kliznim pokretom ga gurnite duž sečiva mašinice za šišanje dok se prednji deo češlja čvrsto ne nasloni na mašinicu za šišanje i dok ne klikne na mesto.

UKLANJANJE ČEŠLJA

- Držeći šišać tako da su oštice okrenute od Vas, odlučno gurnite češalj prema gore i od oštrica.
- Svaki nastavak za češalj na svojoj spoljnoj srednjoj površini obeležen je na odgovarajući način.
- Imajte na umu da se dužina podrezivanja od 0,5 mm može postići ako držite mašinicu za šišanje pod pravim uglom u odnosu na kožu i bez nastavka za češalj. Dužina podrezivanja od 1,0 mm bez pomoći češlja, postiže se držanjem trimera tako da vrh površine sečiva bude u kontaktu sa kožom.
- Ovo se postiže tako što se jezičak trimera postavi u najbliži utor koji se nalazi između sečiva.

Češljevi vodilice	Dužine podrezivanja (mm)
1 (stopen 1)	3
2 (stopen 2)	6
3 (stopen 3)	9
4 (stopen 4)	12
6 (stopen 6)	18

UPUTSTVA ZA PODREZIVANJE KOSE

- Za ravnomerno podrezivanje pustite da češalj/oštrica sami prolaze kroz dlake. Nemojte forsirati brzi prolaz. Ako podrežujete prvi put, počnite sa upotrebom najdužeg nastavka češlja.

KORAK 1 - Potiljak

- Postavite češalj od 3 mm ili fiksni češalj od 6 mm.
- Držite češalj tako da su zupci oštrica okrenuti prema gore. Počnite šišanje na sredini glave na donjem delu vrata.
- Polako podižite šišać, prolazeći kroz kosu prema gore i prema spolja, šišajući malo-pomalo.

KORAK 2 - Zadnji deo glave

- Kosu na zadnjem delu glave skraćujte uz pomoć češlja koji je podešen na 12 mm.

KORAK 3 - Bočne strane glave

- Zulufe trimujte uz pomoć češlja vodilice koji je podešen na 3 mm ili 6 mm. Potom zamenite za češljaj vodilicu od 9 mm, pa nastavite sa trimovanjem na vrhu glave.

KORAK 4 - Gornji deo glave

- Koristite fiksne češljeve za veće dužine od 12 mm ili 18 mm da biste trimovali kosu na vrhu glave u pravcu rasta dlake.
- Uvijek počnite od zadnjeg dela glave.

KORAK 5 - Završna doterivanja

- Koristite šišać bez nastavka češlja za fino šišanje kose po vratu.
- Za postizanje jasne ravne crte zulufa, okrenite šišać naopako. Preokrenuti šišać postavite pod pravim uglom u odnosu na glavu, tako da vršci šišača lagano dodiruju kožu, a zatim pomerajte šišać prema dole.

KONUSNA RUČKA

- Ručica za određivanje nivoa trimovanja služi za podešavanje dužine odsečene kose kada se ne koristi nastavak sa češljjem.
- Kada koristite nastavke sa češljjem, preporučuje se da postavite sečiva na najbližu međusobnu poziciju. Polovine zadatih veličina možete dobiti kada ručicu za određivanje nivoa trimovanja koristite sa nastavcima za češljaj.

BRIGA O VAŠEM ŠIŠAČU ZA KOSU**POSLE SVAKE UPOTREBE**

- Da biste obezbedili dugotrajan učinak aparata za šišanje, redovno čistite oštice i aparat.
- Vodite računa da pre čišćenja aparat bude isključen i iskopčan iz napajanja.
- Očetkajte nakupljenu dlaku sa oštrica i tela aparata za šišanje. Aparat za šišanje nemojte potapati u vodu.
- Preporučujemo da nakon čišćenja podmažete sečiva sa malo ulja koje se koristi za mašine za šivenje.
- Napomena: Proverite da li je mašinica za šišanje isključena tokom čišćenja.

SVAKIH ŠEST MESECI

- U redovnim intervalima potrebno je skinuti i očistiti komplet oštrica.
- Set sečiva se može ukloniti i ponovo instalirati pomoću odvijača.
- Četkicom očistite zaostale dlake i ne koristite vodu niti sredstva za čišćenje na setu sečiva ili na unutrašnjem telu kućišta.



OPREZ:

- OPREZ: Ne koristite tečna sredstva za čišćenje na sečivima ili oštreti ili korozivne hemikalije na kućištu sečiva. Za uklanjanje nakupljenih dlačica uvek koristite meku četkicu.
- Uređaj i kabl za napajanje čuvajte na suvom mestu bez vlage.
- Ne zamotavajte kabl oko jedinice.

RECIKLAŽA



Da bi se izbegle štetne posledice na životnu sredinu i zdravlje zbog opasnih supstanci, aparati i punjive i nepunjive baterije obeleženi jednim od ovih simbola ne smeju se odlagati kao neklasifikovani urbani otpad. Uvek odložite električne i elektronske proizvode i, gde je primenljivo, punjive i nepunjive baterije, u odgovarajućem zvaničnom mestu za sakupljanje/reciklažu.

Ref. No. HC5020

Type No. RG043A

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

100-240V~50/60Hz 5.0 W

21/INT/ HC5020 T22-7002433 Version 10 /21

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries

Russell Hobbs Deutschland GmbH, Am Unisyspark 1, 65843 Sulzbach, Germany
remington-europe.com

© 2021 Spectrum Brands, Inc.