




ŽIVIMO ZAJEDNO

SRB

# APARAT ZA SENDVIČE

MODEL: SM-2096M

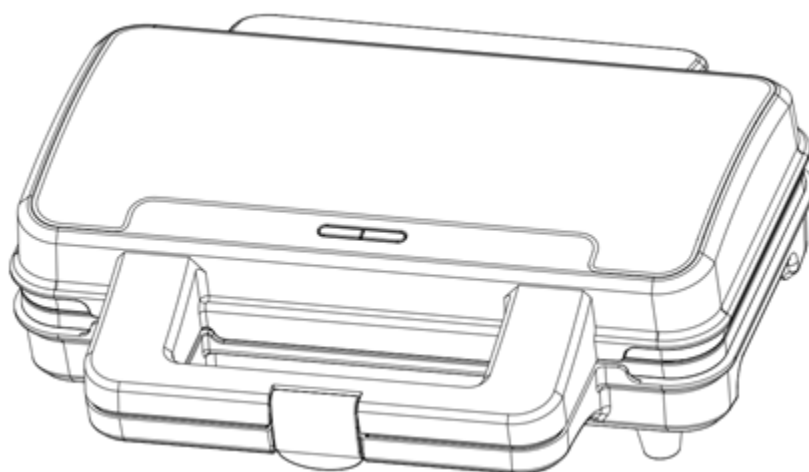

**Radi Vaše bezbednosti i uživanja u upotrebi ovog proizvoda**


**pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe**

# VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

## • PROČITAJTE SVE INSTRUKCIJE

- Proverite da li napon u zidnoj utičnici odgovara naponu uređaja koji se može naći na natpisnoj tablici pri dnu uređaja.
- Samo za upotrebu u domaćinstvu.
- Ne dodirujte grejne ploče. Koristite ručku.
- Da biste se zaštitili od elektrošoka, ne potapajte kabal, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Neophodan je strogi nadzor kada se bilo koji uređaj koristi od strane dece ili u njihovoj blizini.
- Isključite aparat iz utičnice kada se ne upotrebljava i pre čišćenja uređaja. Ostavite da se ohladi pre nego što stavljate hranu ili skidate delove, kao i pre čišćenja.
- Nemojte upotrebljavati uređaj ukoliko je oštećen ili je prestao pravilno da radi ili je oštećen na bilo koji način. Kako biste izbegli rizik od elektrošoka, nikada ne pokušavajte da sami popravite uređaj. Odnosite ga u ovlašćeni servis na pregled i popravku. Nepravilno spajanje delova može dovesti do elektrošoka kada se uređaj koristi.
- Upotreba dodataka koji nisu preporučeni od strane proizvođača može dovesti do požara, elektrošoka ili rizika od povrede osoba.
- Nemojte koristiti na otvorenom ili u komercijalne namene.
- Ne ostavljajte naponski kabl aparata da visi sa ivice stola, radne površine ili da dodiruje vruće površine.
- Nemojte stavljati uređaj na ili blizu vrućeg plamena, električnog šporeta ili zagrejane rerne.
- Nemojte upotrebljavati uređaj pomoću eksternog tajmera ili odvojenog sistema za daljinsko upravljanje.
- Isključite uređaj kada završite sa njegovom upotrebom.
- Posebno treba biti oprezan prilikom premeštanja uređaja.

## DELOVI UREĐAJA

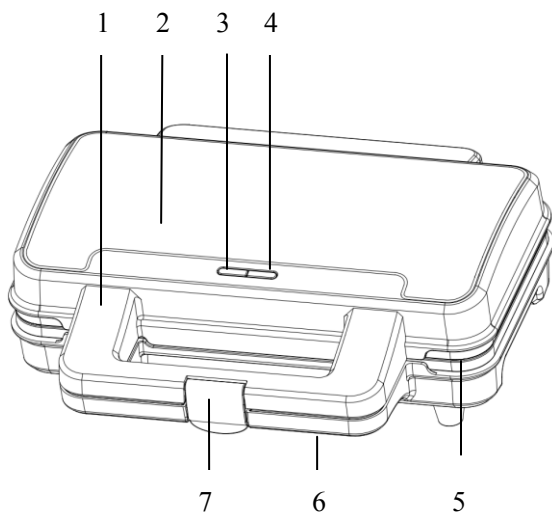

1. Gornje kućište
2. Dekorativne ploče
3. Svetlo za napon uređaja
4. Svetlo za spremnost za rad
5. Nelepljiva grejna ploča
6. Donje kućište
7. Ručka za zatvaranje

## PRE PRVE UPOTREBE

- Pročitajte pažljivo sva uputstva i sačuvajte ih za buduću upotrebu.
- Uklonite sav materijal od ambalaže.
- Čistite grejne ploče krpom ili sunderom pokvašenim u toploj vodi.

**NEMOJTE POTAPATI UREĐAJ ILI STAVLJATI GREJNE PLOČE DIREKTNO POD MLAZ VODE.**

- Čistite uređaj krpom ili papirnim ubrusom.
- Za najbolje rezultate, blago premažite grejne ploče sa malo jestivog ulja ili uljem za kuvanje u spreju.

**Napomena: Kada prvi put zagrevate Vaš uređaj, on može ispustiti blagi dim ili miris. To je normalno kod većine grejnih uređaja. To ne ugrožava bezbednost upotrebe Vašeg uređaja.**

## KAKO DA KORISTITE UREĐAJ

- Zatvorite Vaš Toster i uključite ga u zidnu utičnicu, primetićete da će se upaliti svetlo za paljene uređaja i svetlo za spremnost za rad, što pokazuje da je uređaj počeo sa zagrevanjem.
- Potrebno je otprilike 2~4 minute da se postigne željena temperatura pečenja, i svetlo za spremnost za rad će se ugasi.
- Otvorite poklopac, stavite sendviče na donju grejnu ploču.
- Zatvorite poklopac. Svetlo za spremnost za rad će se ponovo upaliti.
- Pecite oko 2 do 4 minuta, svetlo za spremnost za rad će se ponovo ugasi, ili dok hrana ne dobije zlatno braon boju, podešavajući vreme pečenja po sopstvenom ukusu.
- Kada je hrana pečena otvorite poklopac koristeći ručku. Za uklanjanje pripremljene hrane koristiće Vam plastična špatula. Nikada nemojte koristiti metalne predmete ili nož jer oni mogu oštetiti nelepljivi premaz sa grejnih ploča.
- Kada ste završili s pečenjem, isključite uređaj iz zidne utičnice i ostavite uređaj otvoren da se ohladi.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Uvek isključite uređaj i ostavite da se ohladi pre čišćenja. Uređaj se lakše čisti kada je blago topao. Nema potrebe za razdvajanjem delova radi čišćenja. Nikada ne potapajte uređaj u vodu i nikada ne stavljajte u mašinu za sudove.
- Obrišite grejne ploče mekom krpom kako biste uklonili ostatke hrane. Za uklanjanje ispečenih ostataka hrane pokvasite ostatke hrane na grejnim pločama toplom vodom pomešanom sa deterdžentom, zatim očistite ne-abrazivnom plastičnom špatulom ili vlažnim kuhinjskim ubrusom pređite preko grejne ploče da navlažite ostatke hrane.
- Nemojte koristiti ništa od abrazivnih sredstava koja mogu ogrebat i oštetiti nelepljivi premaz.
- Nemojte koristiti metalne predmete za otklanjanje hrane, oni mogu oštetiti nelepljivu površinu.
- Očistite spoljašnjost Vašeg uređaja samo vlažnom krpom. Nemojte čistiti spoljašnjost uređaja bilo kakvim abrazivnim sredstvom ili žicom za čišćenje, jer će to oštetiti sjaj. Ne potapajte u vodu ili druge tečnosti.
- Ne stavljajte u mašinu za sudove.

- Uklonite i ispraznite posudu za kapanje posle svake upotrebe i operite tacnu u toploj vodi sa deterdžentom. Izbegavajte upotrebu sunđera za ribanje ili jakih deterdženata jer mogu da oštete površinu. Isperite i detaljno osušite čistom, mekanom krpom i odložite.

## **ODLAGANJE**

- Uvek isključite utikač pre odlaganja uređaja.
- Uverite se uvek da je uređaj hladan i suv pre odlaganja.