


UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE
USISIVAČA
TORNADO 2401
TORNADO 2403

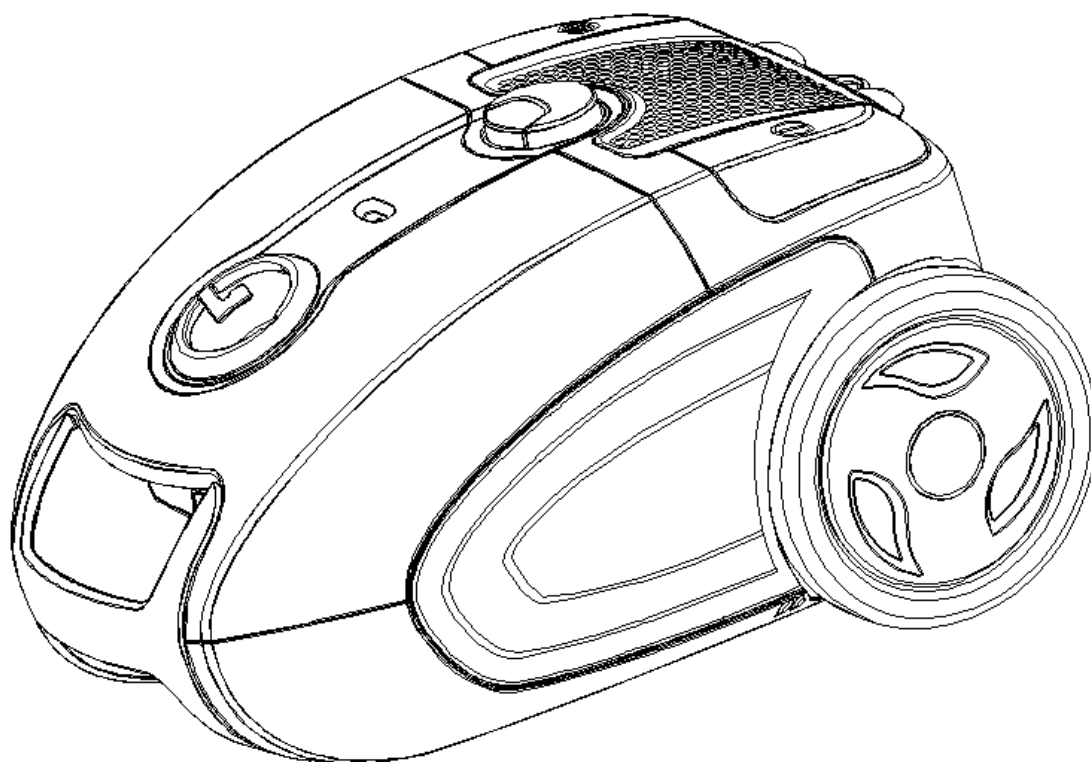

**Molimo Vas pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe kako biste usisivač
pravilno koristili i održavali**



Sigurnosna uputstva:

1. Za prvu upotrebu, preporučujemo da pažljivo pročitate ovo uputstvo kako biste usisivač pravilno koristili i održavali.
2. Pre prve upotrebe proverite da li je kesa za prašinu pravilno postavljena
3. Uverite se da li je napon Vaše strujne mreže 220-240V~ 50/60 Hz.
4. Nemojte usisavati vodu i zapaljive materijale.
5. Nemojte usisavati izgorjele stvari i pepeo.
6. Nemojte koristiti usisivač, a da filter za zaštitu motora nije postavljen.
7. Momentalno zamenite kesu za prašinu ako primetite da je oštećena.
8. Nemojte držati ni koristiti usisivač blizu izvora visokih temperatura.
9. Nemojte davati deci da koriste usisivač.
10. Ako prilikom korišćenje primetite da je usisivač bučniji, da neprijatno miriše, dimi ili bilo koju drugu nepravilnost i oštećenje ugasisite aparat i isključite ga sa strujne mreže. Kontaktirajte ovlašćeni servis za popravku Vašeg usisivača. Nemojte Vi popravljati usisivač.
11. Ako je strujni kabl Vašeg usisivača oštećen, mora biti zamenjen od strane proizvođača ili ovlašćenog servisera.
12. Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, osim pod nadzorom osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
13. Ne sme se dozvoliti deci da se igraju sa usisivačem.
14. Usisivač mora biti isključen sa strujne mreže ako nameravate da obavite njegovo čišćenje ili zamenu kese za prašinu.

Uslovi garancije:

Garancija pokriva samo nedostatke u materijalu ili izradi.

Popravke tokom garantnog perioda mogu se vršiti isključivo u ovlašćenim servisima. Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju morate priložiti originalan fiskalni račun sa vidljivim datumom kupovine.

Reklamacija neće biti prihvaćena u sledećim slučajevima:

- Reklamiranje sitnih oštećenja koja nastaju usled habanja i ne utiču na rad aparata
- Nepravilnog korišćenja, npr: usisavanje sa prepunjenom kesom za prašinu ili korišćenje dodatka koji ne odgovaraju ovom aparatu.

- Oštećenja koja su nastala dejstvom prekomerne ili druge spoljašnje sile.
- Kvarovi koji su nastali nepravilnom upotrebom, npr: konektovanjem aparata na neodgovarajuću strujnu mrežu ili nepridržavanjem uputstva za korišćenje.
- Ukoliko je aparat delimično ili potpuno demontiran.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne može bacati sa ostalim kućnim otpadom na teritoriji EU. Da biste sprečili moguće štetne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, proizvod treba da predate odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu elektronskih i električnih aparata. Za dobijanje detaljnih informacija o tretmanu, odbacivanju i ponovnom korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.


Rešavanje potencijalnih zastoja

Smanjena usisna snaga

1. Savetujemo Vam da prvo ispraznite posudu za prašinu ili vreću za prašinu .
2. Ako primetite zaglavljene predmete u četki za usisavanje ili u cevi za usisavanje isključite usisivač. Sa radom možete nastaviti nakon uklanjanja predmeta koji blokira normalan protok vazduha.

Predstavljanje proizvoda

Tornado usisivači svojim jedinstvenim izgledom i strukturnim rešenjima omogućavaju usisavanje uz minimalnu buku, imaju mogućnost regulacije jačine usisavanja, indikator za obaveštavanje pune kese za prašinu, namotavanje priključnog kabla, više nivoa filtriranja, posudu za prašinu i kesu za prašinu 2 u 1. Ovaj usisivač je izuzetno pogodan i prilagodljiv prilikom čišćenja prašine, što ga čini pouzdanim i idealnim kućnim aparatom za čišćenje.

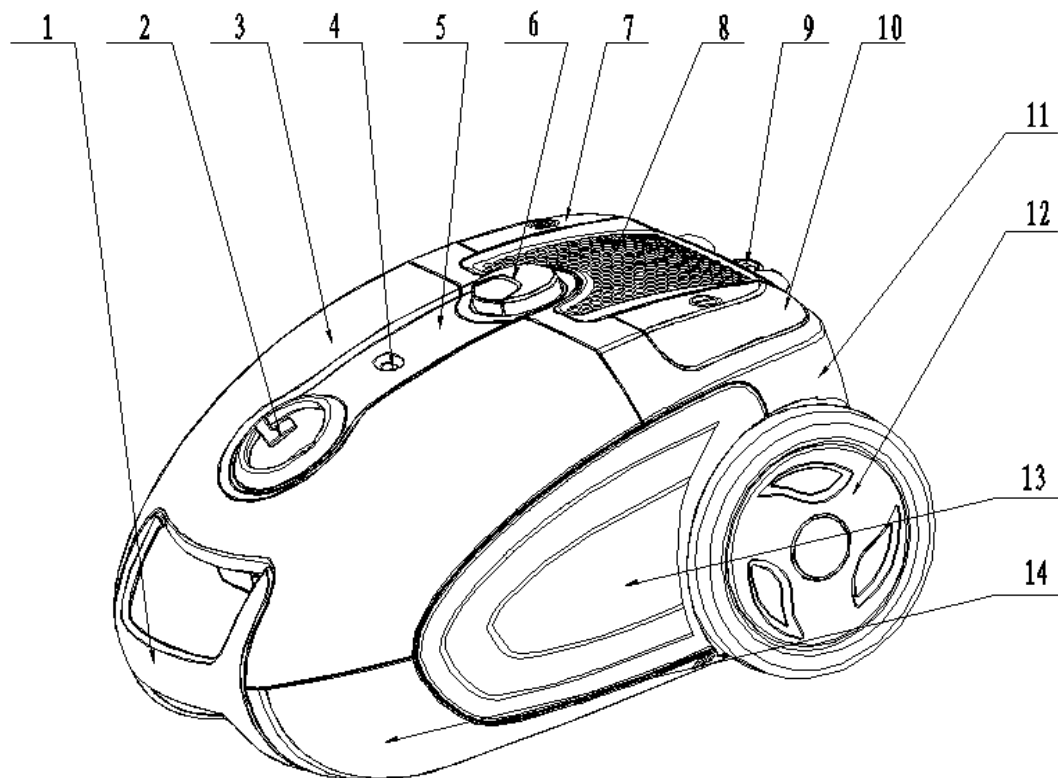

1. Ručka za nošenje
2. Otvor usisnika
3. Prednji poklopac
4. Indikator napunjenosti kese
5. Ukasni poklopac
6. Dugme za podešavanje snage usisavanja
7. Prekidač za namotavanje kabla
8. Rešetka izduva
9. Nosač papučice
10. Prekidač za uključivanje/isključivanje
11. Zadnji poklopac
12. Veliki točkovi
13. Leva/Desna ukrasna maska
14. Telo usisivača

Spisak dodataka

Set dodataka za usisavanje: jedna metalna teleskopska cev, jedna četka za usisavanje podova, dodatak sa sitnim usisom i integrisanom četkom.

Uputstvo za rukovanje:

1. Nameštanje cevi: elastičnu cev stavite u ulazni otvor za vazduh i pritisnite je dok ne škljocne i tada znate da je u pravilnom položaju (slika 1).
Cev za usisavanje skinite tako što ćete pritisnuti dugme koje se nalazi sa obe strane kraja elastične cevi za usisavanje i povucite je iz ležišta (slika 2).
2. Pričvrstite metalnu teleskopsku cev sa zakrivljenim delom elastične cevi za usisavanje (slika 3).
3. Dodatke za usisavanje birajte u skladu sa površinom koju nameravate da čistite: četkom za pod (prilagodljiva je vrsti poda) usisavajte tepihe ili podove (slika 4,5); uzani usisni dodatak sa ugrađenom četkom koristite za usisavanje kreveta, zidnih površina, zavesa, uglova i uzanih površina koje se nalaze između komada nameštaja (slika 6).
4. Uključivanje aparata: prilikom priključivanja aparata na strujnu mrežu proverite da li napon strujne mreže odgovara naponu koji je naveden na etiketi aparata, nakon pritiskanja tastera za uljučivanje/isključivanje aparat će početi sa radom (slika 7).
5. Namotavanje kabla: Priključni kabl namotajte tako što ćete pritisnuti dugme za namotavanje (slika 8).
6. Četku za pod ili uzani usisni dodatak ukoliko ne koristite možete zakačiti na držač, koji se nalazi na zadnjem poklopcu usisivača (slika 9).



1



2



3



4



5



6



7




8



9

ODRŽAVANJE

1. Zamena kesе za prašinu: kada je kesа za prašinu puna indikator će zasvetleti crvenom bojom, tada ispraznite kesu ili je zamenite novom (slika 1).
Otvorite prednji poklopac (slika 2 i 3).
Izvucite držač za kesu i tada uklonite napunjenu kesu za prašinu (slika 4 i 5).
2. Filter za zaštitu motora mora se jedanput godišnje oprati. Filter nemojte vraćati dok se ne osuši. Ako primetite oštećenja na filteru zamenite ga novim (slika 6 i 7).
3. Pranje ili zamena filtera izduva (HEPA): Ručno uklonite zadnji poklopac da biste oprali ili zamenili filter (slika 8 i 9).

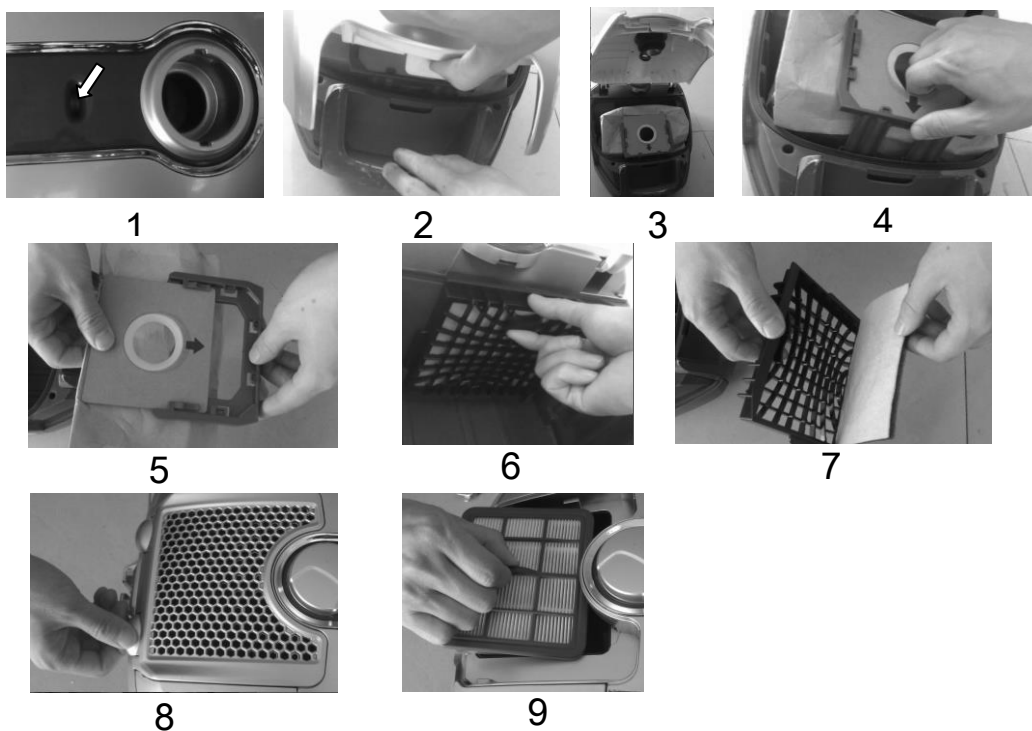

PAŽNJA:

Pre nego što odlučite da čistite aparat ili odradite neophodnu zamenu aparat moga biti ugašen, a priključni kabl isključen iz utičnice. Ako je priključni kabl oštećen, morate ga zameniti u ovlašćenom servisu.