


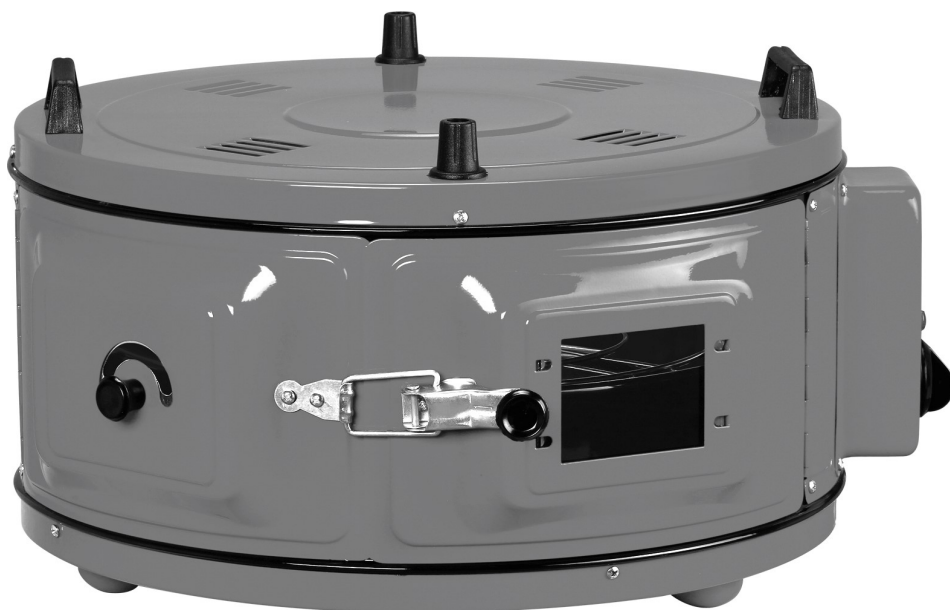

MODEL: I-11

SI	ELEKTRIČNA OKROGLA PEČICA	NAVODILA ZA UPORABO
HR	ELEKTRIČNA OKRUGLA PEČNICA	PREVOD ORIGINALNIH UPUTA
BIH	ELEKTRIČNA OKRUGLA PEČNICA	PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTVA
SRB/MNE	ELEKTRIČNA OKRUGLA PEČNICA	PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA
MK	ЕЛЕКТРИЧНА ТРКАЛЕЗНА ПЕРНА	ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИ УПАТСТВА
KS	FURRÉ ELEKTRIKE E RRUMBULLAKËT	PËRKTHIM I UDHËZIMEVE ORIGJINALE
HU	ELEKTROMOS KERÉK SÜTŐ	AZ EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA
DE	ELEKTRISCHER RUNDER OFEN	ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG
GB	ELECTRIC ROUND OVEN	TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Ova uputstva za upotrebu se odnose na ovaj uređaj. Oni sadrže važne informacije o početku upotrebe i rukovanju proizvodom.

Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo i u potpunosti pročitajte uputstva za upotrebu, posebno bezbednosna uputstva. Nepoštovanje ovih uputstava za upotrebu može dovesti do ozbiljnih povreda ili oštećenja uređaja.

Uputstva za upotrebu su zasnovana na standardima i propisima koji važe u Evropskoj uniji.

U inostranstvu se poštuju zakoni i propisi svake zemlje.

Sačuvajte uputstva za upotrebu za kasniju upotrebu. Ako date uređaj trećim licima, morate im dati i ova uputstva za upotrebu.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA



UPOZORENJE! Pročitajte i uverite se da razumete sva bezbednosna upozorenja, mere predostrožnosti i uputstva. Obratite posebnu pažnju na uputstva označena ovim simbolom.



Oznaka usaglašenosti sa relevantnim propisima koji važe u Evropskoj zajednici.



Obavezno pročitajte i pratite i uverite se da razumete uputstva sadržana u Priručniku.



Simbol za klasu I



PAŽNJA: Vruća površina! Opasnost od opekotina!



Znak za odvojeno prikupljanje električne i elektronske opreme

OPIS DELOVA I PRIBORA PEĆNICE

Svrha ovog uputstva je da vam omogući da koristite svoju električnu rernu na najefikasniji način. Pre puštanja u rad vaše pećnice, preporučujemo vam da temeljno pročitate i razumete ovo uputstvo. Rerna ima 2 položaja pleha po vašem izboru.

BELEŠKA:

- Pošto uputstvo za upotrebu pokriva širok spektar proizvoda, neke od informacija koje su navedene u uputstvu za upotrebu kao funkcije možda neće biti primenljive na rernu koju ste kupili.
- Informacije o naponu proizvoda i nazivnoj snazi su napisane na aluminijumskoj nalepnici na poleđini proizvoda.

UPOZORENJA

- Napon upotrebe je 220-240V (-)
- Koristite osigurač od 16 A sa vašom pećnicom.
- Mrežni kabl je opremljen uzemljenim utikačem. Uvek proverite da li je utikač umetnut u uzemljenu utičnicu.

- Pre prve upotrebe vaše pećnice, izolacioni materijali i grejni delovi će imati miris i biće dima. Iz tog razloga, prvi put koristite praznu rernu 30 minuta, a zatim provetrite prostoriju.
- Ova pećnica je dizajnirana za kuvanje hrane. Ne sme se koristiti u druge svrhe.
- Uvek se uverite da je vaš kabl za rernu podalje od zagrejanih komponenti. Nikada ne dozvolite da kabl za napajanje dođe u kontakt sa vrućim delovima.
- Uverite se da je rerna min. 10 cm od zida pozadi i sa strane tokom upotrebe.
- Vrata ili spoljne površine mogu postati vruće dok uređaj radi.
- Postavite pećnicu na glatku površinu i ne stavljajte na nju nikakve poklopce, vaze itd.
- Temeljno operite sav pribor pre upotrebe.
- Kada su vrata rerne otvorena, nemojte primenjivati preteranu silu sa teškim predmetima i nikada ne stavljajte vruće posude, pladnjeve itd. tek izvađene iz rerne.
- Ne pomerajte pećnicu odmah nakon upotrebe. Sačekajte da se rerna ohladi.
- Nikada ne koristite svoju pećnicu u mokrom, vlažnom, zapaljivom okruženju.
- Nikada nemojte kapati vodu ili udarati vruće staklo.
- Nemojte koristiti opremu ako na površini grejne ploče postoje pukotine.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili njegov serviser ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.
- Ne stavljajte utikač opreme neposredno ispod utičnice.
- Uređaj ne smeju da koriste deca ili osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili instrukcije.
- Deca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala sa uređajem
- Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i ljudi
- sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja ako su nadzirani ili upućeni u bezbednu upotrebu uređaja i razumeju opasnosti koje su uključene.
- Deca ne smeju da se igraju sa uređajem.

- Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Ako je proizvod pokriven ili instaliran pogrešno, može doći do požara, pa nemojte koristiti proizvod koji koristi tajmer za automatsku kontrolu, tajmer ili bilo koji drugi mehanizam.
- Pećnica nije predviđena za upravljanje eksternim tajmerom ili posebnim sistemom daljinskog upravljanja
- Ova pećnica je namenjena za upotrebu u domaćinstvima i kuhinjama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim sredinama, seoskim kućama, od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima tipa noćenje i doručak.

Za popravku:

Obratite se ovlašćenom servisu ako imate problema sa pećnicom. Nedostaci nastali kao posledica intervencije neovlašćene osobe i zloupotrebe nisu pokriveni garancijom. U takvim slučajevima, garancija za proizvod postaje nevažeća čak i ako garantni rok nije istekao.

NEKE INFORMACIJE ZA NOŠENJE I NOŠENJE UREĐAJA

- 1- Pre nego što premestite rernu na drugo mesto u kuhinji, uvek izvucite kabl za napajanje iz električne utičnice.
- 2- Uvek transportujte svoju opremu u originalnom pakovanju i peni, ako pakovanje nije dostupno, možete koristiti ambalažu i penu koji pružaju jednaku zaštitu.



DUGME ZA UPRAVLJANJE
GRIJAČE PEĆNICE

DUGME ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE I UPRAVLJANJE GREJAČEM PEĆNICE

Da biste uključili rernu, pomerite okretno dugme sa položaja "0" u jedan od dole opisanih položaja da biste izabrali funkciju kuvanja:

Prženje (gornji grejni element; svetlo na levoj strani okretnog dugmeta) "☼"

Kuvanje (donji grejni element; lampica na desnoj strani okretnog dugmeta je uključena) "☼"

Kuvanje-prženje (gornji grejni element, donji grejni element; oba svetla su uključena) "☼☼"

Upozorenje: Kada pomerite okretno dugme iz položaja „0“, rerna će se odmah uključiti i početi da se zagreva na maksimalnu temperaturu (~ 300 °C – zavisno od toga koliko grejnih elemenata je uključeno). Uređaj nema termostatski podešavanje željene temperature.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – DIREKTIVA 2011/65/EU

U cilju zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, odlaganje električne i elektronske opreme vrši se u skladu sa propisima specifičnim za proizvođača i korisnika. Iz tog razloga, kao što je naznačeno simbolom na etiketi ili pakovanju, vaš proizvod se ne može odlagati na opštinsku deponiju. Korisnik ga može odneti na određeno opštinsko sabirno mesto i osigurati da se može koristiti za druge proizvode u skladu sa ponovnom upotrebom, recikliranjem ili direktivom.

POTROŠNJA ENERGIJE

Dragi potrošači,

Pročitajte preporuke u nastavku da biste efikasno koristili proizvod koji ste kupili u smislu potrošnje energije i uštede energije u vašoj zemlji.

- Izaberite pećnice sa visoko efikasnom toplotnom izolacijom za potrošnju električne energije.
- Često otvaranje vrata rerne tokom kuvanja dovodi do prodiranja hladnog vazduha u pećnicu i samim tim do gubitka energije. Iz tog razloga vodite računa da otvorite vrata rerne samo kada je potrebno.
- Pokušajte da kuvate više od jedne hrane u rerni. Možete uzimati hranu koja je kuvana na nižoj temperaturi i ne menjati temperaturu rerne, pa ćete trošiti manje energije.
- Ne zagrevajte rernu kada to nije potrebno. Ako je potrebno prethodno zagrevanje, nemojte to raditi duže nego što je potrebno.
- Pre nego što kuvate zamrznutu hranu u rerni, odmrznite je.
- Ne držite zapaljive, eksplozivne materijale oko pećnice. Postavite pećnicu na mesta udaljena od zapaljivih mesta.
- Ako nekoliko minuta ranije isključite električnu rernu i sačekate bez otvaranja vrata rerne, hrana će nastaviti da se kuva na postojećoj temperaturi i možete uštedeti energiju.

SERVIS I ČIŠĆENJE

Upozorenje: Pre čišćenja i servisiranja, izvucite utikač iz rerne.

- Sredstva za čišćenje: Pre upotrebe sredstava za čišćenje na vašoj rerni, proverite da li su odgovarajuća i preporučena od strane proizvođača ili ne. Nemojte koristiti kreme za oštećenje površine, abrazivne prahove za čišćenje, vunu od tvrde žice ili tvrde predmete.

- Unutrašnjost pećnice: Čišćenje emajlirane unutrašnjosti mora se obaviti kada je topla. Obrišite pećnicu mekom krpom natopljenom toplom vodom i sapunom. Možda će biti potrebno periodično temeljno čišćenje tečnim sredstvom za čišćenje.

BELEŠKA:

Ne čistite vrata rerne dok su staklene ploče vruće. Ako se ova mera ne preduzme, staklena ploča može da pukne.

- Pribor (tacna, roštilj): nakon upotrebe pribor stavite u vodu sa deterdžentom. Preostalu prljavštinu možete lako ukloniti četkom za čišćenje ili sunderom.

TEHNIČKI PODACI

Model: I-11

- Snaga rerne: 1100 W
- Napon: 220-240V~50/60Hz
- Kapacitet rerne: 28 L
- Emajlirana unutrašnjost
- Elektrostatski obojena površina
- Električni prekidač za uključivanje/isključivanje sa svetlom
- Odlična toplotna i električna izolacija
- Staklo otporno na toplotu i udarce
- 1 emajlirana pleha za pečenje / 1 rešetka
- Dimenzije proizvoda (u mm): 480 × 480 × 310
- Neto težina: 7,8 kg
- Bruto težina: 8,8 kg